
Kiirpaigaldusjuhend

D10 / DCX

Skeem näitab lisavarustuse ja juhtmekomplekti ühendusi. Ühenduste joonis on säilitatud muutmata kujul; tähiste tõlked ning juhised on järgmisel lehel.

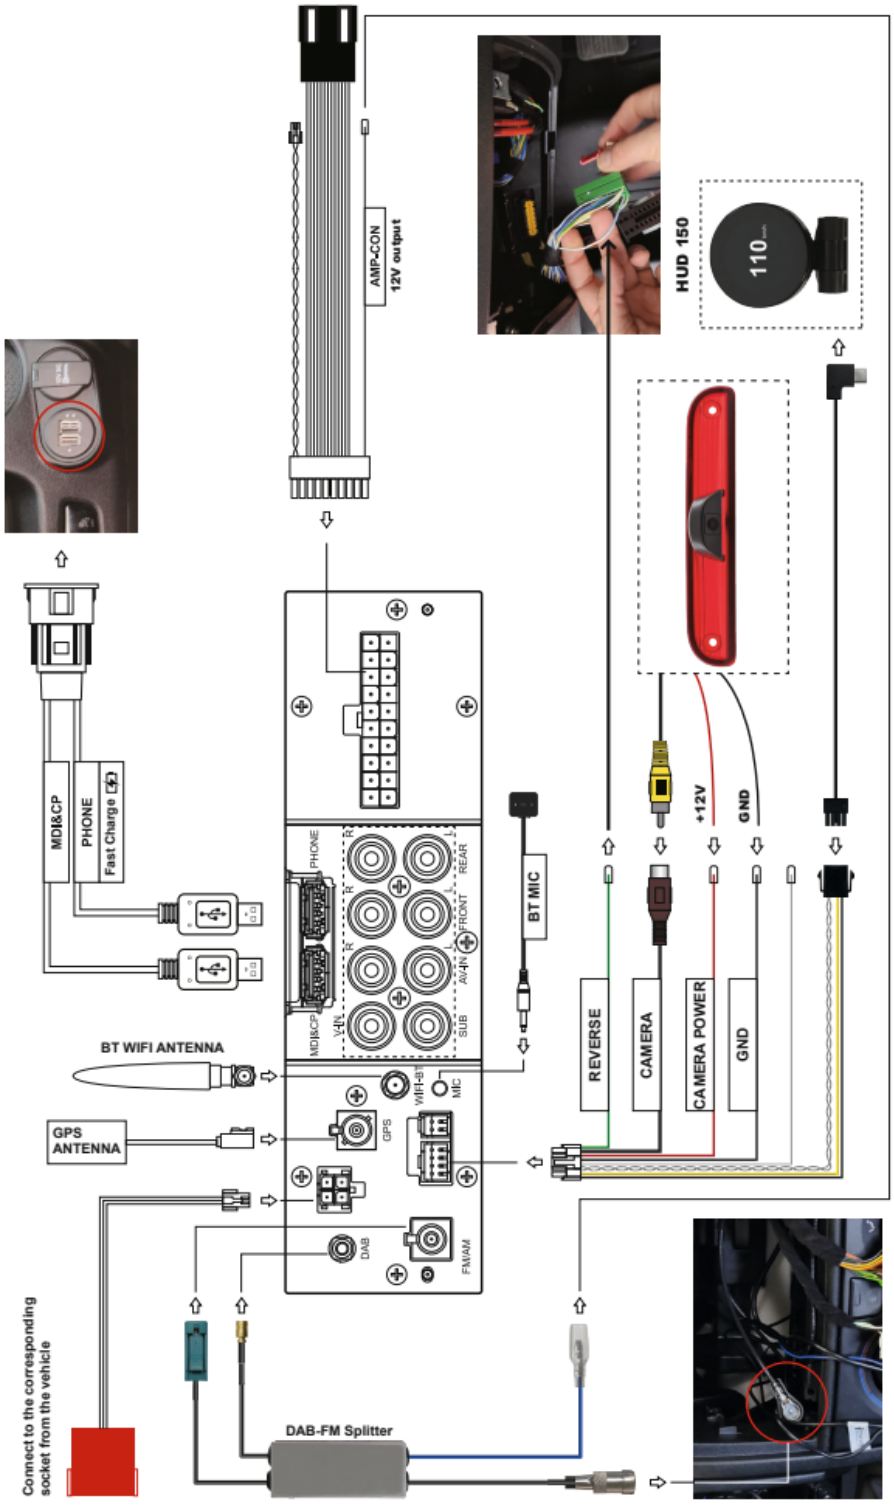

Ühenduste tähised ja kasutusjuhised

D10 / DCX

Skeemi tähised

+12V / GND	12 V toide / mass
12V output / AMP-CON	12 V väljund / võimendi juhtsignaal
Original car connector	Auto originaalpistik
FM/AM ANTENNA / FAKRA	FM/AM-antenn / FAKRA-pistik
BT / WiFi ANTENNA	Bluetoothi / WiFi antenn
BT MIC / MIC	Bluetoothi mikrofon
Phone / PHONE / MDI&CP	Telefoni USB-ühendus; järgi skeemi portide jaotust
SUB / FRONT / REAR	Bassikõlari / esi- / tagakanalite liiniväljund
AV-IN / V-IN / L / R	AV-sisend / videosisend / vasak / parem
CAMERA / CAMERA POWER	Kaamera videosisend / kaamera toide
REVERSE	Tagurduskäigu juhtsignaal
DAB / GPS ANTENNA	DAB- / GPS-antenn (GPS ainult D10 skeemil)
HUD 150 / Fast Charge	HUD 150 ekraan / kiirlaadimise USB-port (D10)
DAB-FM Splitter	DAB/FM-antennisignaali jaotur

Skeem selgitab ühenduspõhimõtet. Ühenda ainult oma komplektile vastavad pistikud; lisavarustuse olemasolu sõltub ostetud komplektist.

DAB-antenni paigaldus

Järgi skeemi DAB-antenni ühendust ja paigalduskohta. Antenni maanduskontakt peab ühenduma auto metallosaga.

Süsteemi taaskäivitamine

Kui kasutamisel tekib tõrge, ava peamenüüs System Reset ja vali Restart. See juhis kirjeldab taaskäivitamist, mitte tehaseseadete taastamist.

Navigatsioonikaardid

Kiirjuhendi järgi ei pruugi kõik kaardifailid mälumahu tõttu olla seadmesse paigaldatud. Vali vajalikud kaardid menüüs Map Updates. Uusimate kaardifailide ja litsentsitingimuste kohta küsi AutoDIGIlt. Kaardipaketi õigused sõltuvad konkreetsest tootest ja litsentsist.

Tarkvara ja abi

Uusima tarkvara, täieliku kasutusjuhendi ja vajadusel navigatsioonijuhendi saamiseks ava oma AutoDIGI tooteleht või kirjuta info@autodigi.ee. Paigaldusvideod on samuti tootelehel.

Alus: tootja ingliskeelne kiirjuhend. Skeemi tehnilised tähised ja ekraanimenüüde nimed on jäetud originaalkujule.