Paigaldusjuhend

CAN-siini adapter Dynavini raadio põhifunktsioonide juhtimiseks auto roolinuppudega. Toetab multifunktsionaalset rooli ning kellaaja ja menüü keele sünkroonimist. Roolinupud peavad autol olemas olema.


Juhendis loetletud autod: Fiat Ducato III 250/251 (2006–2011), Ducato III EURO 5 250/251 (alates 2011), Citroën Jumper II 250/250D/250L (alates 2006), Peugeot Boxer II 250/251 (alates 2006). Ainult tehases Fiat-raadioga varustatud autole; sobivus sõltub originaalraadiost ja pistikutest.

Järgmise lehe neli rida vastavad neljale originaalraadio näitele ülevalt alla: 1) jäta ühendus tühjaks; 2) ühendatud asendid 1 ja 4; 3) ühendatud asendid 1, 2 ja 4; 4) ühendatud asendid 1 ja 2. Lähtu oma auto originaalraadiost.

Auto tehaseseadistus võib näidetest erineda. Kui näidikuplokis püsib veateade, näeb tootja juhend ette kõigi näidatud ühendusvariantide kontrollimise, sealhulgas ühenduse tühjaks jätmise, kuni veateade kaob. Ühenduste muutmine tuleb teha kvalifitseeritud paigaldajal juhendi ja tegeliku juhtmesarja järgi.


Dynavin · Rev. 3.0

D8-UFT02 · Paigaldusjuhend

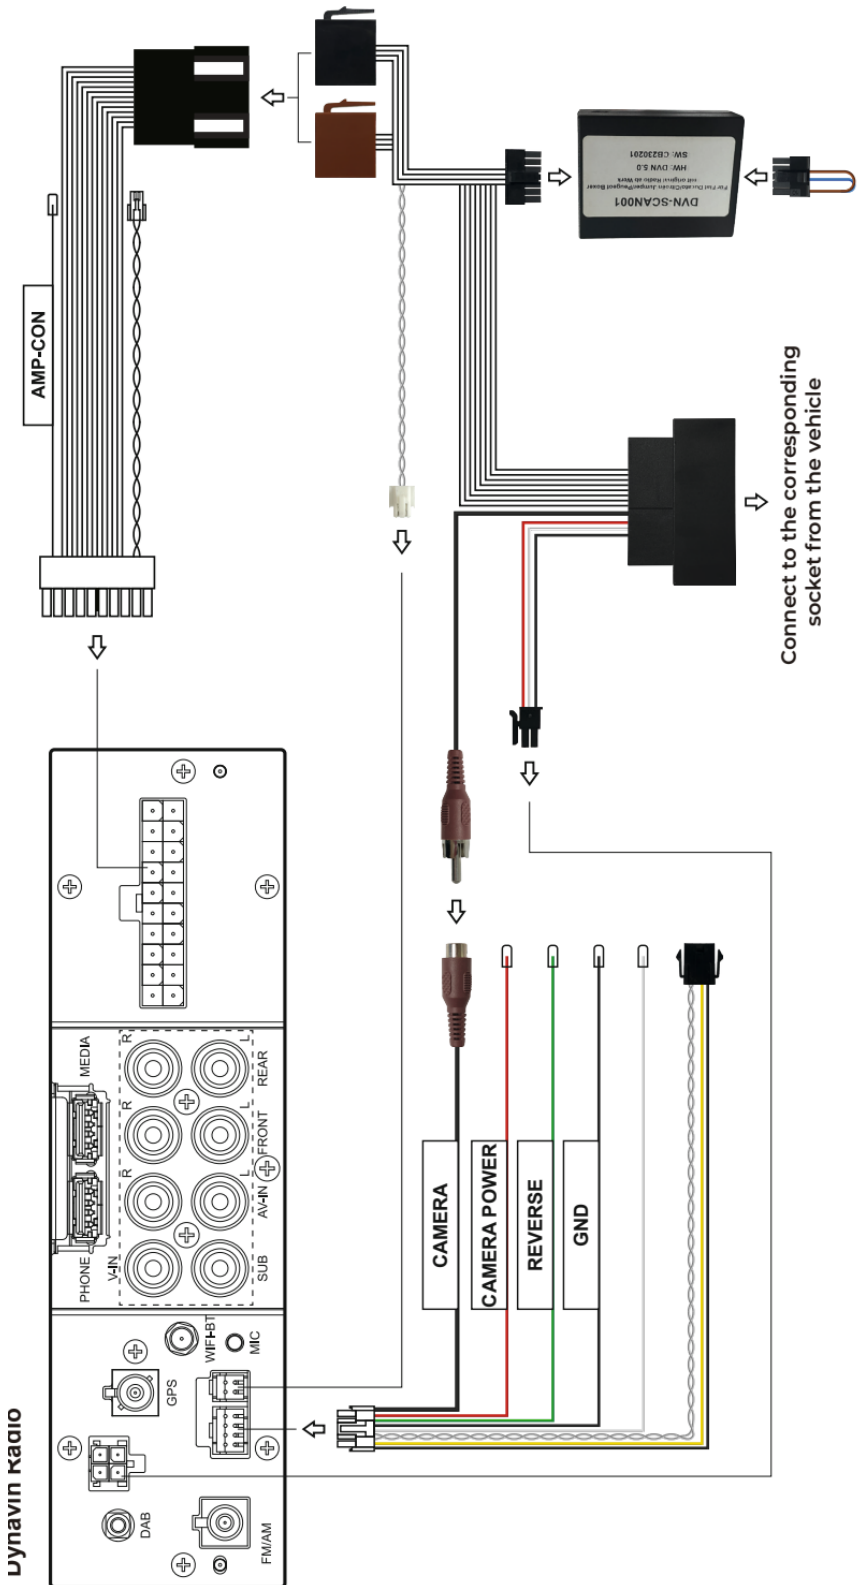

Dynavin Radio — Dynavini raadio. Connect to the corresponding socket from the vehicle — ühenda auto vastava pistikuga. CAMERA — kaamera videosisend; CAMERA POWER — kaamera toide; REVERSE — tagurdussignaal; GND — mass. Säilita ühendusskeemil näidatud pistikute ja juhtmete vastavus.

D8-UFT02 · Paigaldusjuhend

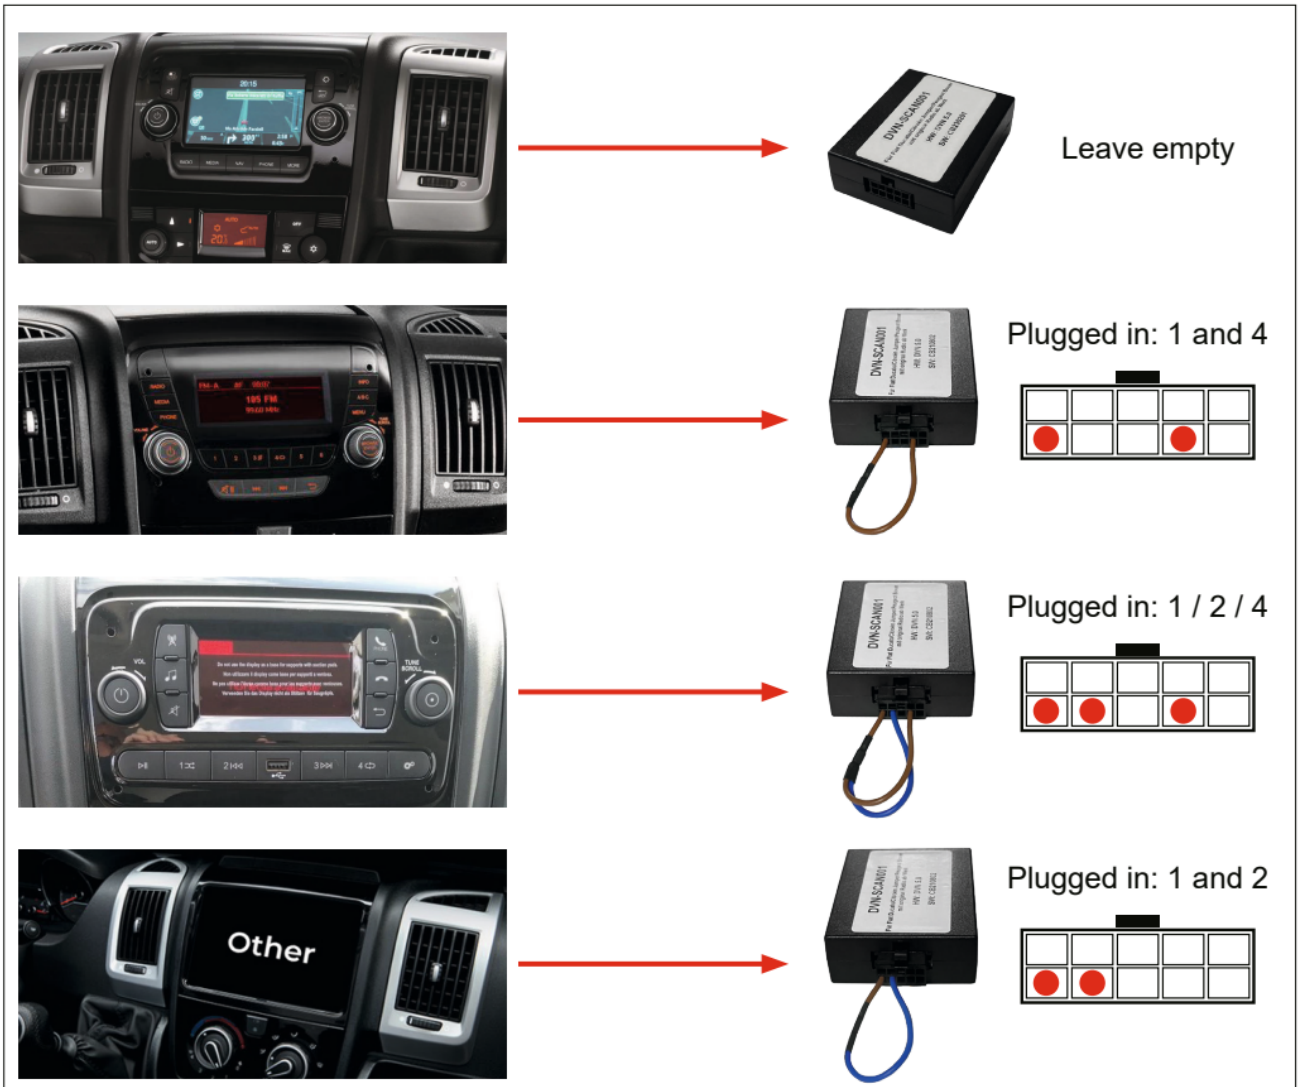

Ülaltoodud neli rida vastavad neljale originaalraadio näitele ülevalt alla: 1) jäta ühendus tühjaks; 2) ühendatud asendid 1 ja 4; 3) ühendatud asendid 1, 2 ja 4; 4) ühendatud asendid 1 ja 2. Lähtu oma auto originaalraadiost.

Auto tehaseseadistus võib näidetest erineda. Kui näidikuplokis püsib veateade, näeb tootja juhend ette kõigi näidatud ühendusvariantide kontrollimise, sealhulgas ühenduse tühjaks jätmise, kuni veateade kaob. Ühenduste muutmine tuleb teha kvalifitseeritud paigaldajal juhendi ja tegeliku juhtmesarja järgi.