Kasutusjuhend

Kasutusjuhend

See üldjuhend käsitleb mitut D10 mudelit. Ekraani suurus, ühendused ja helivõimsus sõltuvad mudelist; lähtu oma tootelehe täpsetest andmetest.

REV 2026 / 06 / 01 · © Dynavin GmbH

Originaaljuhendi jaotis 1 / 46

Dynavin D10 Premium. Eesti väljaanne. Tugi: info@autodigi.ee. A-autodigi OÜ, Tuuliku tee 4, 10621 Tallinn. www.autodigi.ee.

Sissejuhatus ja sisukord

Täname, et valisid DYNAVINi. Loe kasutusjuhend läbi enne uue süsteemi sisselülitamist. Siit leiad juhised ohutuks kasutamiseks ja funktsioonide kasutamiseks.

Teave vastab avaldamisaegsele tarkvaraversioonile ja kehtib muutmata originaalseadmele. Tarkvarauuendused võivad muuta ekraanivaateid ja funktsioone. Teave, pildid ja funktsioonid võivad muutuda ning erinevused ei anna iseenesest alust garantiinõudeks.

Peatükid järgivad algjuhendi järjestust. Sisukorra jaotised: üldteave; nõuetekohane kasutamine; tehnilised omadused; esmakäivitus; peamenüü; süsteemiseaded; raadio; telefon; heli; navigatsioon; heliallika vahetamine; Bluetooth-heli; USB; Z-Link; rakendused; failid; autoandmed; püsivara; süsteemi lähtestamine; GPS; kaardid; Dynavin Connect; HUD; tõrkeotsing; autoriõigused ja jäätmekäitlus.

Vastavusdeklaratsioon

Dynavin GmbH kinnitab, et toode vastab kõigi Euroopa Ühenduses kehtivate asjakohaste direktiivide ja määruste olulistele nõuetele. Vastavusdeklaratsioon on tootja juures kättesaadav. Dokumendi saamiseks pöördu AutoDIGI poole. Tootja vastavusdeklaratsiooni andja on Dynavin GmbH; AutoDIGI on selle juhendi kohaliku väljaande koostaja.

Üldteave

Toote väljatöötamisel pöörati tähelepanu isiklikule ohutusele, kasutusmugavusele, kaasaegsele kujundusele ja tootmistehnoloogiale. Vale paigaldus või kasutamine võib siiski põhjustada kehavigastusi või varakahju. Loe juhend täielikult läbi ja hoia alles.

Toode vastab kohaldatavatele Euroopa ja riiklikele direktiividele. Vastavust tõendavad dokumendid ja deklaratsioonid on tootja valduses. Tehnilise arengu ja autoturu muutustega arvestamiseks võib tootja toodet ette teatamata muuta. Enne paigaldamist kontrolli oma riigi õigusnõudeid; nende eiramine võib kaasa tuua olulisi karistusi.

Garantiiküsimuses tuleb seade tagastada originaalpakendis koos ostutõendi ja vea üksikasjaliku kirjeldusega. Tagastamise korraldamiseks ja kohalike tingimuste saamiseks võta ühendust AutoDIGIga. Kohalduvad seadusest tulenevad garantiireeglid.

Kõigi autode ja varustusvariantide puhul ei saa lubada 100% sobivust. Küsimuste korral aitab AutoDIGI klienditugi. Kui auto elektrisüsteem hakkab ebatavaliselt või vigaselt töötama, eemalda toode auto elektroonikast ja pöördu kontrolliks spetsialiseeritud töökotta.

Tootja algjuhendi järgi ei vastuta Dynavin otsese ega kaudse kaasneva kahju või saamata jäänud tulu eest ega kata paigaldus-, eemaldus- või diagnostikakulusid. Paigaldustööd tehakse kliendi soovil, arvestades võimalikku ühildumatust ja kasutusest tingitud rikke võimalust.

Tootja loetleb garantii ja kasutusloa lõppemise põhjustena: 1) seadme või lisavarustuse muudatused, mida tootja ei ole teinud ega heaks kiitnud; 2) korpuse avamine; 3) omavoliline remont; 4) vale või mitteotstarbekohane kasutamine; 5) õnnetuskahju, sealhulgas kukkumine, tahtlik lõhkumine või liiklusõnnetus.

Järgi kõiki paigalduse ohutus- ja õigusnõudeid. Kogemuseta kasutaja peaks pöörduma autoheli spetsialisti poole. Paigalda ainult pingevabas olekus; vajaduse korral eemalda auto aku elektrisüsteemist. Järgi autotootja juhiseid, sest elektroonikasse sekkumine võib mõjutada auto garantiid.

Ära kasuta ühendamiseks ega kinnitamiseks rooli-, piduri- või muude ohutussüsteemide osi. Ühenda ainult tootja määratud autokohaste toite- ja massipunktidega. Ära muuda sõidu ajal seadeid, mis hajutavad tähelepanu või ohustavad sind ja teisi liiklejaid.

Nõuetekohane kasutamine ja ohutus

Elektroonika kahjustamise oht: ära ava korpust, kui juhend või hooldusmeeskond seda ei nõua. Vastasel korral võib tootjagarantii lõppeda. Remont lase teha tootja hoolduspartneril; omavoliline remont tühistab tootja garantii.

Ära koorma toiteühendusi ega pikendusjuhtmeid üle: tuleoht. Ära sisesta korpuse avadesse võõrkehi: need võivad kahjustada elektroonikat või tekitada lühise.

Kahjustatud juhtme või pistiku korral eemalda toide ja pöördu müüja poole: tulekahju või elektrilöögi oht. Suitsu, ebatavalise heli või lõhna korral lülita seade kohe välja ja lahuta toide. Ära kasuta edasi, vaid pöördu müüja poole.

Ära jäta seadet otsese päikese ega muude soojusallikate mõju alla. Ära paigalda küttekehade, kuumaõhutorude ega muude kuumade osade juurde. Taga õhuringlus ja ära kata ühtegi ava.

Kaitsme vahetamiseks lülita seade välja ja lahuta toide. Kasuta ainult sama nimiväärtusega kaitset. Ära aseta seadmele magneteid ega magnettööriistu: need võivad põhjustada kahjustusi või andmekadu.

Kasuta seadet ainult ettenähtud asukohas ja otstarbel. Vale kasutamine, paigaldus või muudatused võivad lõpetada tootja antud kasutusloa ja garantii. Need juhised kehtivad enamikule toodetele, kuid mitte kõigile võrdselt. Kahtluse korral pöördu AutoDIGI poole.

Tehnilised omadused

Üldjuhend kirjeldab mitut mudelit. Konkreetse seadme mõõtmed, pistikud ja võimsused tuleb kontrollida selle tootelehelt; allpool on algjuhendi üldtabeli andmed.

Operatsioonisüsteem: Android tootja tarkvaraga. Otsevalikunupud, klahvihelid, Bluetooth, navigatsioon, roolinuppude ühendus, uuendamine, Dual Zone, kaamerasisend, lülitatavad kaamera abijooned, võimendi juhtväljund ja hämardusfunktsioon: olemas. USB: üks Phone- ja üks Media-ühendus.

Ekraanivariandid: 7, 8, 9 või 10 tolli, 16:9; mahtuvuslik puutejuhtimine; 1280 × 720 või 1024 × 600 pikslit; heleduse ja värviküllastuse reguleerimine; iPhone'i ühendus.

Bluetooth: vabakäekõned, A2DP-heli, kuni 1000 kontaktiga telefoniraamat ja lemmikud.

Heli/DSP: üldtabelis maksimaalvõimsus 4 × 100 W või 4 × 45 W; Bass Boost, võimendiväljund ja AV-sisend; heli-, tasakaalu- ja faderiseaded; üldtabeli väljundtase 4 V. Bassikõlari juhtimine, Dyna Bass, bassi kesksagedus ja sagedus-/tasemeseaded, 16-ribaline EQ ning ajakorrektsioon.

USB üldtabelis USB 3.0. Esitusviisid: juhuesitus, ühe loo, kõigi lugude või kausta kordamine. Valik albumi, esitaja, loo, taskuhäälingu või audioraamatu järgi; tähestikuline otsing ja puutejuhtimine.


Esmakäivitus


Kui seade on ühendatud juhendi järgi, lülita auto süüde sisse. Esimene käivitus võib võtta ligikaudu 30 sekundit. Avaneb raadiovaade.


Enamikku funktsioone juhitakse puuteekraanilt. Mahtuvuslik ekraan töötab sarnaselt nutitelefoniga. Peamenüüs on kolm lehekülge; näited on joonistel.

Originaalsed ekraanivaated



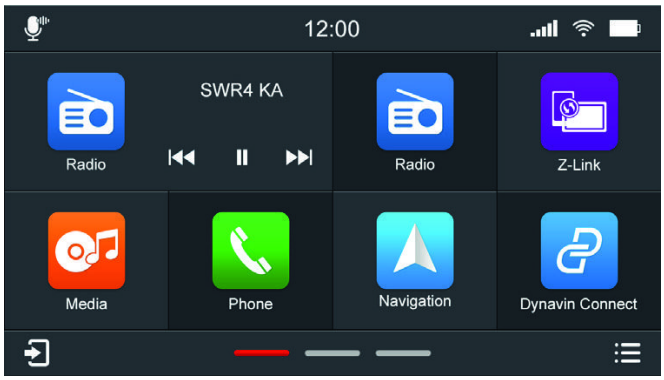

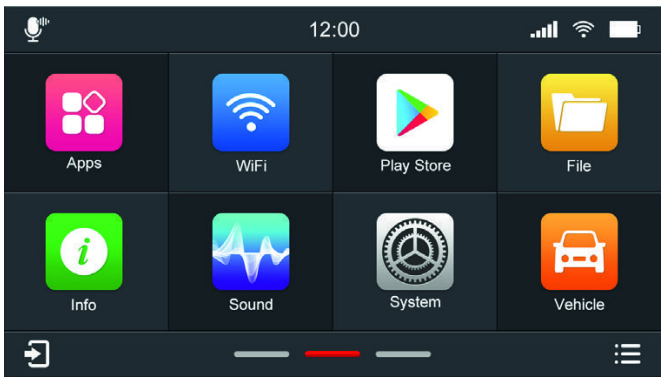

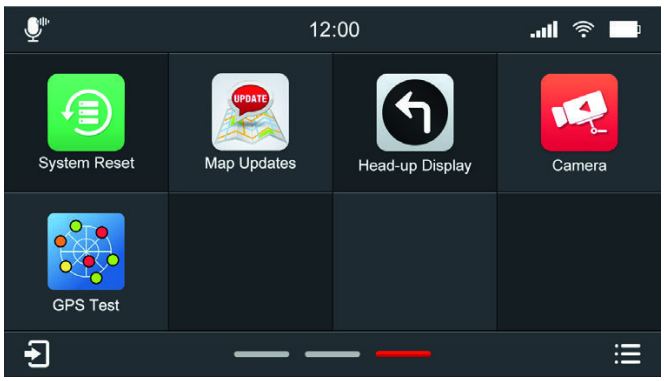

Peamenüü


Lehekülje vahetamiseks puuduta alumises keskosas lehejooni või pühi vasakule/paremale. Värviline joon märgib aktiivset lehte; algjuhendi näites on see teine leht.


Ikooni teisaldamiseks hoia seda all ja lohista soovitud kohta; vabasta, kui kaks ikooni kattuvad. Radio, Z-Link ja Apps ikoone ei saa ümber paigutada.

Radio avab raadio; Z-Link telefoni CarPlay/Android Auto ühenduse; Media USB või Bluetoothi meedia; Phone telefoni; Navigation navigatsiooni; Dynavin Connect liiklus- ja ohuteated ning kaamera/ohtude raporteerimise; Apps rakendused; WiFi võrguseaded; File failid; Info seadmeinfo ja püsivara; Sound heli; System süsteemiseaded; Vehicle autoga seotud andmed; System Reset lähtestamise; Map updates kaardiuuenduse; Head-up Display HUD-seaded; Camera valikulise kaamera; GPS Test GPS-signaali kontrolli.

Lisanuppudega saab käivitada telefoni häälassistendi (Siri või Google Assistant), avada esitatava meedia ning vaigistada heli. Avatud taustarakenduste nupust kuvatakse töötavad rakendused. Üksiku sulgemiseks pühi üles. Kõigi sulgemiseks pühi paremale ja puuduta vasakul olevat puhastusnuppu.

Originaalsed ekraanivaated

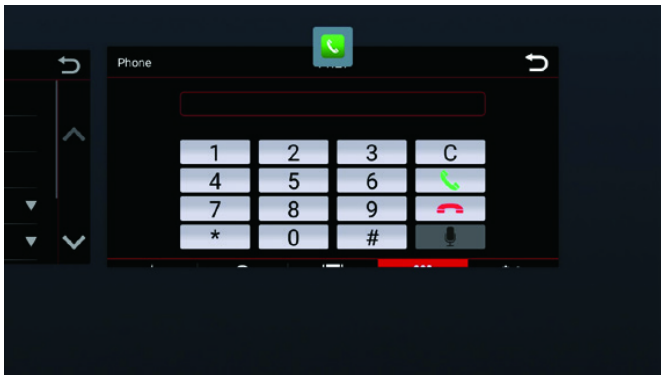

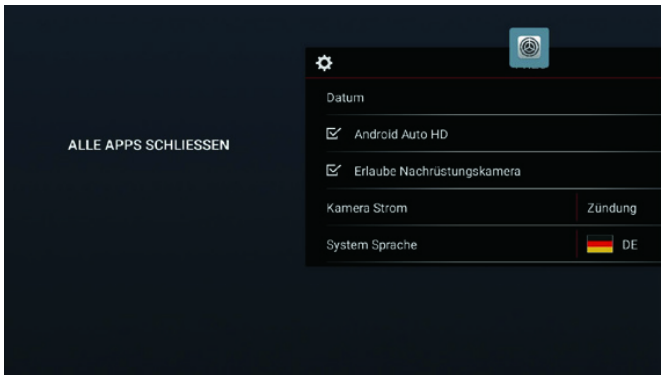

Süsteemiseaded

Time: määra ajavöönd. Algjuhendi Saksamaa näide on talvel UTC +1 ja suvel UTC +2; vali oma asukohale vastav vöönd.

Android Auto HD: kohanda Android Auto stiili ja resolutsiooni.


Backup Camera Enable: kui see valik on välja lülitatud, ei vahetu ekraan tagurduskäigu rakendamisel tagakaamera pildile. Tagakaamera automaatseks kuvamiseks lülita valik sisse.

Camera Power: vali kaamera toite juhtimiseks Ignition (süüde) või Reverse Gear (tagurduskäik). System Language: vali seadme keel 11 saadaoleva keele hulgast. Color: vali ekraanijoonte ja ikooniraamide värv; neli valikut.

Set Multifunction: programmeeri joonisel märgitud multifunktsiooninupule eelistatud funktsiooni või režiimi otsetee; hiljem avab sama nupp selle kohe.

Brightness: vali rea Manual / Auto Illumination kõrval asuvast noolemenüüst heleduse juhtimise viis. Manual reguleerib taustvalgust käsitsi. Auto Illumination hämardab ekraani, kui auto tuled sisse lülitatakse. Valik võib avada täiendavaid seadistusvõimalusi.

Originaalsed ekraanivaated

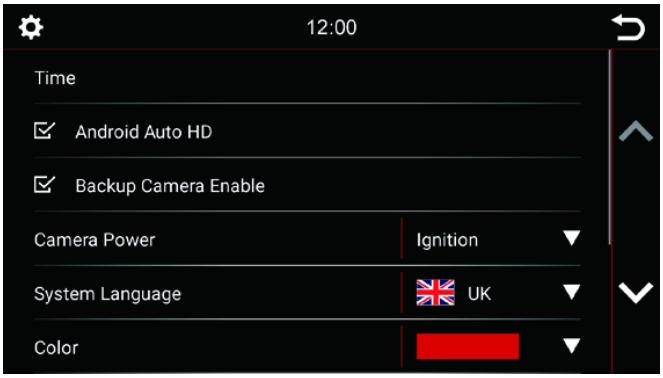



Süsteemiseadete lisavalikud


Valiku aktiveerimiseks puuduta selle kõrval olevat ruutu. Linnuke näitab, et valik on sisse lülitatud.

Brake: algjuhendi järgi piirab väljalülitatud Brake sõidu ajal video esitamist. Juhendi näites kuvatakse käsipiduri kasutamisel teade, et sõidu ajal videot kasutada ei saa. Brake valimine võimaldab vastavat videoseadistust. Enne muutmist kontrolli oma riigi nõudeid; lubamatu aktiveerimine võib kaasa tuua trahvi. Tootja ei aktiveeri seda üldkasutuseks ega vastuta trahvide eest; vastutus on aktiveerival kasutajal ja omanikul.

Extended Storage sõltub versioonist. Välise SD-kaardiga mudelitel saab kaardi määrata meediafailide või rakenduste paigaldusfailide salvestusruumiks. Android settings avab Androidi seaded ja Android-süsteemi lähtestamise võimaluse.

Originaalsed ekraanivaated



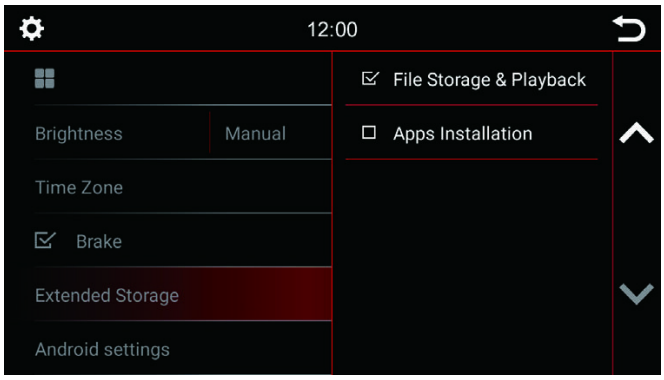


Raadiomenüü ja jaamaloend

Ava peamenüüst Radio. Nuppudega saab valida eelmise/järgmise saadaoleva jaama, avada lemmikud ja jaamaloendi, otsida sagedust käsitsi, avada Setup, näha parajasti mängivat jaama ning naasta peamenüüsse.

List koondab FM-, AM- ja DAB-jaamad. Jaama käivitamiseks puuduta seda. Lemmikuikoon muutub lisamisel punaseks. Uuendusikoon värskendab kogu jaamaloendit.

Originaalsed ekraanivaated

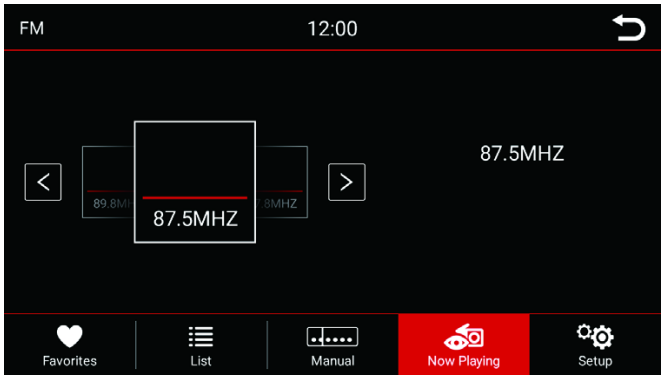



Raadio lemmikud ja seaded


Favorite näitab FM-, AM- ja DAB-lemmikuid. Puuduta jaama selle kuulamiseks. Halduse ikoon avab toimingud Move Up (üles), Move Down (alla), Move to Top (esimeseks) ja Delete (eemalda).

Setup-menüüs lülitab vastav nupp funktsiooni sisse/välja. Seamless Service Following vahetab nõrgeneva signaali korral sama programmi DAB- ja FM-versiooni vahel sujuvalt. AF otsib nõrgeneva jaama alternatiivsagedust.


TA lisab liiklusteated käimasolevasse programmi. Näiteks Vol +3 tõstab teate helitugevust kolme astme võrra. Radio text näitab jaama edastatud teavet, nagu nimi, saate või loo andmed.


Phantom Antenna Power toidab aktiivset/võimendiga autoantenni antennipistiku kaudu. Preset Picture võimaldab vaadata ja seadistada jaamalogosid.

Originaalsed ekraanivaated

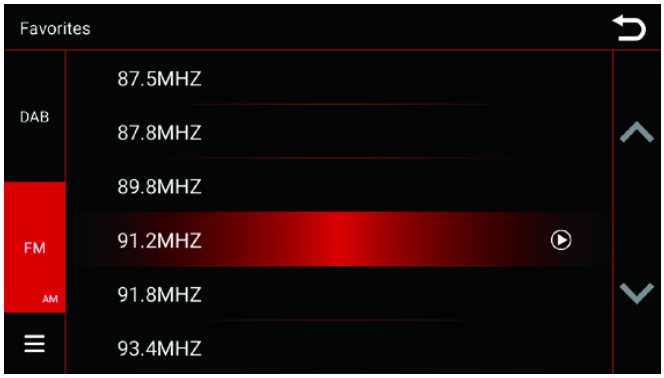



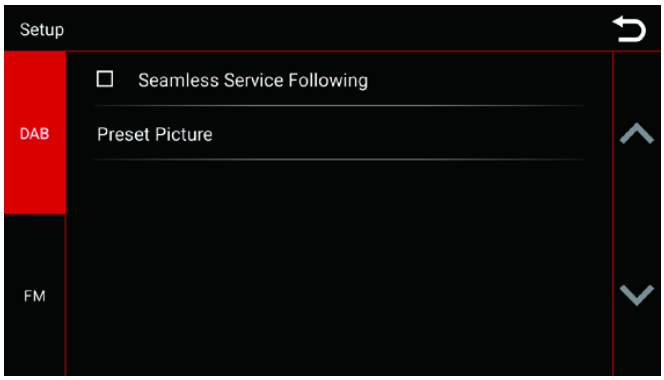

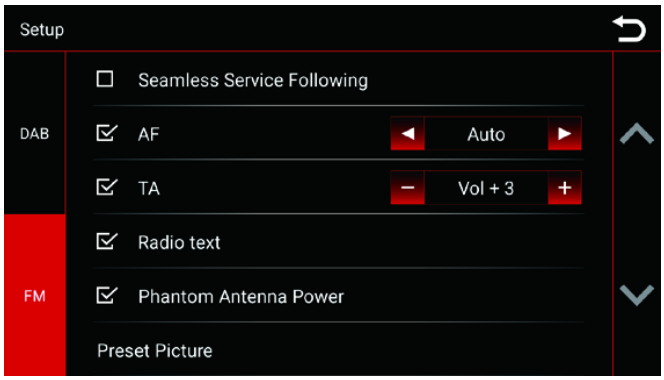


Jaamalogode salvestamine

Logode kuvamiseks on vaja Media USB ühendusse ühendatud USB-mäluseadet. Samal andmekandjal võib olla ka muusika, videoid ja pilte. Tootja ei tarni raadiojaamade logosid.

1. Laadi soovitud logod internetist või raadiojaama kodulehelt. 2. Ühenda USB-mälu arvutiga. 3. Salvesta logod USB-mälu juurkataloogi. 4. Ühenda mälu raadio tagumise Media USB pordiga. 5. Ava Radio > Setup > Preset Picture. Seade loeb andmed automaatselt ja kuvab jaamalogod.


Originaalsed ekraanivaated

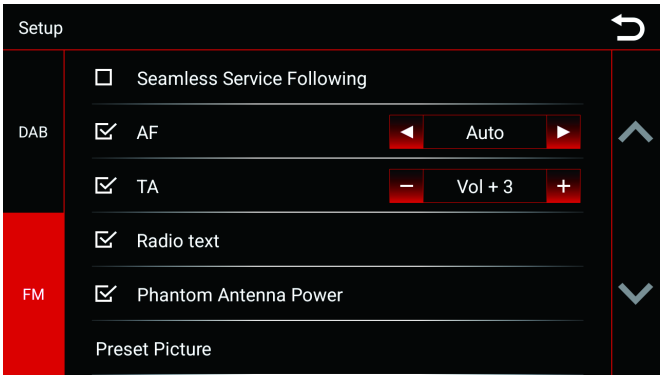

Telefonimenüü

Ava peamenüüst Phone. Juhtnupud: numbri kustutamine; helistamine; kõne lõpetamine; ühendatud telefoni häälassistent; telefonilemmikud; sissetulevate ja väljuvate kõnede ajalugu; kontaktid; numbriklaviatuuri kuvamine/peitmine; Setup; peamenüüsse naasmine. Ikoonide asukohad on joonisel.

Originaalsed ekraanivaated

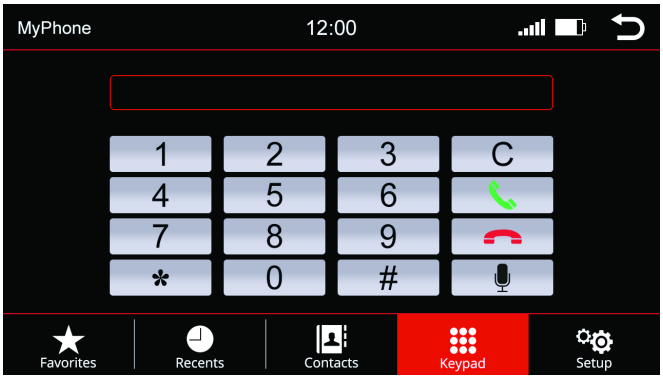


Telefoni ühendamine

Originaaljuhendi jaotis 15 / 46

Telefoni ja Bluetoothi funktsioonide kasutamiseks tuleb telefon esmalt seadmega ühendada. Lülita telefonis Bluetooth sisse, ava Bluetoothi seaded ja otsi seadmeid. Ühendu nimega Dynavin 10.

Õnnestunud sidumine kuvatakse ekraanil. Näha on salvestatud telefoni nimi, levi tugevus ja telefoni aku tase ning peamenüü nupp.

Originaalsed ekraanivaated

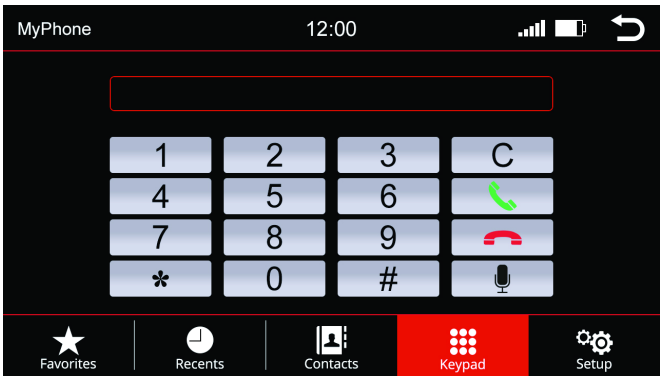


Telefoni seaded

BT Name: telefoni Bluetoothi loendis vali Dynavin 10. Select telephone: seade jätab ühendatud telefonid meelde; vali soovitud telefon.

Search Mode määrab kontaktide kuvamise ees- või perekonnanime järgi. Phone Volume võimaldab kõneheli muuta kõne ajal vasaku pöördnupuga või ka kõneväliselt selles menüüs. Puuduta liuguri ala ja lohista avanenud suurt liugurit sobivas suunas.

BT Reset taastab telefonimenüü Bluetoothi sätted tehaseväärtustele.


Originaalsed ekraanivaated

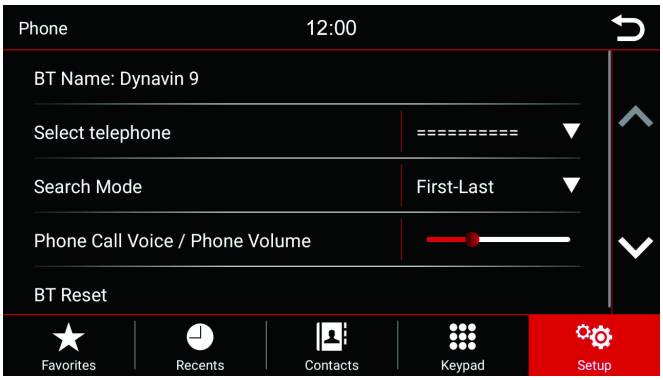


Kontaktid

Contacts avab kontaktide loendi. Kontakti puudutamisel avaneb hüpikaken; telefoninupp helistab salvestatud numbrile. Nuppudega saab vahetada sama kontakti salvestatud numbreid, helistada, lisada kontakti lemmikuks ja naasta peamenüüsse.

Originaalsed ekraanivaated

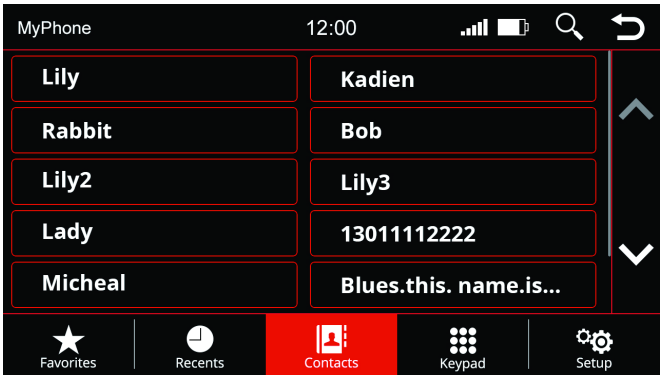


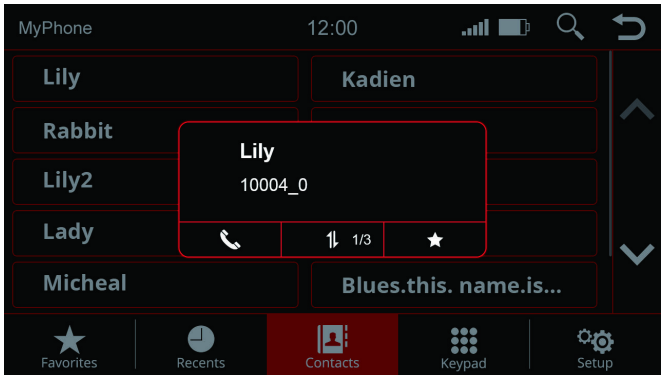



Kontakti otsimine

Search avab kontaktide otsingu. Sisesta otsitav nimi ning vali tulemustest kontakt. Joonisel on näidatud otsingunupp ja otsingutulemuste ala.

Originaalsed ekraanivaated

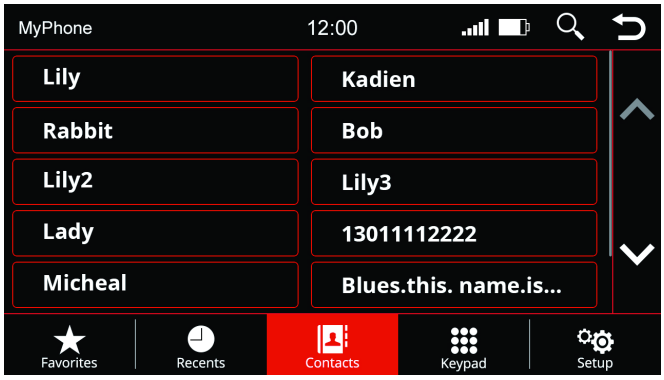

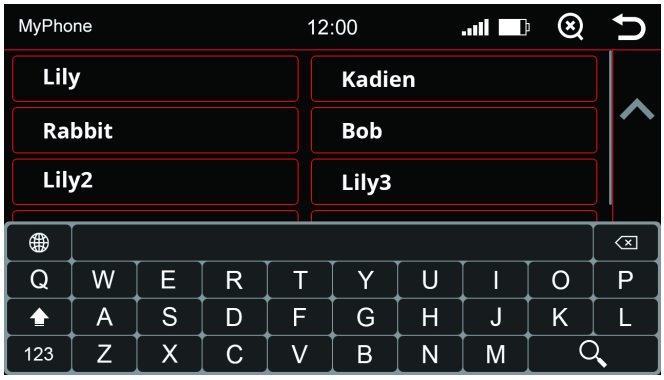


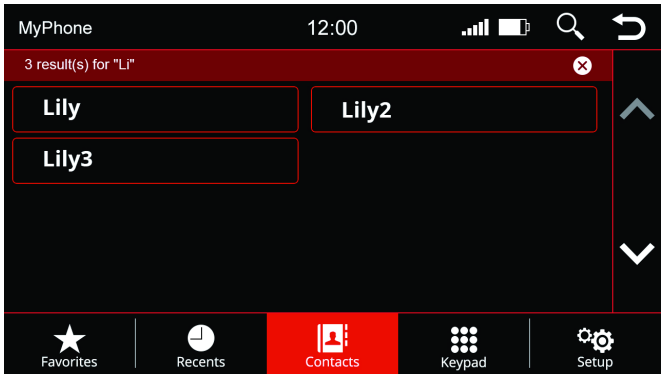


Telefonilemmikud

Lemmikuks salvestatud kontakt lisatakse Favorites loendisse. Ava loend menüüriba Favorites nupust. Kontakti vaates saab vahetada selle numbreid, helistada, eemaldada lemmikute hulgast ja naasta peamenüüsse.

Originaalsed ekraanivaated

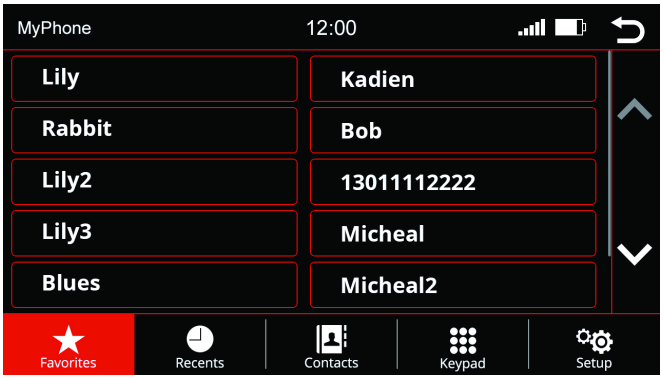

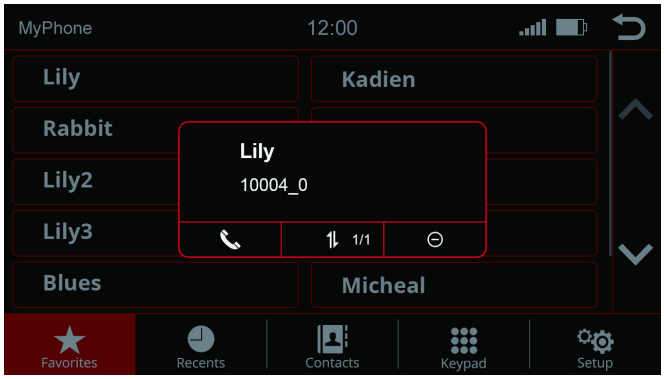

Helimenüü


Sound Setup File Import: laadi autokohane heliseadistusfail aadressilt flex.dynavin.com, salvesta USB-mälu juurkataloogi ja ühenda mälu MDI&CP pordiga. Puuduta joonisel näidatud importimisnuppu.

Fade - Balance - Delay - Gain: lohista ristikut auto salongijoonisel, et muuta helikeset; üksikasjad järgmises jaotises. Equalizer: vali heliprofiil, näiteks Rock, Pop või Jazz. Crossover määrab kõlarite piirsagedused. Bass Boost muudab bassivõimendust. Subwoofer seadistab bassikõlarit. Source Volume tasakaalustab eri allikate, näiteks raadio ja USB helitugevust.


Navigation Volume reguleerib navijuhiste tugevust liuguriga; parema pöördnupuga saab seda teha ainult juhise kõlamise ajal. Maximum switch-on volume määrab sisselülitamise helitugevuse ülempiiri. Entertainment fading while parking määrab parkimise ajal meedia helitugevuse.

Confirmation Tone: aktiveeri klahvihelid linnukesega ning reguleeri parema veeru liuguriga tugevust. Loud võimendab bassi ja kõrgeid; aktiveeri selle kõrval olev linnuke. Factory Amplifier HiFi vähendab väljundtaset, kui tehasevõimendiga auto jaoks on seadme signaal liiga tugev.

Originaalsed ekraanivaated

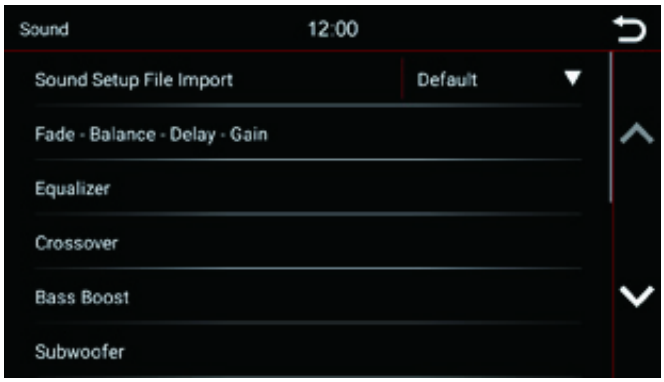



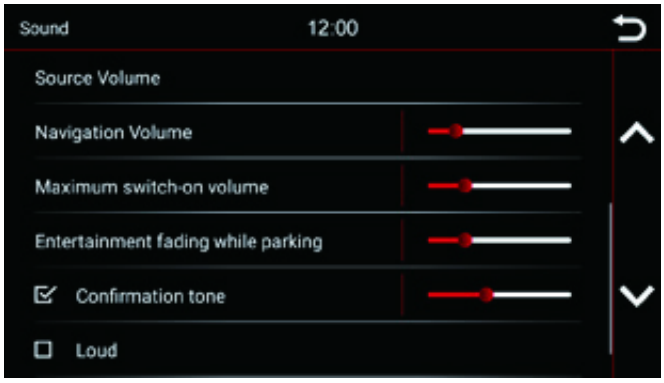


Fader, tasakaal, viivitus ja võimendus

Siin saab reguleerida üksikute kõlarite viivitust. L/F = vasak ees, R/F = parem ees, L/R = vasak taga, R/R = parem taga.

Vali reguleeritav ala ning kasuta helikeskme määramiseks juhtvälja või liugurit. Ikoonidega saab naasta helikeskme seadistusse, taastada vaikeväärtuse või liikuda peamenüüsse.

Originaalsed ekraanivaated

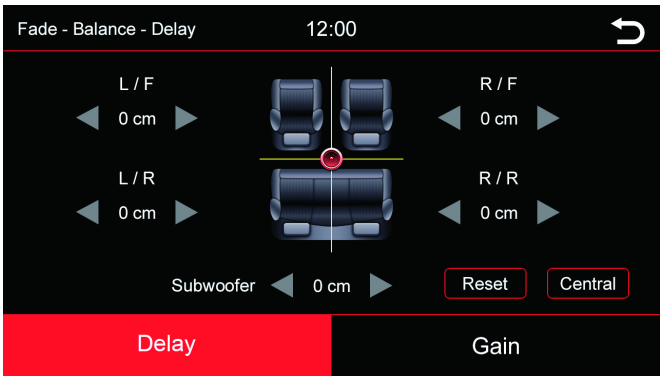


Crossover, Bass Boost ja Subwoofer

Crossover määrab kõlarite piirsagedused, et iga sagedusala esitataks sobivalt ja moonutusteta. Bass Boost menüü nelja regulaatoriga muudetakse bassivõimendust. Subwoofer menüüs määratakse bassikõlari piirsagedused. Tegelikud juhtelemendid on joonistel.

Originaalsed ekraanivaated



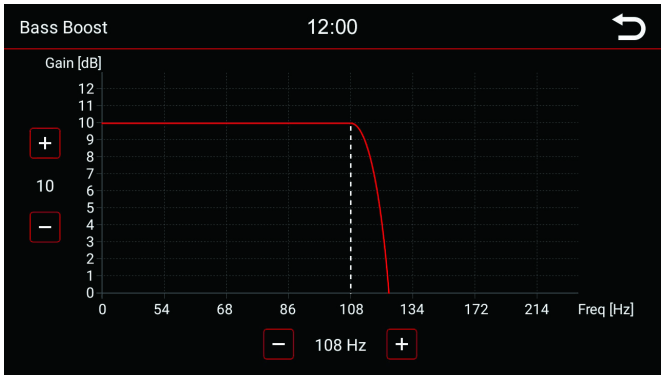





Ekvalaiser ja allikate helitase

Equalizer: lohista sagedusriba liugurit üles või alla taseme muutmiseks. Vali eelseadistus Flat, Pop, Classic või Rock või määra User all oma seaded. Isiklike seadete salvestamiseks hoia User nuppu all.

Source Volume: väärtus 0 kasutab raadio põhitaset; positiivne või negatiivne väärtus muudab vastava allika helitugevust selle võrra. Liuguri aktiveerimiseks vajuta sellele: sinine riba muutub punaseks. Seejärel liiguta üles või alla.

Originaalsed ekraanivaated

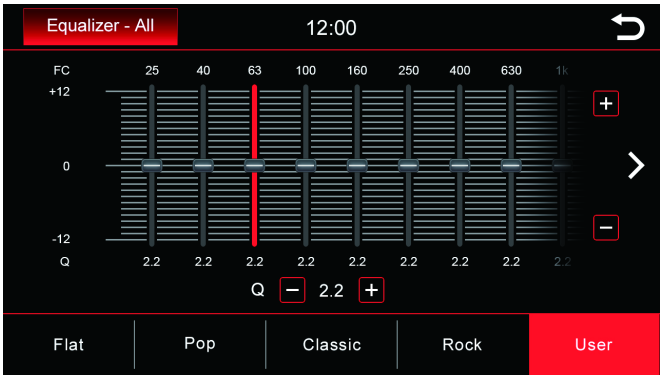

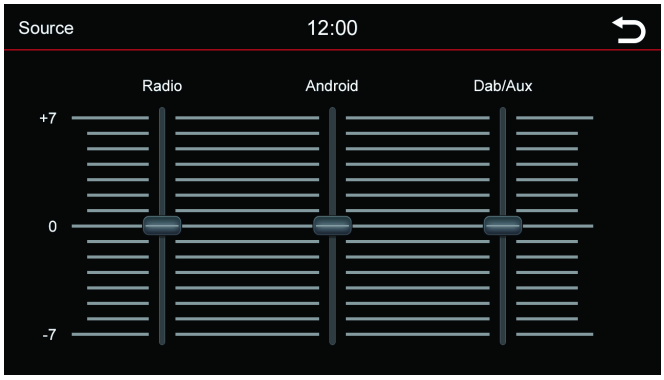



Navigatsioon ja meediaallika vahetamine

Navigatsioonitarkvara kõiki funktsioone ja valikuid kirjeldab eraldi navigatsioonijuhend.

Heliallika vahetamiseks puuduta ülal vasakul praeguse allika nime, näiteks BT Audio. Avaneb rippmenüü. Aktiivne allikas on näites punaselt esile tõstetud; hall allikas ei ole ühendatud. Punasega märgitud ühendatud allikas on esituseks valmis. Vali soovitud allikas loendist.

Originaalsed ekraanivaated

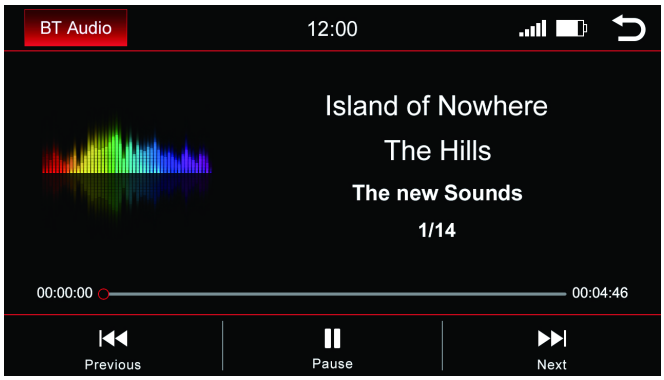

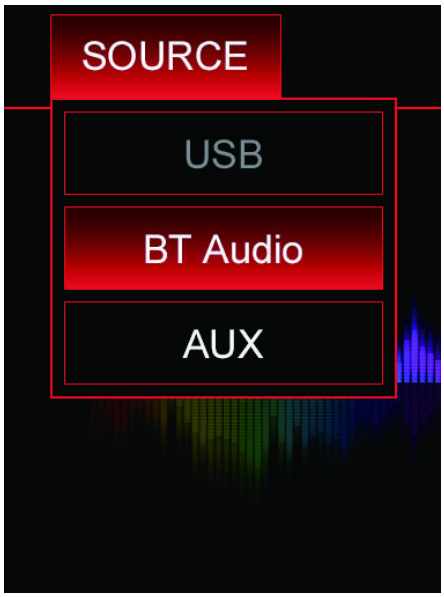


Bluetooth-heli

Originaaljuhendi jaotis 25 / 46

BT Audio vaates juhitakse Bluetoothi muusika voogedastust. Nupud võimaldavad esitada, peatada, valida järgmise/eelmise loo, vahetada meediaallikat ning naasta peamenüüsse. Soovitud allikas valitakse rippmenüüst.

Originaalsed ekraanivaated

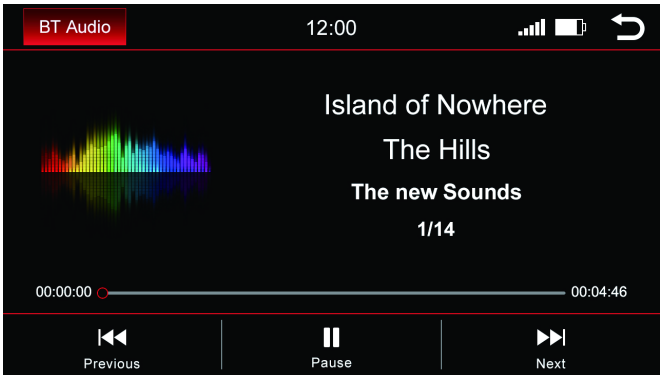

USB esitamine

USB menüü juhtnupud: teegi avamine, esitamine, paus, järgmine/eelmine lugu, kõigi lugude kordamine, praeguse loo kordamine, kausta kordamine, juhuesitus, allika vahetamine ja peamenüü. Menüü ülesehitus vastab joonisele.

Originaalsed ekraanivaated




USB teek

Library ülevaade näitab valitud andmekandja failinimesid. Teeki avades kuvatakse kõik valitud allika failid. Kategooria abil saab piirata vaate ainult muusikale, videotele või piltidele.

Nuppudega saab avada muusika, videod, pildid ja andmekandja kaustad, otsida, kuvada praeguse loo, vahetada allikat või naasta peamenüüsse.


Originaalsed ekraanivaated

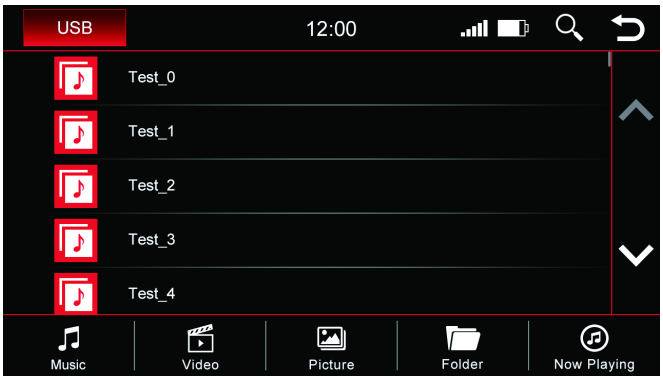

Lood

Songs ülevaade näitab allika muusikafaile. Vastava ikooniga saab valida albumite, esitajate või lugude vaate. Loo käivitamiseks puuduta selle pealkirja. Saad naasta teegis ühe sammu tagasi, otsida, avada praeguse loo, vahetada allikat või naasta peamenüüsse.

Originaalsed ekraanivaated

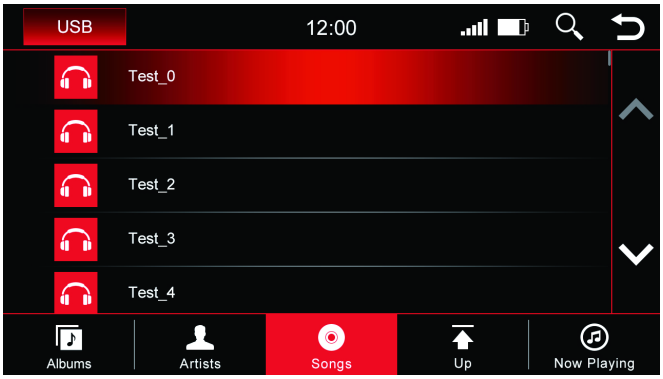



Albumid, esitajad ja praegune lugu


Albums: keri noolte või sõrmega soovitud albumini. Albumi valimisel kuvatakse selle lood; puuduta pealkirja esitamiseks. Joonised näitavad suletud ja avatud kaustavaadet.


Artists: keri soovitud esitajani. Valimisel kuvatakse esitaja lood; puuduta pealkirja esitamiseks. Now Playing nupp viib tagasi esitusvaatesse.


Originaalsed ekraanivaated

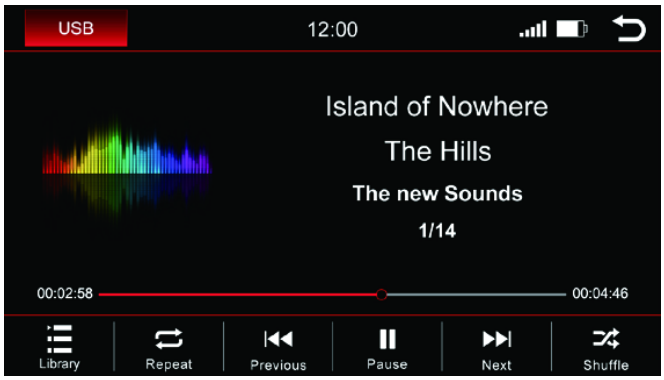

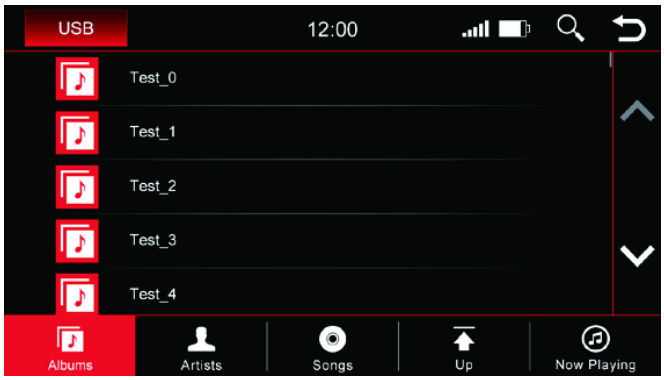

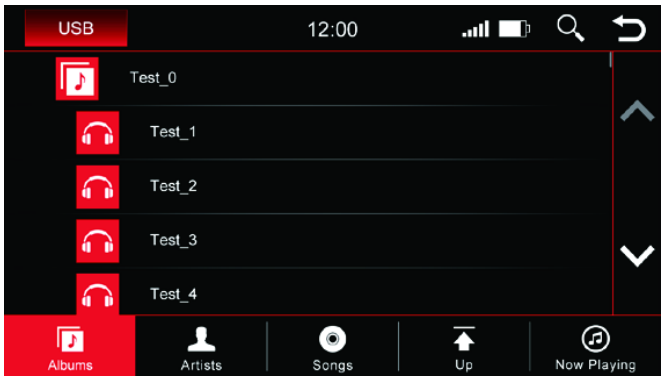

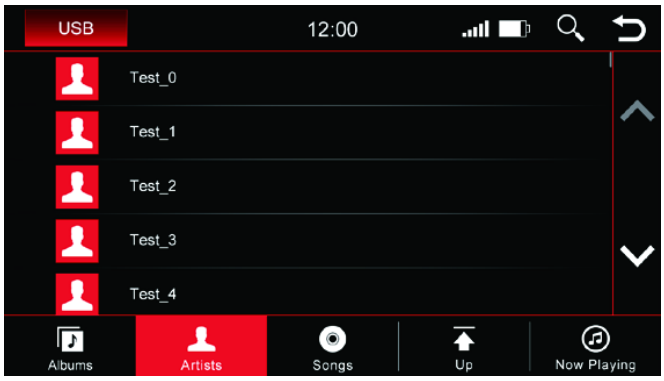

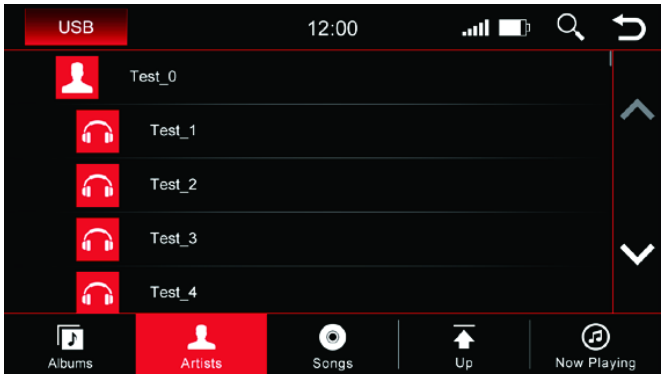

Pildid

Pildi suuremalt vaatamiseks puuduta seda. Pildi saab salvestada käivituspildiks (boot logo), mida näidatakse seadme käivitumisel. Nupud: salvesta käivituspildiks, tavaline vaade ja täisekraan.

Originaalsed ekraanivaated







Videod

Video ülevaade näitab allika videoid. Keri noolte või sõrmega ja puuduta soovitud pealkirja. Esituse ajal saab avada teegi, esitada/peatada, valida eelmise/järgmise video, korrata kõiki/praegust/kausta, valida juhuesituse, kerida edasi, avada lisafunktsioonid või peatada esituse täielikult. Vaate ja esituse nupud on joonisel.

Originaalsed ekraanivaated

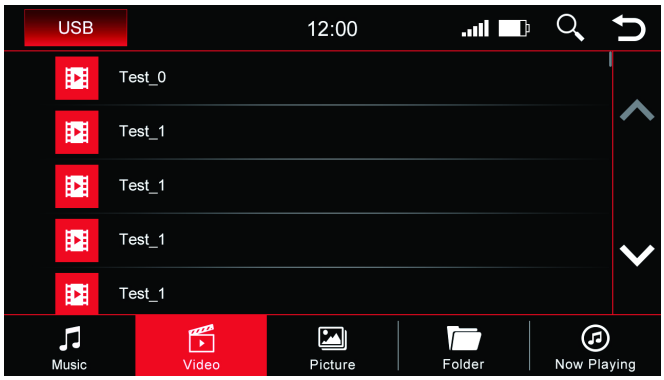



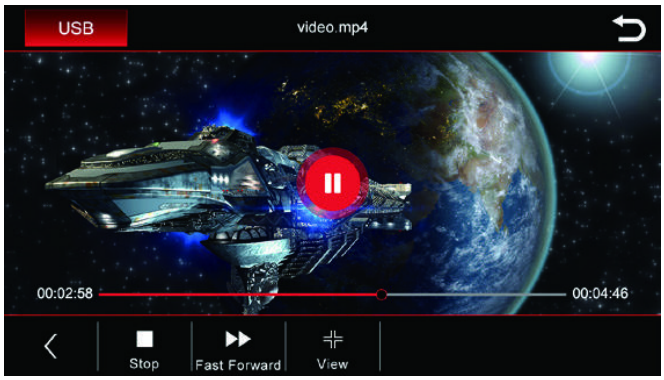



Kaustad

Originaaljuhendi jaotis 32 / 46

Folder näitab allika kogu kaustastruktuuri tähestikulises järjestuses. Otsing aitab soovitud faili kiiresti leida. Klaviatuuri peitmiseks puuduta joonisel märgitud peitmisnuppu.

Originaalsed ekraanivaated

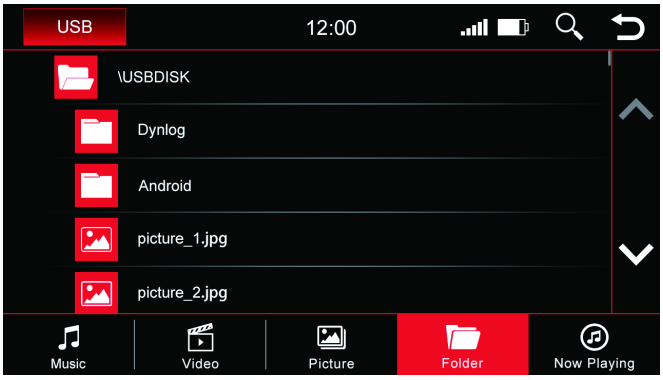

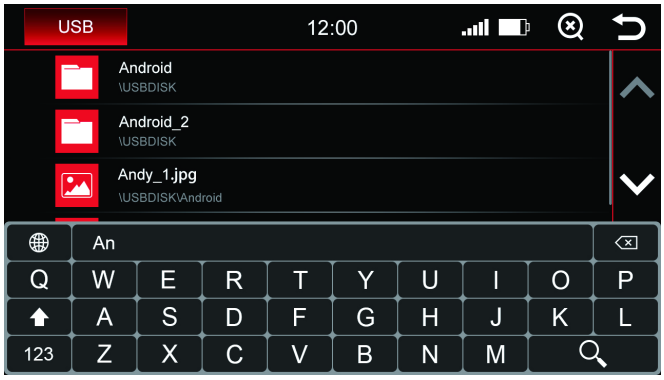

Z-Link: CarPlay, Android Auto ja peegeldamine

Juhtmeta Apple CarPlay: lülita telefonis Bluetooth sisse ning seo telefon raadioga telefonimenüü juhiste järgi. Õnnestunud sidumise järel avaneb Apple CarPlay automaatselt ning telefoni saab juhtida Dynavini ekraanilt.

Android Auto: ühenda Android-telefon USB-ga ja ava peamenüüst Z-Link. Juhtmeta peegeldamine näitab telefoni ekraani raadio ekraanil. Ava peamenüüst Z-Link, puuduta CarPlay/Android Auto vaates peegeldamise ikooni ning vali telefoni tüüp.

Originaalsed ekraanivaated








Juhtmeta ekraanipeegeldamine


iPhone: 1) lülita sisse telefoni isiklik leviala; 2) puuduta raadio peegeldamisvaate WiFi-nuppu, leia telefoni leviala ja ühendu sellega; 3) vali telefonis Screen Mirroring ning seejärel Z-Mirror.

Android: 1) skanni menüüs olev QR-kood vajaliku rakenduse allalaadimiseks; 2) seo telefon Bluetoothiga ja aktiveeri telefoni leviala, seejärel puuduta vaates jätkamisnuppu; 3) ava raadio WiFi-menüü vastava nupuga ning ühendu telefoni levialaga; 4) puuduta telefonis Start Screen Projection. Menüüikoonide asukohad on joonisel.

Originaalsed ekraanivaated

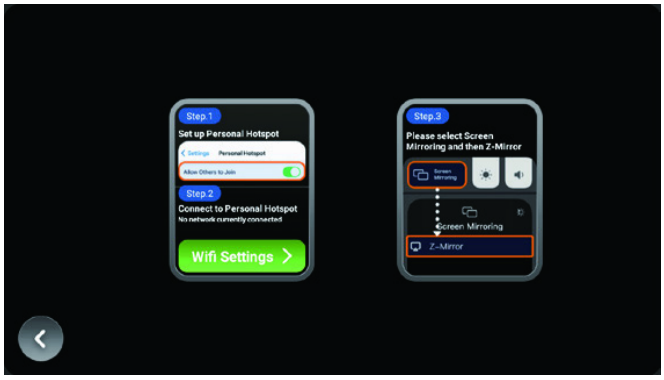



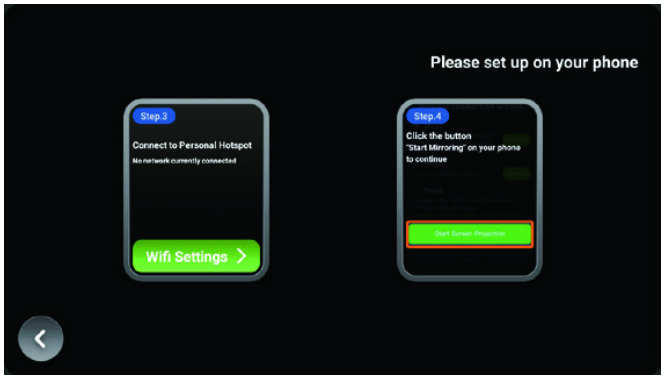

Juhtmega ekraanipeegeldamine

Ava Wireless Mirroring vaates juhtmega peegeldamise ikoon, et liikuda Wired Mirroring menüüsse.

iPhone: ühenda USB-kaabliga ja vali telefonis kuvatavas päringus Trust (usalda). Android: 1) skanni menüü QR-kood vajaliku rakenduse allalaadimiseks; 2) ühenda telefon USB-ga ja seo ka Bluetoothiga; 3) vali telefonis Start Screen Projection.

Originaalsed ekraanivaated










Rakenduste menüü

Rakenduse eemaldamiseks hoia ikooni all. Ilmuva eemaldamisikooni vajutamine avab viimase kinnituse enne eemaldamist.

Rakenduse lisamiseks peamenüüsse hoia selle ikooni all ja lohista Apps-aknast välja. Vabastamisel lisatakse see peamenüü lõppu. Teise asukoha valimiseks vabasta ikoon siis, kui see kattub soovitud asukohaga.


Originaalsed ekraanivaated

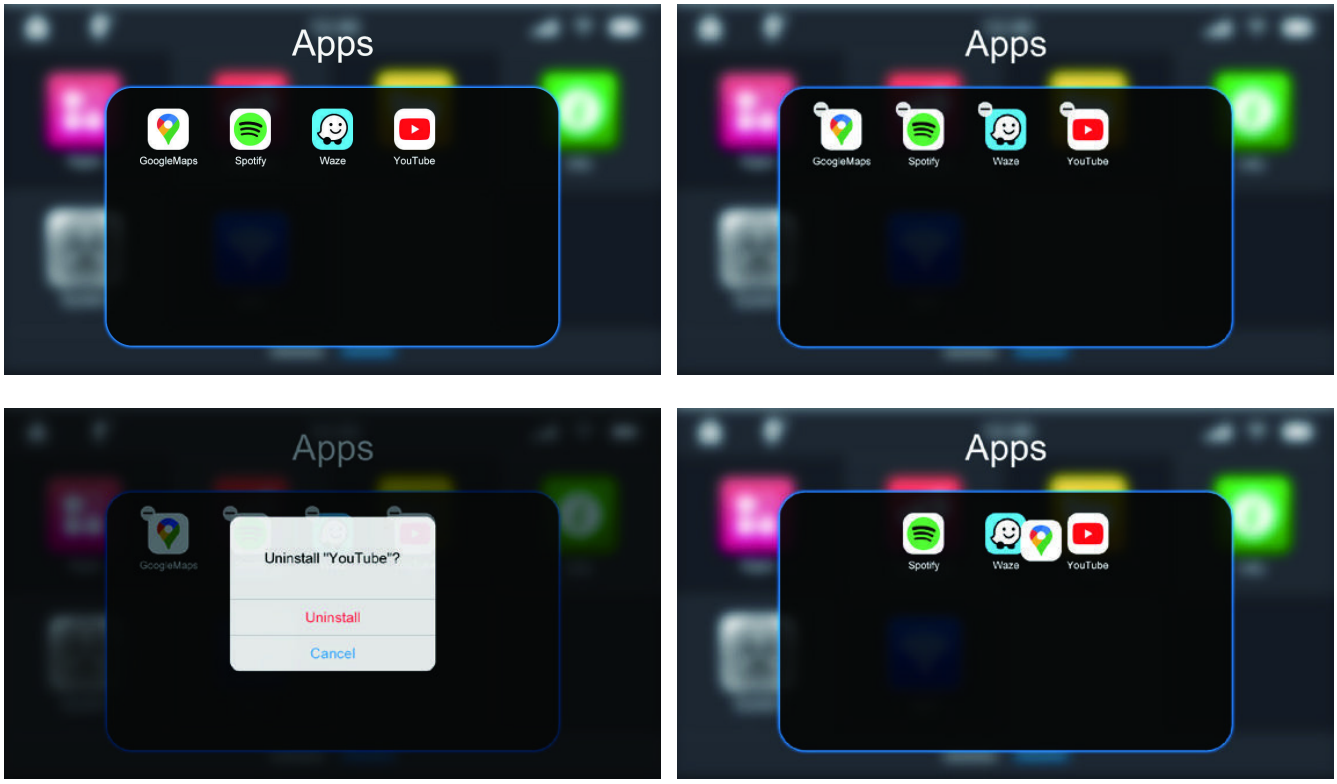


Failimenüü

File-menüüs saab luua uue kausta ja otsida faile. More Options sisaldab failide/kaustade valimist, failide peitmist ning sorteerimist. Peamenüüikoon viib tagasi algvaatesse.

Originaalsed ekraanivaated

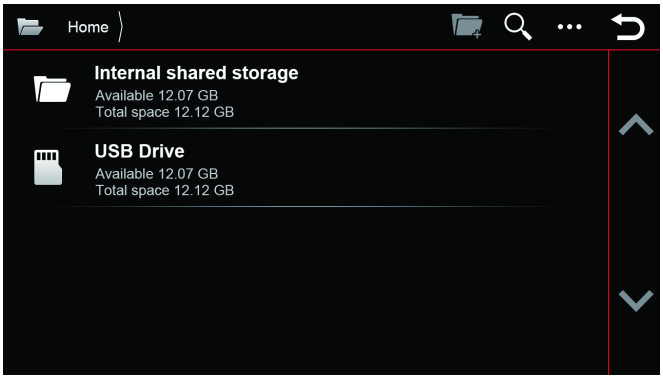

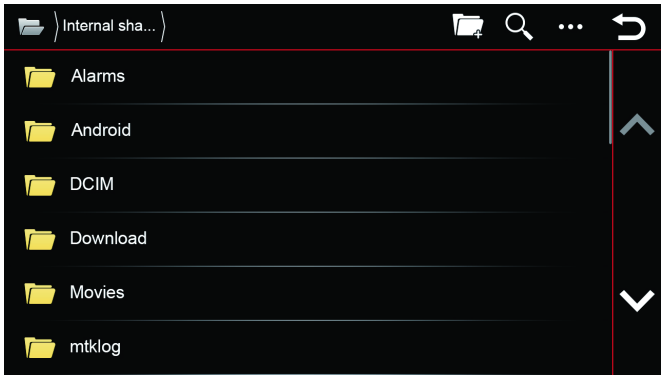



Failide kopeerimine, teisaldamine ja muutmine


USB-mälult saab faile kopeerida või teisaldada sisemisse jagatud mällu (Internal shared storage). Hoia USB-faili nime all ja vali Copy või Cut. Valiku tühistamiseks puuduta failinime uuesti või vastavat tühistusnuppu.

Ava Internal shared storage ja vali Paste; fail lisatakse sisemisse mällu. Faili muutmiseks hoia selle nime all sisemises mälus või USB-l ning ava More Options: saad kustutada, ümber nimetada või vaadata üksikasju. Nuppude nimetused: Copy = kopeeri, Cut = lõika/teisalda, Paste = kleebi.

Originaalsed ekraanivaated

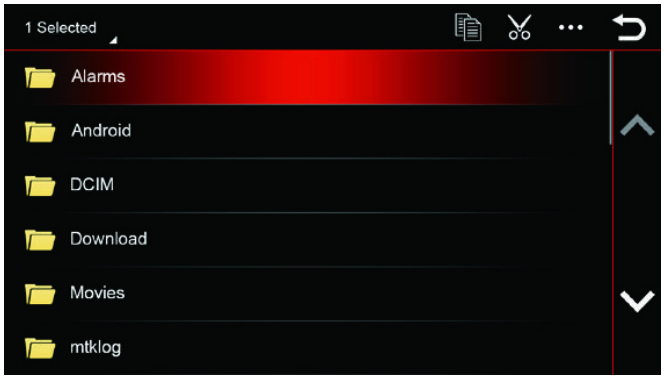

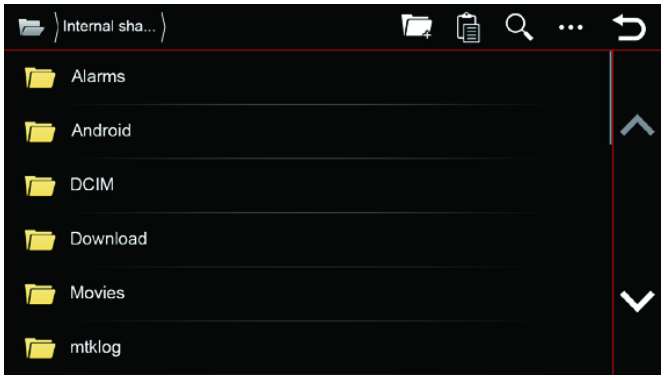

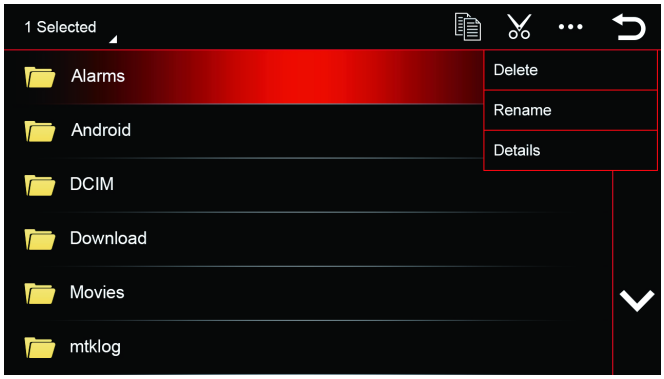

Autoandmed ja püsivara uuendamine


Vehicle kuvab autoandmeid, kuid kuvatav teave erineb autoti. Seadme lugemisvõime on piiratud; täpseid andmeid ei saa enne paigaldamist lubada. Originaalsed autoseaded säilivad sõltuvalt sõidukist.


Info-menüüs näed seadme süsteemiinfot ja püsivara uuendamise nuppu. Uuenda ainult siis, kui seade ei tööta õigesti või tootja/müüja on seda selgelt soovitanud.

Tootja järgi toimub uuendamine kasutaja vastutusel ning tootja ei vastuta uuendamisel tekkivate rikete eest. Taga kogu protsessiks katkematu ja stabiilne toide: voolukatkestus või pingekõikumine võib seadme kasutuskõlbmatuks muuta.


Kasuta ainult täiesti töökorras andmekandjat. Vigane kandja võib uuenduse katkestada või seadet kahjustada. Kasuta ainult tootja heakskiidetud, täpselt oma mudelile mõeldud püsivara. Saadavust ja vajadust kontrolli aadressilt flex.dynavin.com.

Originaalsed ekraanivaated

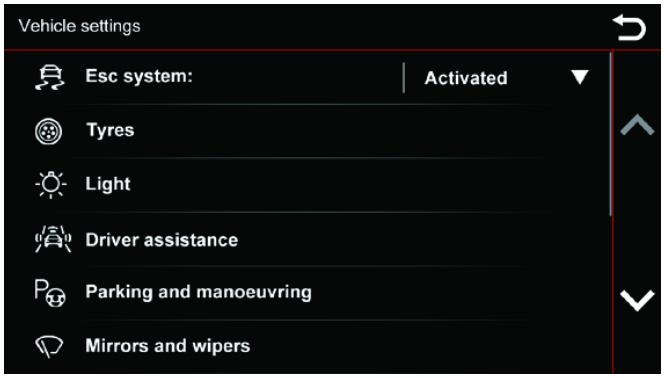

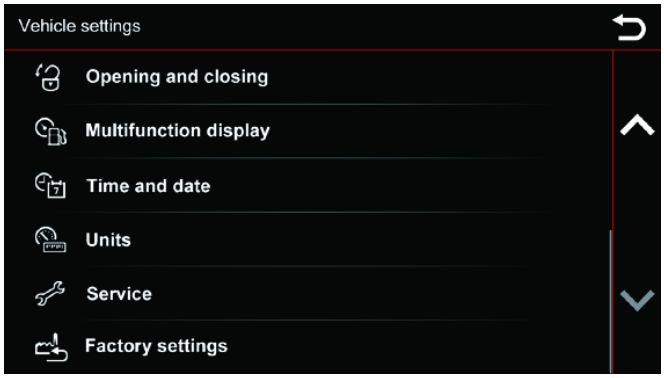



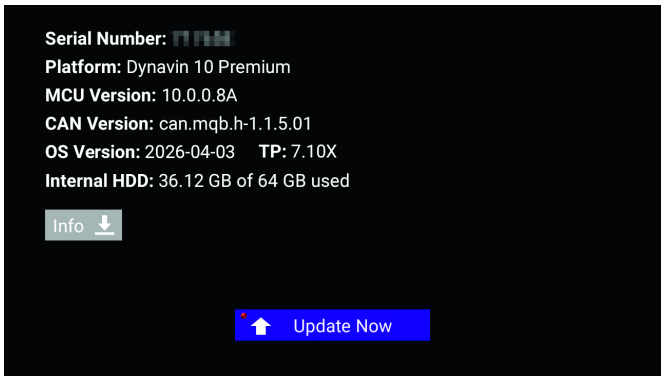


Püsivara uuendamise sammud


Järgi tootja allalaadimisjuhiseid. Laadi sobiv püsivara tühjale USB 2.0 mäluseadmele. Paki arhiiv lahti ning salvesta failid eraldi USB-mälu juurkataloogi, mitte kausta. Ühenda mälu USB-MEDIA pikendusjuhtmega.

Kui faile pole või need on lahti pakkimata, näitab seade joonisel kujutatud veateadet. Uuendus algab ainult õigete failide leidmisel. Kui süsteem leiab õige tarkvara, muutub Upgrade Now nupu ülemise vasaku nurga tuluke roheliseks.

Vajuta Upgrade Now. Seade loeb püsivara USB-lt: ära eemalda andmekandjat. Seejärel taaskäivitub ja paigaldab uuenduse automaatselt; lühike must ekraan võib olla normaalne. Protsess võtab umbes 3-5 minutit. Eemalda USB alles pärast failide lugemise lõppu ja seadme täielikku käivitumist.

Originaalsed ekraanivaated

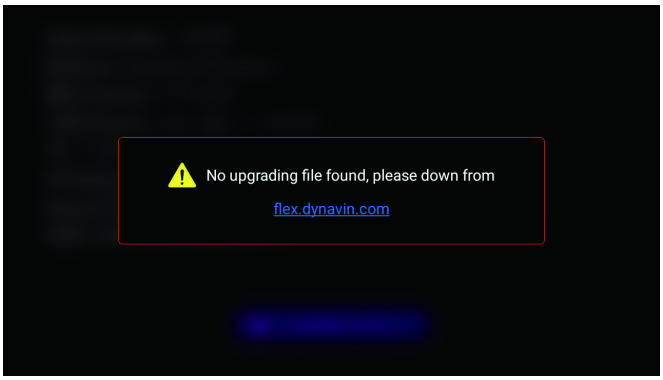

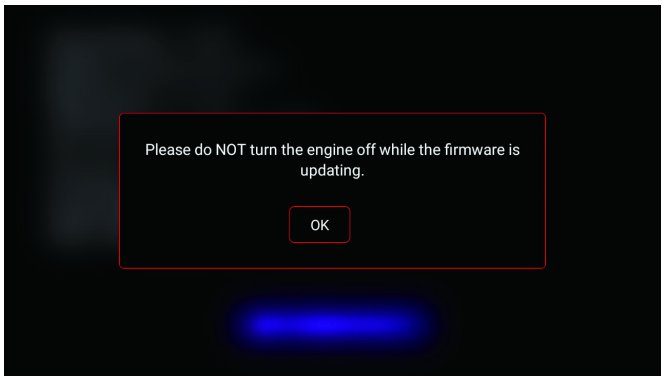


Lähtestamine, GPS ja kaardiuuendused


Restart taaskäivitab seadme. Reset All Settings taastab valikute vaikeväärtused, kuid ei taasta kogu süsteemi ega eemalda paigaldatud rakendusi. Erase All Content and Settings eemaldab kõik paigaldatud rakendused, sealhulgas Dynaway kaardifailid; pärast seda tuleb Z-Link uuesti paigaldada.

GPS Test kontrollib ühendatud GPS-antenniga süsteemi satelliidisignaali. GNSS Status = asukoha olek; Accuracy = asukohatäpsus; In View = leitud GPS-signaalid; In Use = ühendatud/kasutusel GPS-signaalid.

Kaartide lisateavet ja DYNAVINi juhiseid vaata Map updates menüüst.

Originaalsed ekraanivaated

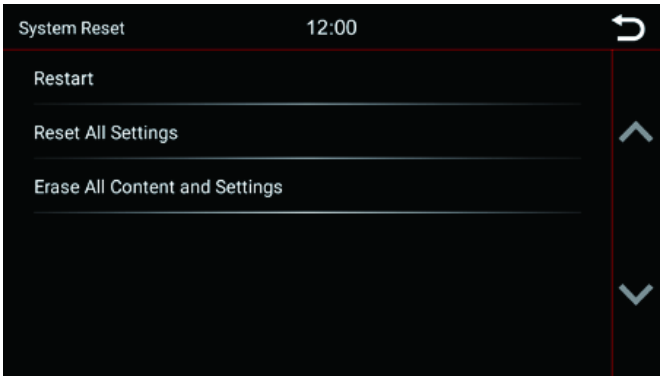

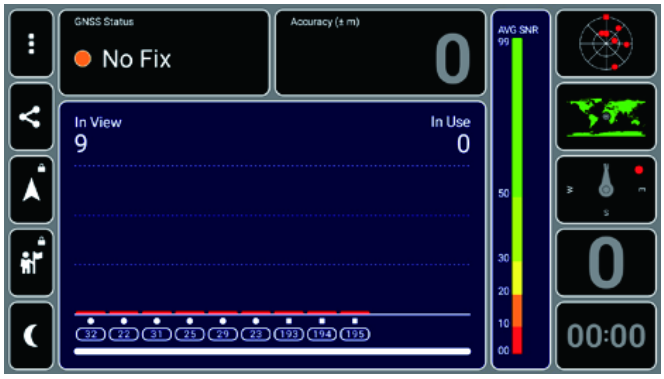



Dynavin Connect

Paigalda telefoni ametlik Dynavin Connect rakendus Google Playst (Android) või App Store'ist (iPhone). Ava rakendus ja seo see Dynavini seadmega Bluetoothi kaudu. Õnnestunud sidumise järel muutub ekraani ülaosa olekumärk punasest roheliseks ning avaneb täielik seadistusmenüü.

Traffic Notification aktiveerib reaalajas liiklusteated. Alert lülitab hoiatused sisse/välja ja reguleerib nende helitugevust liuguriga. Alert icon Display on määrab kuvamise: HUD & Radio, Radio või HUD. Smart Traffic Alert juures olev infoikoon avab lisateabe.

Originaalsed ekraanivaated

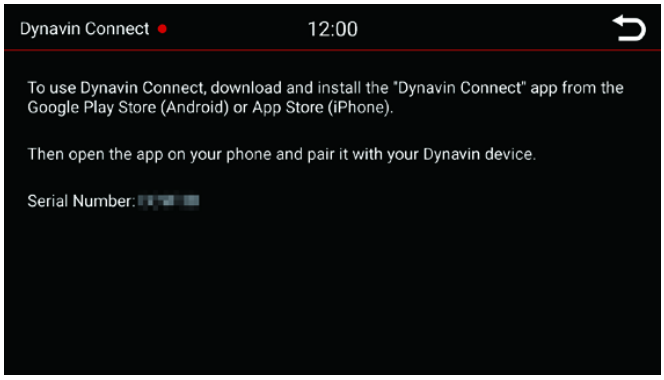

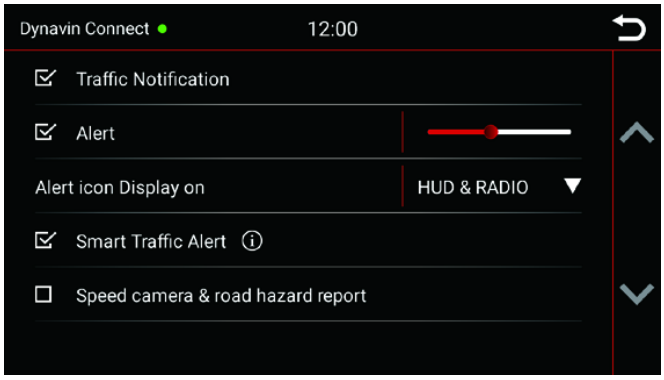

HUD ja ohuteadete edastamine


Head-up Display: On/Off aktiveerib HUD-i ja ühenduse raadioga. Navigation sünkroonib navigatsiooniteabe HUD-ile; Speed Limit sünkroonib kiiruspiirangu. Installation position määrab paigalduse tuuleklaasile või armatuurlauale, et pilt oleks õige orientatsiooniga. Brightness all vali Manual või Auto Lighting kõrval olevast noolest heleduse juhtimine. Version näitab HUD-i versiooni.

Dynavin Connecti Speed camera & road hazard report aktiveerib kaamerate ja teeohtude raporteerimise. Vastav raportiikoon avab kiirvaliku: kaameraikoon teatab liikuvast või püsikaamerast; hoiatuskolmnurgaga auto rikkis sõidukist; mitme auto ikoon ummikust. Cameras and hazards report hüpikakna allserva lülitist saab raporteerimise igal ajal sisse/välja lülitada.

Originaalsed ekraanivaated





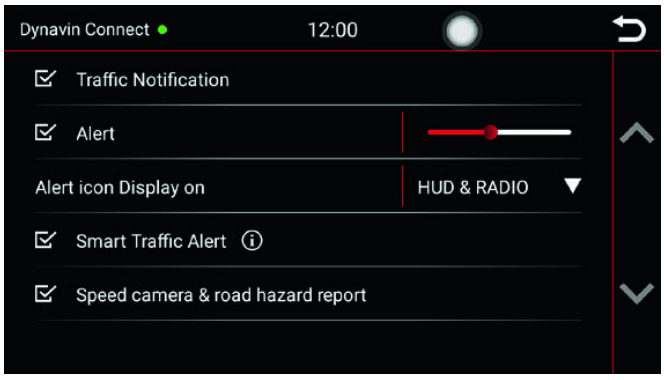

Tõrkeotsing

Seade hangub püsivara või versiooniuuenduse aktiveerimisel: kui õiged failid on kindlasti USB-l olemas, hoia RST-nuppu all käivitusvaate ilmumiseni. Seade käivitub otse uuendusfailidega USB-lt. Uue ebaõnnestumise korral kontrolli faile ja võta ühendust AutoDIGI toega.

Väga nõrk raadiovastuvõtt: kontrolli raadioantenni ühendust.

Ford: pärast SWC uuendust ei tööta roolinupud. Fordi mudelitel tuleb nupud analoogselt õpetada: System > Teach steering wheel, vali ekraanil funktsioon (näiteks valjem muusika) ja vajuta roolil sellele määratavat nuppu. Korda kõigi funktsioonide jaoks.

Vabakäemikrofon ei edasta häält: kontrolli, et kaasasolev mikrofon on korralikult ühendatud ning pistik ei loksu. Püsiva vea korral pöördu AutoDIGI poole.

Kõnepartner kuuleb halvasti või müraga: tuuleklaasile kinnitatud mikrofon võib vastu võtta klaasi vibratsiooni; väldi seda asukohta. A-piilarile või laevalgusti juurde kinnitatud mikrofonil proovi Phone menüüst Microphone Gain suurendada. Kui sellest ei piisa, võta ühendust toega.

Telefon ei seostu enam: lähtesta seadme Bluetoothi seaded, eemalda Dynavin telefoni Bluetoothi loendist ja taaskäivita mõlemad. Seo uuesti. Lähtestus: Phone > parema alanurga seaded > Reset Bluetooth. Tühjenenud Phone list kinnitab lähtestust. Kui probleem püsib, kirjuta info@autodigi.ee.

Autoriõigused ja vana seadme käitlemine

Bluetoothi sõnamärk ja logod kuuluvad Bluetooth SIG Inc.-ile. Muud kaubamärgid ja kujundused kuuluvad nende omanikele. QR Code on DENSO WAVE INCORPORATED registreeritud kaubamärk Jaapanis ja muudes riikides. QR-koodi genereerimisprogramm: Copyright © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED, kõik õigused kaitstud.

Muud mainitud tarkvara- ja tootenimed on vastavate ettevõtete kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Tarkvarale kohalduvad selle omaniku litsentsilepingud. DynavinStereo GmbH ei vastuta algjuhendi muudatuste ega trükivigade eest.

EL-is ja ringlussevõtusüsteemiga riikides ei tohi kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmeid visata olmeprügisse. Vastav sümbol tootel, pakendil või kaasasolevas dokumentatsioonis nõuab seadme viimist sobivasse kogumiskohta töötlemiseks, taastamiseks või ringlussevõtuks.

Nõuetekohane käitlus aitab säästa ressursse ja vältida kahju tervisele ning keskkonnale. Lisateavet saad kohalikult jäätmekäitlejalt. Nõuete eiramine võib kaasa tuua riigisisestes reeglites ette nähtud trahvi.

Väljaande andmed

Tootja algjuhend: © 2026 Dynavin GmbH. Kõik õigused kaitstud. Algjuhendi järgi ei ole kordustrükk ega reprodutseerimine, ka osaline, lubatud ilma vastava õiguseta.

Toote omadused vastavad algjuhendi trükkimise ajale. Ekraanivaated on näitlikud; toote värv võib erineda. Tootja ei vastuta ladumisvigade eest ja jätab endale muudatuste õiguse. Algjuhendi revisjon: REV 2026 / 06 / 01.

Kohalik eestikeelne väljaanne ja klienditugi: A-autodigi OÜ, Tuuliku tee 4, 10621 Tallinn. www.autodigi.ee · info@autodigi.ee. Tootja õiguslikku isikut ja kaubamärgiõigusi ei muudeta.