Käyttöohje

Käyttöohje

Tämä yleisohje kattaa useita D10-malleja. Näytön koko, liitännät ja ääniteho riippuvat mallista; tarkista oman tuotesivusi tarkat tiedot.

REV 2026 / 06 / 01 · © Dynavin GmbH

Alkuperäisen ohjeen osio 1 / 46

Dynavin D10 Premium. Suomenkielinen laitos. Tuki: info@autodigi.ee. A-autodigi OÜ, Tuuliku tee 4, 10621 Tallinn. www.autodigi.ee.

Johdanto ja sisällys

Kiitos, että valitsit DYNAVINin. Lue käyttöohje ennen uuden järjestelmän käynnistämistä. Ohje sisältää tietoa turvallisesta käytöstä ja toimintojen hyödyntämisestä.

Tiedot vastaavat julkaisuhetken ohjelmistoversiota ja koskevat vain alkuperäisessä kunnossa olevia laitteita. Ohjelmistopäivitykset voivat muuttaa kuvia ja toimintoja. Tiedot, kuvat ja ominaisuudet voivat muuttua, eivätkä erot sellaisenaan muodosta takuukorvauksen perustetta.

Luvut noudattavat alkuperäisen ohjeen järjestystä: yleistiedot; tarkoituksenmukainen käyttö; tekniset ominaisuudet; ensimmäinen käynnistys; päävalikko; järjestelmäasetukset; radio; puhelin; ääni; navigointi; äänilähteen vaihto; Bluetooth-ääni; USB; Z-Link; sovellukset; tiedostot; ajoneuvotiedot; laiteohjelmisto; järjestelmän nollaus; GPS; kartat; Dynavin Connect; HUD; vianetsintä; tekijänoikeudet ja kierrätys.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Dynavin GmbH vahvistaa tuotteen täyttävän kaikkien Euroopan yhteisössä voimassa olevien asiaankuuluvien direktiivien ja asetusten olennaiset vaatimukset. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavissa valmistajalta; pyydä asiakirjaa AutoDIGIltä. Vakuutuksen antaja on Dynavin GmbH. AutoDIGI on tämän paikallisen ohjeversion toimittaja.

Yleistiedot

Tuotteen kehityksessä on painotettu henkilökohtaista turvallisuutta, helppokäyttöisyyttä, nykyaikaista muotoilua ja valmistustekniikkaa. Väärä asennus tai käyttö voi silti aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja. Lue ohje kokonaan ja säilytä se.

Tuote täyttää sovellettavat eurooppalaiset ja kansalliset direktiivit. Vaatimustenmukaisuuden asiakirjat ovat valmistajan hallussa. Valmistaja voi tehdä teknisen kehityksen tai automarkkinoiden vaatimia muutoksia ilmoittamatta niistä etukäteen. Tarkista maasi lainsäädäntö ennen asennusta; määräysten laiminlyönti voi johtaa merkittäviin seuraamuksiin.

Takuuasiassa laite toimitetaan alkuperäispakkauksessa ostotositteen ja tarkan vikakuvauksen kanssa. Ota palautuksen järjestämiseksi ja paikallisten ehtojen saamiseksi yhteys AutoDIGIin. Lakisääteisiä takuumääräyksiä sovelletaan.

Täyttä yhteensopivuutta ei voida taata kaikkien autojen ja varusteluversioiden kanssa. AutoDIGIn tuki auttaa yhteensopivuuskysymyksissä. Jos auton sähköjärjestelmä toimii poikkeavasti tai virheellisesti, irrota tuote auton elektroniikasta ja vie auto tarkastettavaksi erikoiskorjaamoon.

Alkuperäisohjeen mukaan Dynavin ei vastaa suorista tai välillisistä seurannaisvahingoista tai menetyksistä eikä asennus-, irrotus- tai diagnoosikuluista. Asennus tehdään asiakkaan pyynnöstä tietoisena mahdollisesta yhteensopimattomuudesta ja käytönaikaisen vian mahdollisuudesta.

Valmistaja luettelee takuun ja käyttöluvan päättymisen syiksi: 1) laitteen tai tarvikkeen muutokset, joita valmistaja ei ole tehnyt tai hyväksynyt; 2) kotelon avaaminen; 3) omatoiminen korjaus; 4) väärä tai käyttötarkoituksen vastainen käyttö; 5) tapaturmavauriot, kuten pudottaminen, tahallinen rikkominen tai liikenneonnettomuus.

Noudata asennuksen turvallisuusmääräyksiä ja lakeja. Ilman alan osaamista käänny autoäänentoiston ammattilaisen puoleen. Asenna vain jännitteettömänä; tarvittaessa irrota akku auton sähköjärjestelmästä. Noudata autonvalmistajan ohjeita, sillä elektroniikkaan puuttuminen voi vaikuttaa auton takuuseen.

Älä käytä ohjauksen, jarrujen tai muiden turvallisuusjärjestelmien osia liitäntöihin tai kiinnitykseen. Kytke vain valmistajan määrittämiin autokohtaisiin virta- ja maadoituspisteisiin. Älä muuta ajon aikana asetuksia, jotka vievät huomion liikenteestä tai vaarantavat sinut tai muut.

Tarkoituksenmukainen käyttö ja turvallisuus

Elektroniikan vaurioitumisvaara: älä avaa koteloa, ellei ohje tai huolto nimenomaisesti neuvo tekemään niin. Muutoin valmistajan takuu voi raueta. Anna korjaukset valmistajan huoltokumppanin tehtäväksi; omatoimiset korjaukset mitätöivät valmistajan takuun.

Älä ylikuormita virtaliitäntöjä tai jatkojohtoja: tulipalovaara. Älä työnnä kotelon aukkoihin vieraita esineitä: ne voivat vahingoittaa elektroniikkaa tai aiheuttaa oikosulun.

Jos johdot tai liittimet vaurioituvat, katkaise virta ja ota yhteys myyjään: tulipalon tai sähköiskun vaara. Jos havaitset savua, poikkeavaa ääntä tai hajua, sammuta laite heti ja irrota virtalähde. Älä jatka käyttöä, vaan ota yhteys myyjään.

Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle tai muille lämmönlähteille. Älä asenna lämmittimien, kuumailmaputkien tai muiden kuumien osien lähelle. Varmista ilmankierto äläkä peitä laitteen aukkoja.

Sammuta laite ja irrota virta ennen sulakkeen vaihtoa. Käytä vain saman nimellisarvon sulaketta. Älä aseta laitteen päälle magneetteja tai magneettisia työkaluja: ne voivat vaurioittaa laitetta tai hävittää tietoja.

Käytä laitetta vain sille tarkoitetussa paikassa ja tarkoituksessa. Väärä käyttö, asennus tai muutokset voivat päättää valmistajan käyttöluvan ja takuun. Ohjeet koskevat useimpia tuotteita, mutta eivät kaikkia samalla tavoin. Kysy tarvittaessa AutoDIGIltä.

Tekniset ominaisuudet

Tämä yleisohje käsittelee useita malleja. Tarkista oman laitteen mitat, liitännät ja tehot sen tuotesivulta. Seuraavat tiedot ovat alkuperäisen yleistaulukon mukaiset.

Käyttöjärjestelmä: Android valmistajan ohjelmistolla. Pikavalintapainikkeet, näppäinäänet, Bluetooth, navigointi, ohjauspyörän painikeliitäntä, päivitys, Dual Zone, kameratulo, kytkettävät apuviivat, vahvistimen ohjauslähtö ja himmennys: kyllä. USB: yksi Phone- ja yksi Media-liitäntä.

Näyttövaihtoehdot: 7, 8, 9 tai 10 tuumaa; 16:9; kapasitiivinen kosketus; 1280 × 720 tai 1024 × 600 pikseliä; kirkkauden ja värikylläisyyden säätö; iPhone-liitäntä.

Bluetooth: handsfree, A2DP, enintään 1000 yhteystiedon puhelinluettelo ja suosikit.

Ääni/DSP: yleistaulukon enimmäisteho 4 × 100 W tai 4 × 45 W; Bass Boost, vahvistinlähtö, AV-tulo, ääni-, balanssi- ja fader-säädöt; yleistaulukon lähtötaso 4 V. Subwooferin ohjaus, Dyna Bass, basson keskitaajuus, taajuus- ja tasosäädöt, 16-kaistainen EQ ja aikakorjaus.

Yleistaulukon USB-standardi: USB 3.0. Toisto: satunnaistoisto sekä yhden kappaleen, kaikkien tai kansion toisto. Valinta albumin, esittäjän, kappaleen, podcastin tai äänikirjan mukaan; aakkoshaku ja kosketusohjaus.


Ensimmäinen käynnistys


Kun laite on kytketty ohjeen mukaisesti, kytke auton sytytysvirta. Ensimmäinen käynnistys voi kestää noin 30 sekuntia. Laite avaa radiovalikon.


Useimpia toimintoja ohjataan kapasitiivisella kosketusnäytöllä älypuhelimen tapaan. Päävalikossa on kolme sivua, jotka näkyvät kuvissa.

Alkuperäiset näyttökuvat



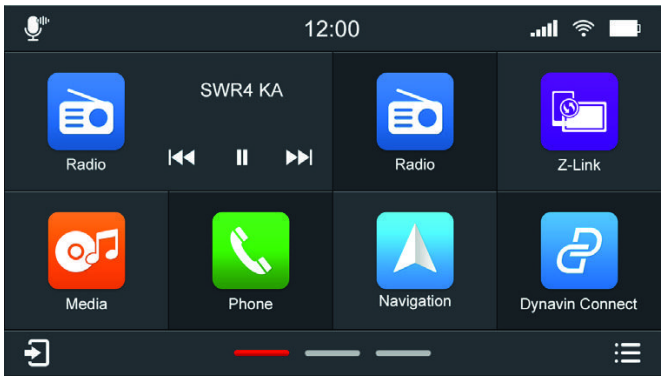

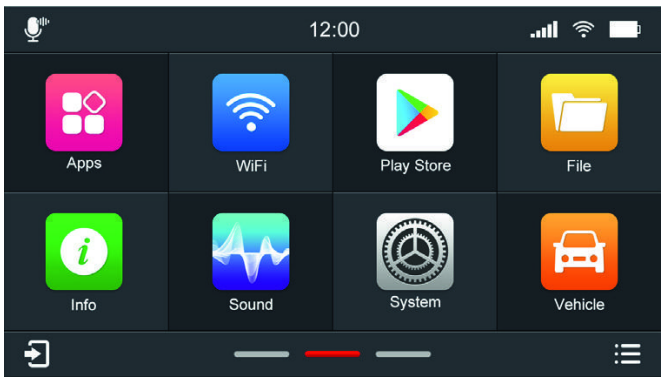

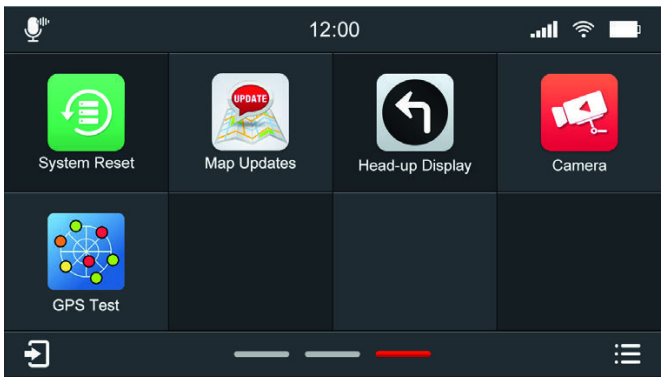

Päävalikko

Alkuperäisen ohjeen osio 8 / 46


Vaihda sivua koskettamalla alakeskiosan sivuviivoja tai pyyhkäisemällä vasemmalle/oikealle. Värillinen viiva osoittaa aktiivisen sivun; alkuperäiskuvan esimerkissä sivu on toinen.


Siirrä kuvaketta painamalla sitä pitkään ja vetämällä haluttuun kohtaan. Vapauta, kun kuvakkeet menevät päällekkäin. Radio-, Z-Link- ja Apps-kuvakkeita ei voi siirtää.

Radio avaa radion; Z-Link puhelimen CarPlay/Android Auto -yhteyden; Media USB- tai Bluetooth-median; Phone puhelimen; Navigation navigoinnin; Dynavin Connect liikenne- ja vaarailmoitukset sekä kamera-/vaararaportoinnin; Apps sovellukset; WiFi verkkoasetukset; File tiedostot; Info laitetiedot ja laiteohjelmiston; Sound äänen; System järjestelmäasetukset; Vehicle ajoneuvotiedot; System Reset nollauksen; Map updates karttapäivitykset; Head-up Display HUD-asetukset; Camera valinnaisen kameran; GPS Test GPS-signaalin testin.

Lisäpainikkeilla käynnistät puhelimen ääniavustajan (Siri tai Google Assistant), avaat toistettavan median ja mykistät äänen. Taustasovellusten painike näyttää avoimet sovellukset. Sulje yksittäinen pyyhkäisemällä ylös. Sulje kaikki pyyhkäisemällä oikealle ja koskettamalla vasemman reunan tyhjennyspainiketta.

Alkuperäiset näyttökuvat

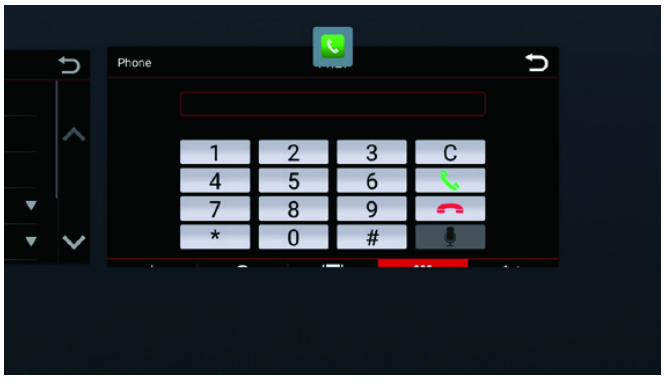

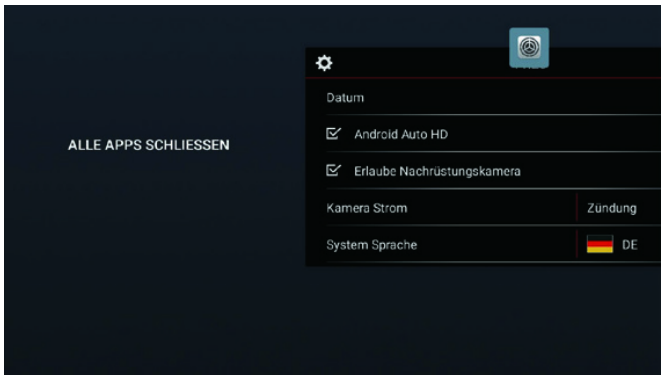

Järjestelmäasetukset


Time: valitse aikavyöhyke. Alkuperäisohjeen Saksa-esimerkki on talvella UTC +1 ja kesällä UTC +2; valitse oman sijaintisi vyöhyke. Android Auto HD mukauttaa Android Auton tyyliä ja tarkkuutta.

Backup Camera Enable: pois kytkettynä näyttö ei vaihdu takakameraan peruutusvaihteella. Kytke toiminto käyttöön, jos haluat automaattisen kamerakuvan. Camera Power: valitse kameran virransyötön ohjaukseksi Ignition (sytytysvirta) tai Reverse Gear (peruutusvaihde).

System Language: valitse laitteen kieli 11 vaihtoehdosta. Color vaihtaa näyttöviivojen ja kuvakkeiden reunusten väriä; neljä vaihtoehtoa. Set Multifunction ohjelmoi kuvan monitoimipainikkeelle suosikkitoiminnon tai tilan pikavalinnan. Painike avaa sen ohjelmoinnin jälkeen heti.

Brightness: avaa Manual / Auto Illumination -rivin nuoli. Manual säätää taustavaloa käsin; Auto Illumination himmentää, kun auton valot kytketään. Valinta voi avata lisäasetuksia.

Alkuperäiset näyttökuvat

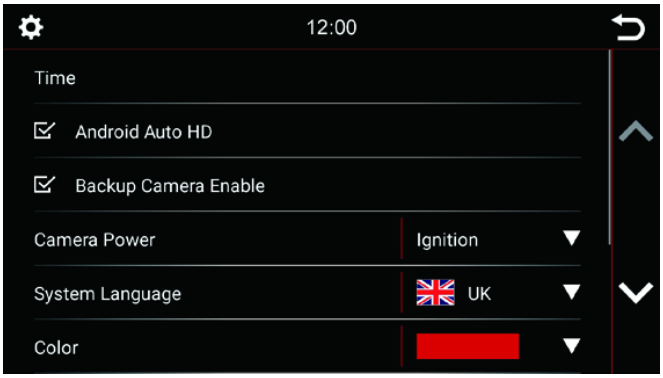



Järjestelmän lisäasetukset

Alkuperäisen ohjeen osio 10 / 46


Kosketa asetuksen vieressä olevaa ruutua. Valintamerkki tarkoittaa käytössä olevaa asetusta.

Brake: alkuperäisohjeen mukaan poistettu valinta rajoittaa videon toistoa ajon aikana. Ohjeen esimerkissä käsijarrun käytön yhteydessä näytetään ilmoitus, ettei toimintoa voi käyttää ajaessa. Brake-valinta mahdollistaa vastaavan videoasetuksen. Tarkista maasi lainsäädäntö ennen muutosta; luvaton aktivointi voi aiheuttaa sakkoja. Valmistaja ei aktivoi asetusta yleiskäyttöön eikä vastaa sakoista. Aktivoinnista vastaa käyttäjä ja omistaja.

Extended Storage riippuu versiosta. Ulkoisen SD-kortin sisältävissä malleissa kortin voi määrittää mediatiedostojen tai sovellusten asennustiedostojen tallennukseen. Android settings avaa Android-asetukset ja Android-järjestelmän nollauksen.

Alkuperäiset näyttökuvat



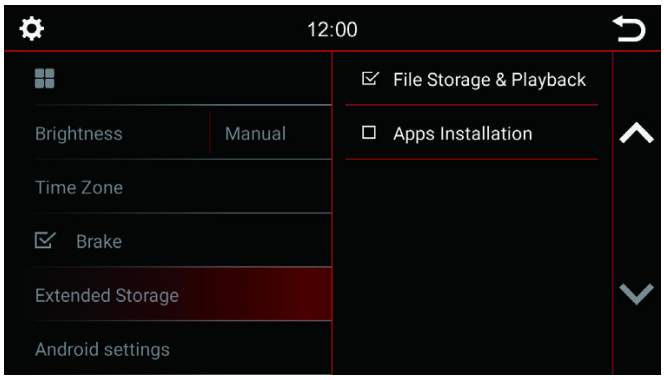


Radiovalikko ja asemaluettelo

Alkuperäisen ohjeen osio 11 / 46

Avaa päävalikosta Radio. Painikkeet: edellinen/seuraava saatavissa oleva asema, suosikit, asemaluettelo, manuaalinen taajuushaku, Setup, parhaillaan toistettava asema ja paluu päävalikkoon.

List näyttää FM-, AM- ja DAB-asemat. Käynnistä koskettamalla asemaa. Suosikkikuvake muuttuu punaiseksi, kun asema lisätään suosikkeihin. Päivityskuvake päivittää koko asemaluettelon.

Alkuperäiset näyttökuvat

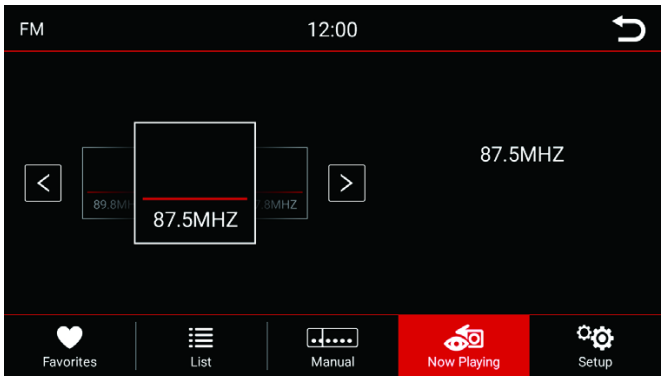



Radion suosikit ja asetukset

Alkuperäisen ohjeen osio 12 / 46


Favorite näyttää FM-, AM- ja DAB-suosikit. Kosketa asemaa kuunnellaksesi. Hallintakuvake avaa toiminnot Move Up (ylös), Move Down (alas), Move to Top (ensimmäiseksi) ja Delete (poista).

Setup: vastaavan painikkeen kosketus ottaa toiminnon käyttöön tai poistaa sen. Seamless Service Following vaihtaa saman ohjelman DAB- ja FM-version välillä sujuvasti signaalin heiketessä. AF hakee vaihtoehtoisen taajuuden vastaanoton heiketessä.

TA lisää liikennetiedotteet käynnissä olevaan ohjelmaan. Esimerkiksi Vol +3 korottaa tiedotteen voimakkuutta kolmella pykälällä. Radio text näyttää aseman lähettämät tiedot, kuten nimen, ohjelman tai kappaletiedot.

Phantom Antenna Power syöttää virtaa aktiiviselle/vahvistetulle autoantennille antenniliittimen kautta. Preset Picture näyttää ja määrittää asemalogot.

Alkuperäiset näyttökuvat

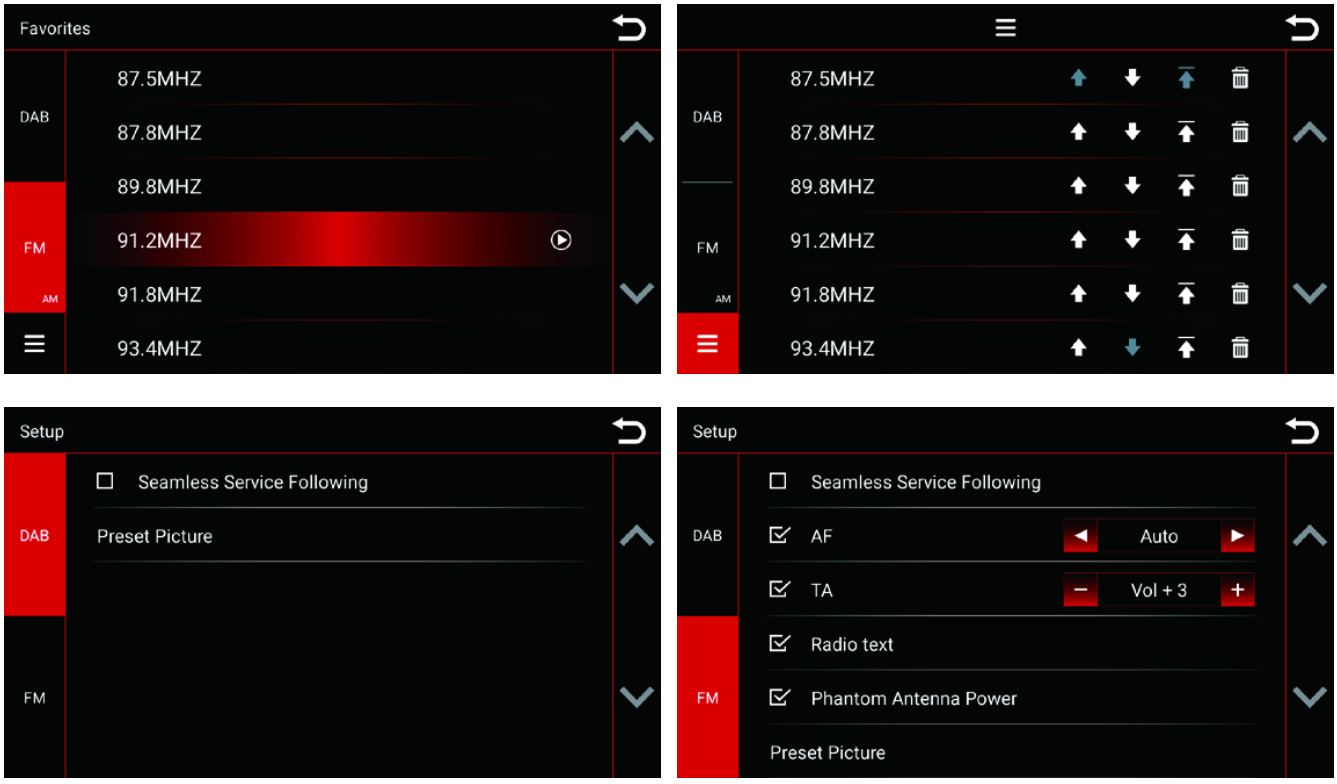


Asemalogojen tallennus

Alkuperäisen ohjeen osio 13 / 46

Logojen näyttäminen edellyttää Media USB -liitäntään liitettyä USB-muistia. Samassa muistissa voi olla myös musiikkia, videoita ja kuvia. Valmistaja ei toimita asemalogoja.

1. Lataa logot internetistä tai radioaseman sivulta. 2. Liitä USB-muisti tietokoneeseen. 3. Tallenna logot muistin juurihakemistoon. 4. Liitä muisti radion takana olevaan Media USB -porttiin. 5. Avaa Radio > Setup > Preset Picture. Tiedot luetaan ja logot näytetään automaattisesti.

Alkuperäiset näyttökuvat

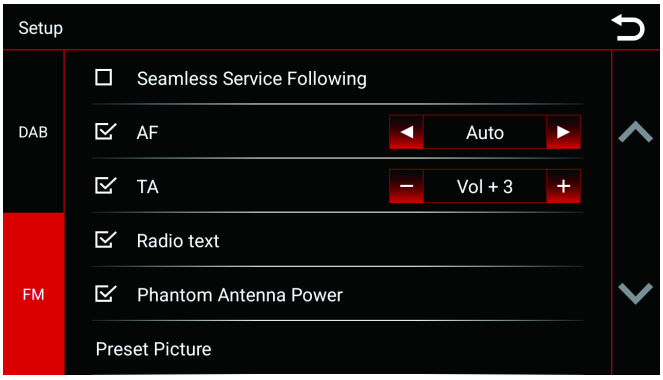


Puhelinvalikko

Alkuperäisen ohjeen osio 14 / 46

Avaa päävalikosta Phone. Painikkeilla voit poistaa numeron, soittaa, päättää puhelun, käynnistää yhdistetyn puhelimen ääniavustajan, avata puhelinsuosikit, saapuvien/lähtevien puheluiden historian tai yhteystiedot, näyttää/piilottaa numeronäppäimistön, avata Setup-asetukset ja palata päävalikkoon. Paikat näkyvät kuvassa.

Alkuperäiset näyttökuvat

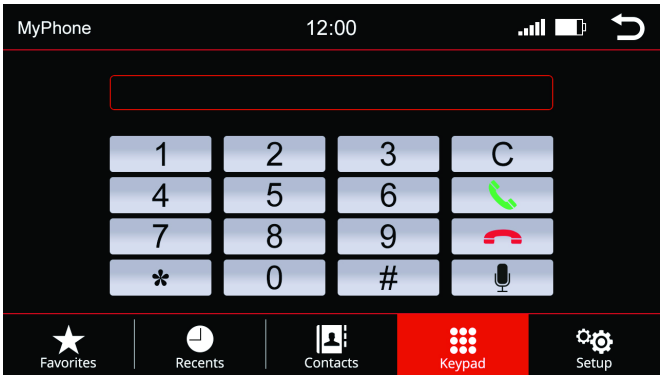


Puhelimen yhdistäminen

Alkuperäisen ohjeen osio 15 / 46

Yhdistä puhelin laitteeseen ennen puhelin- tai Bluetooth-toimintojen käyttöä. Aktivoi puhelimen Bluetooth, avaa sen asetukset, hae laitteita ja yhdistä nimeen Dynavin 10.

Onnistunut pariliitos näkyy näytössä. Näkyvissä ovat tallennettu puhelimen nimi, signaalin voimakkuus, akun varaustaso ja päävalikkopainike.

Alkuperäiset näyttökuvat

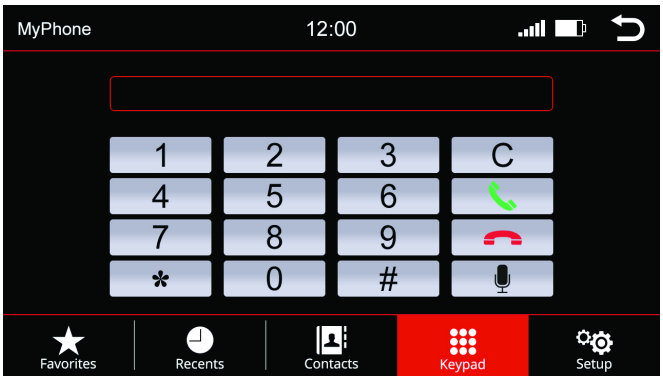


Puhelimen asetukset

BT Name: valitse puhelimen Bluetooth-luettelosta Dynavin 10. Select telephone: laite muistaa yhdistetyt puhelimet; valitse haluttu.

Search Mode määrittää yhteystietojen näyttämisen etu- tai sukunimen mukaan. Phone Volume säätää puheluääntä puhelun aikana vasemmalla kiertosäätimellä tai myös puhelun ulkopuolella tässä valikossa. Kosketa liukusäätimen aluetta ja vedä avautuvaa suurta liukusäädintä haluttuun suuntaan.

BT Reset palauttaa puhelinvalikon Bluetooth-asetukset tehdasarvoihin.


Alkuperäiset näyttökuvat

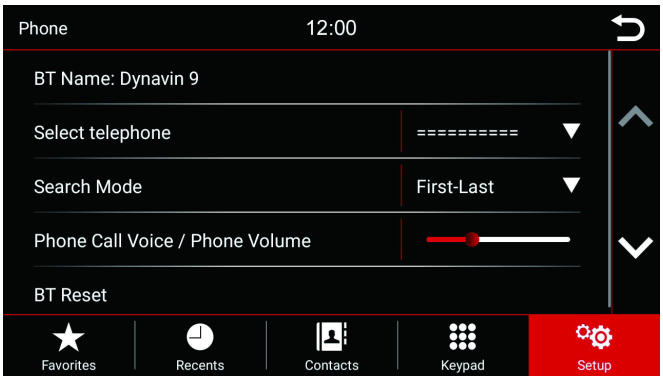


Yhteystiedot

Contacts avaa yhteystietoluettelon. Yhteystiedon kosketus avaa ponnahdusikkunan; puhelinpainike soittaa tallennettuun numeroon. Painikkeilla voit vaihtaa saman henkilön tallennettujen numeroiden välillä, soittaa, tallentaa suosikiksi ja palata päävalikkoon.

Alkuperäiset näyttökuvat

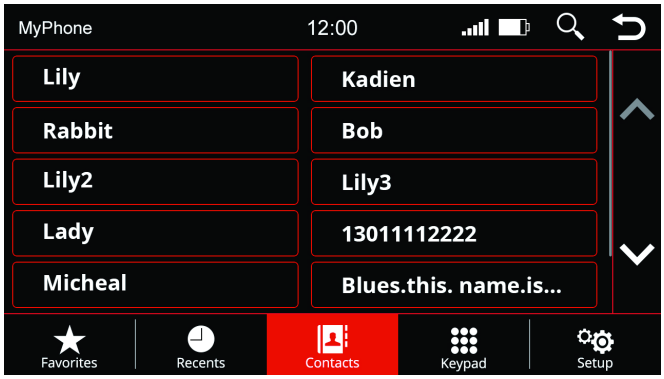

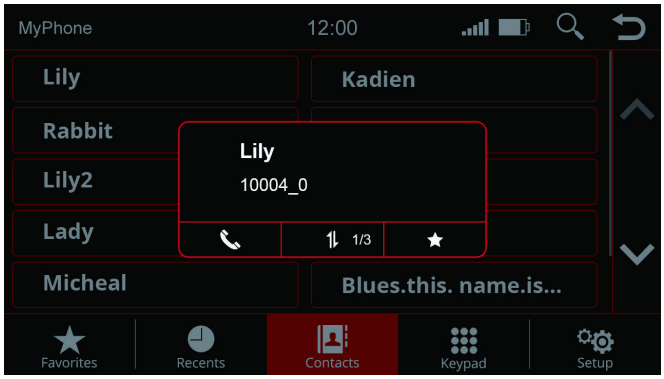



Yhteystiedon hakeminen


Alkuperäisen ohjeen osio 18 / 46

Search avaa yhteystietohaun. Kirjoita haettava nimi ja valitse yhteystieto tuloksista. Kuvassa osoitetaan hakupainike ja tulosalue.

Alkuperäiset näyttökuvat

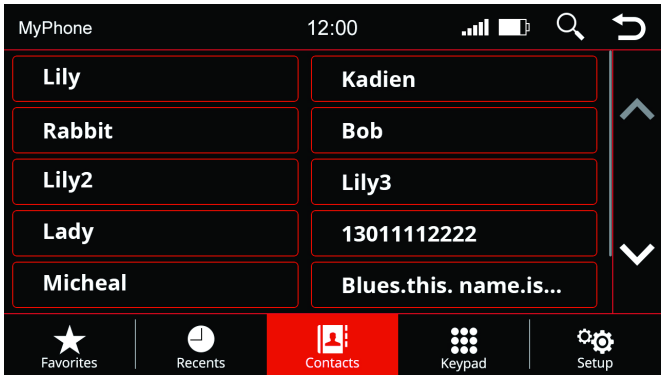

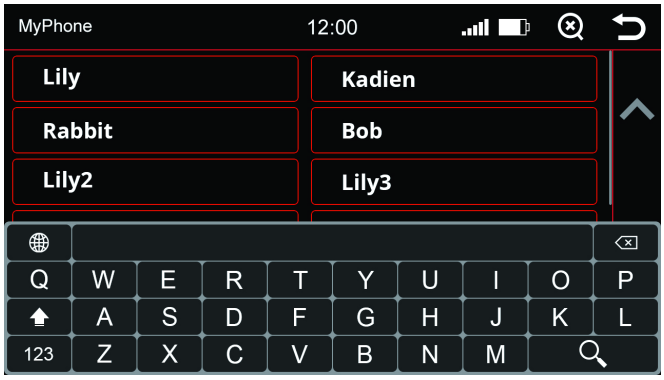

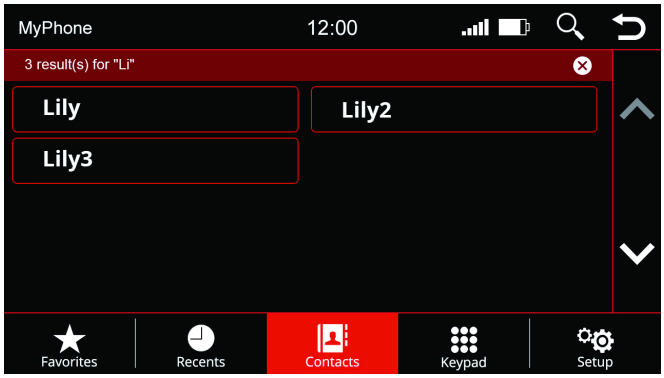



Puhelinsuosikit

Alkuperäisen ohjeen osio 19 / 46

Suosikiksi tallennettu yhteystieto siirtyy Favorites-luetteloon. Avaa luettelo valikkorivin Favorites-painikkeesta. Voit vaihtaa henkilön numeroiden välillä, soittaa, poistaa suosikeista ja palata päävalikkoon.

Alkuperäiset näyttökuvat

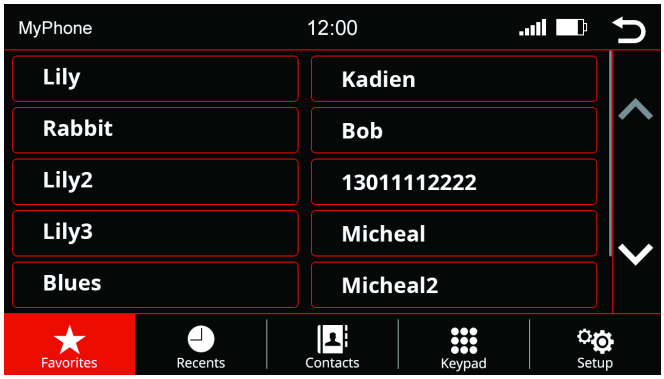

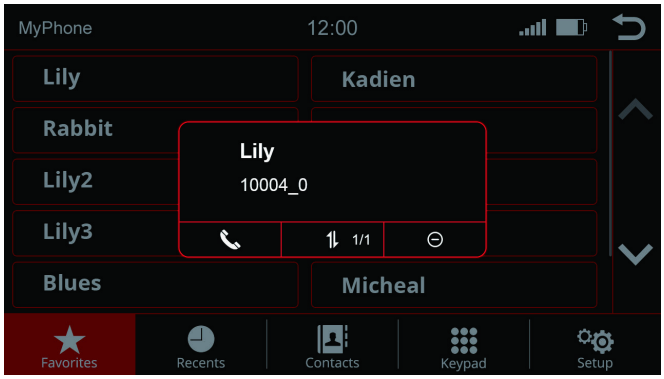

Äänivalikko

Alkuperäisen ohjeen osio 20 / 46


Sound Setup File Import: lataa autokohtainen ääniasetustiedosto osoitteesta flex.dynavin.com, tallenna USB-muistin juurihakemistoon ja liitä muisti MDI&CP-porttiin. Kosketa kuvassa osoitettua tuontipainiketta.

Fade - Balance - Delay - Gain: vedä ristikkoa auton sisätilakuvassa äänikeskiön säätämiseksi; tarkemmat tiedot seuraavassa luvussa. Equalizer valitsee ääniprofiilin, kuten Rock, Pop tai Jazz. Crossover määrittää kaiuttimien rajataajuudet. Bass Boost säätää basson korostusta. Subwoofer säätää subwooferia. Source Volume tasaa eri lähteiden, esimerkiksi radion ja USB:n, äänenvoimakkuuden.


Navigation Volume säätää opastuksen voimakkuuden liukusäätimellä; oikea kiertosäädin toimii tähän vain opastuksen kuuluessa. Maximum switch-on volume määrittää käynnistyksen enimmäisvoimakkuuden. Entertainment fading while parking määrittää median voimakkuuden pysäköitäessä.

Confirmation Tone: aktivoi näppäinäänet valintamerkillä ja säädä oikean sarakkeen liukusäätimellä. Loud korostaa bassoa ja diskanttia; aktivoi sen vasemman puolen valinta. Factory Amplifier HiFi alentaa lähtötasoa, jos signaali on tehdasvahvistimelle liian voimakas.

Alkuperäiset näyttökuvat

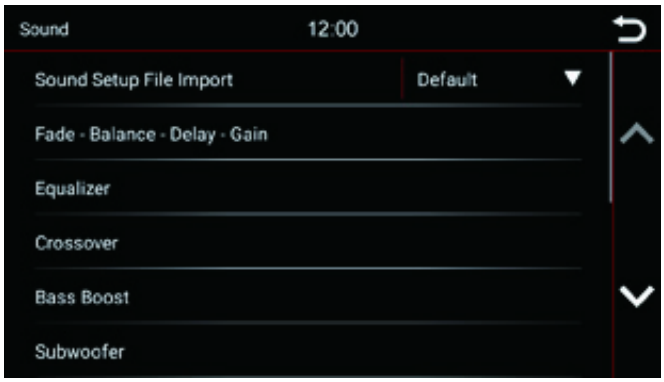



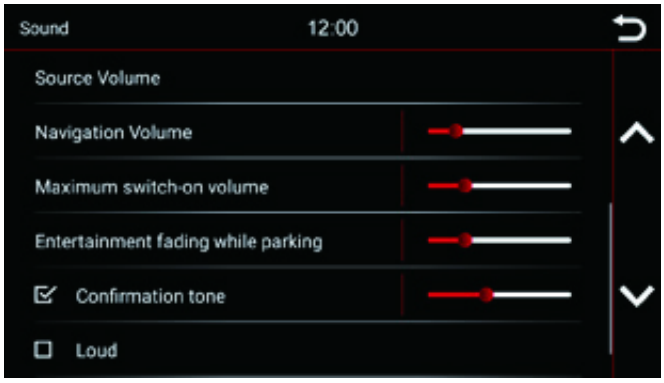


Fader, balanssi, viive ja vahvistus

Valikossa säädetään yksittäisten kaiuttimien viivettä. L/F = vasen etu, R/F = oikea etu, L/R = vasen taka, R/R = oikea taka.

Valitse säädettävä alue ja määritä äänikeskiö ohjauskentällä tai liukusäätimellä. Kuvakkeilla voit palata äänikeskiön säätöön, palauttaa oletusarvon tai palata päävalikkoon.

Alkuperäiset näyttökuvat

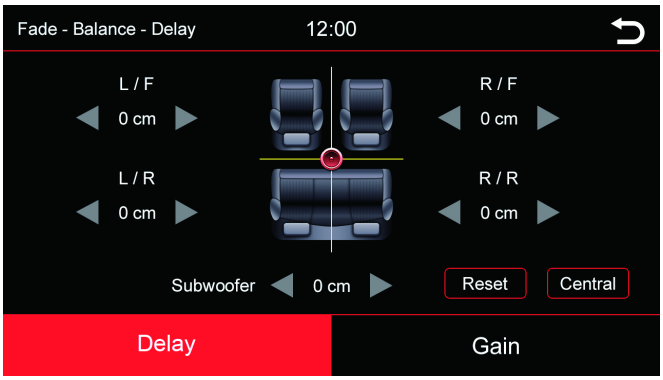


Jakosuodatus, bassokorostus ja subwoofer

Alkuperäisen ohjeen osio 22 / 46

Crossover määrittää kaiuttimien rajataajuudet eri taajuusalueiden sopivaa ja särötöntä toistoa varten. Bass Boost -valikon neljällä säätimellä säädetään bassokorostusta. Subwoofer-valikossa määritetään subwooferin rajataajuudet. Säätimet näkyvät kuvissa.

Alkuperäiset näyttökuvat



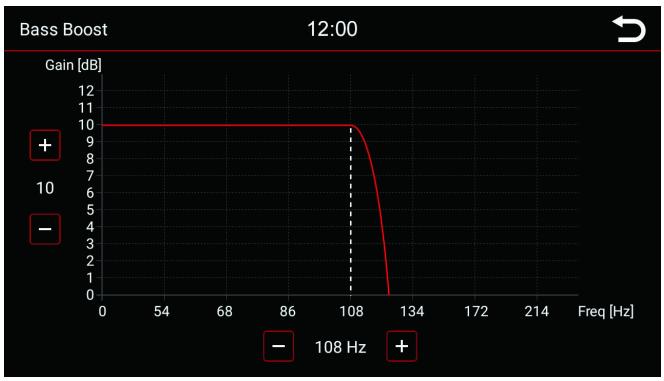




Taajuuskorjain ja lähteiden voimakkuus


Alkuperäisen ohjeen osio 23 / 46

Equalizer: vedä taajuuskaistan liukusäädintä ylös/alas tason muuttamiseksi. Valitse Flat, Pop, Classic tai Rock tai määritä omat User-asetukset. Tallenna henkilökohtaiset asetukset painamalla User-painiketta pitkään.

Source Volume: arvo 0 käyttää radion asetettua perusvoimakkuutta. Positiivinen tai negatiivinen arvo muuttaa lähteen voimakkuutta kyseisellä määrällä. Aktivoi liukusäädin painamalla: sininen palkki muuttuu punaiseksi. Vedä sitten ylös tai alas.

Alkuperäiset näyttökuvat

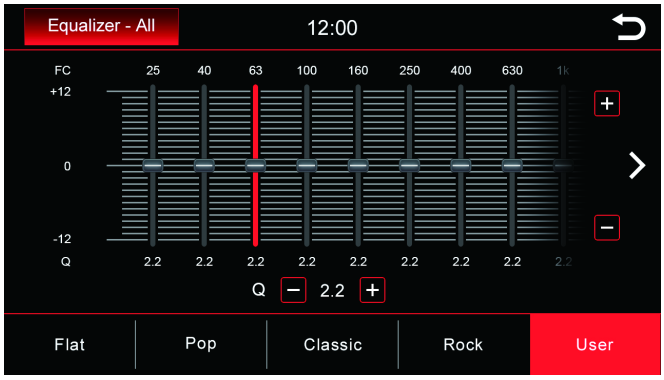

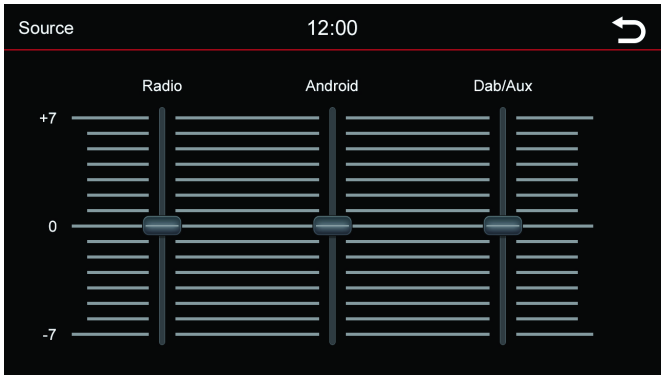



Navigointi ja medialähteen vaihtaminen

Navigointiohjelmiston kaikki toiminnot ja vaihtoehdot kuvataan erillisessä navigointiohjeessa.

Vaihda medialähde koskettamalla vasemman yläkulman nykyisen lähteen nimeä, esimerkiksi BT Audio. Avautuu pudotusvalikko. Aktiivinen lähde on esimerkissä punaisena; harmaa lähde ei ole yhdistetty. Punaisella merkitty yhdistetty lähde on valmis toistoon. Valitse haluttu lähde luettelosta.

Alkuperäiset näyttökuvat

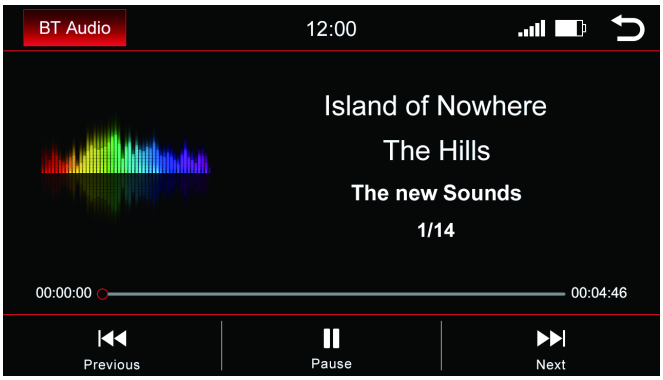

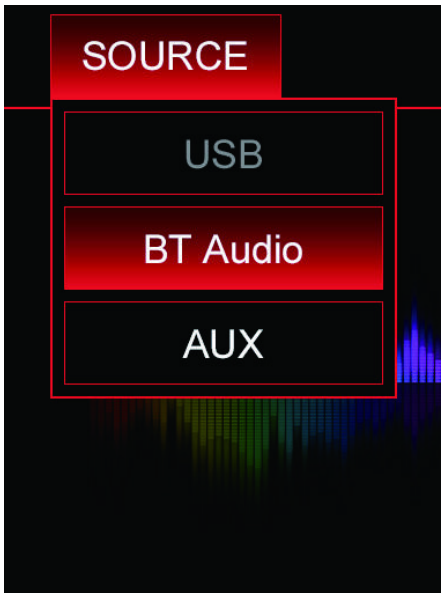


Bluetooth-ääni

Alkuperäisen ohjeen osio 25 / 46

BT Audio ohjaa Bluetooth-musiikin suoratoistoa. Painikkeilla voit toistaa, keskeyttää, valita seuraavan/edellisen kappaleen, vaihtaa medialähdettä ja palata päävalikkoon. Valitse lähde pudotusvalikosta.

Alkuperäiset näyttökuvat

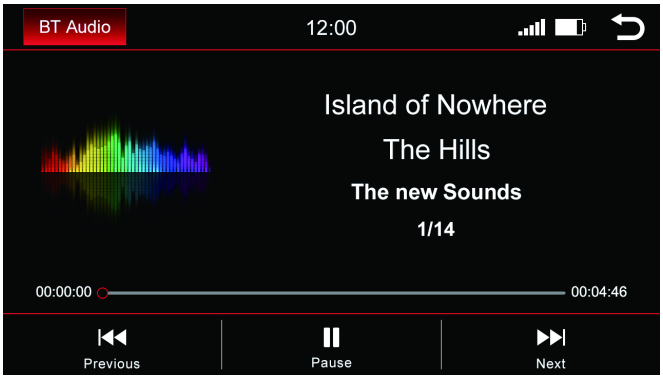

USB-toisto

Alkuperäisen ohjeen osio 26 / 46

USB-valikon painikkeet avaavat kirjaston, käynnistävät/keskeyttävät toiston, valitsevat seuraavan/edellisen kappaleen, toistavat kaikki kappaleet, nykyisen kappaleen tai kansion, valitsevat satunnaistoiston, vaihtavat lähdettä ja palaavat päävalikkoon. Valikon rakenne näkyy kuvassa.

Alkuperäiset näyttökuvat




USB-kirjasto

Library näyttää valitun tallennusvälineen tiedostonimet. Kirjaston avautuessa näkyvät kaikki valitun lähteen tiedostot. Kategoria rajaa näkymän musiikkiin, videoihin tai kuviin.

Painikkeet avaavat musiikin, videot, kuvat tai kansiot, käynnistävät haun, näyttävät nykyisen kappaleen, vaihtavat lähdettä ja palaavat päävalikkoon.

Alkuperäiset näyttökuvat

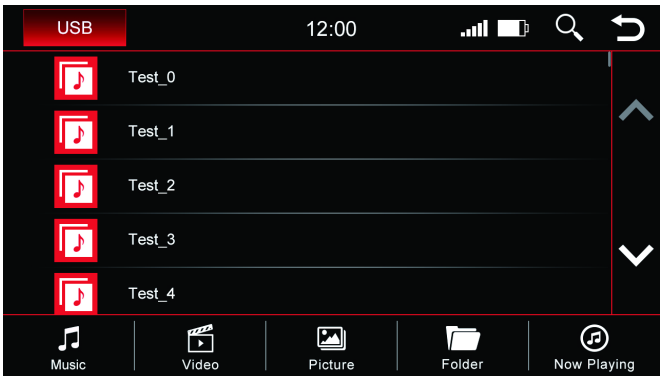


Kappaleet

Alkuperäisen ohjeen osio 28 / 46

Songs näyttää lähteen musiikkitiedostot. Vastaavilla kuvakkeilla voit valita albumi-, esittäjä- tai kappalenäkymän. Kosketa kappaleen nimeä toistaaksesi. Voit palata kirjastossa yhden vaiheen taaksepäin, hakea, avata nykyisen kappaleen, vaihtaa lähdettä tai palata päävalikkoon.

Alkuperäiset näyttökuvat

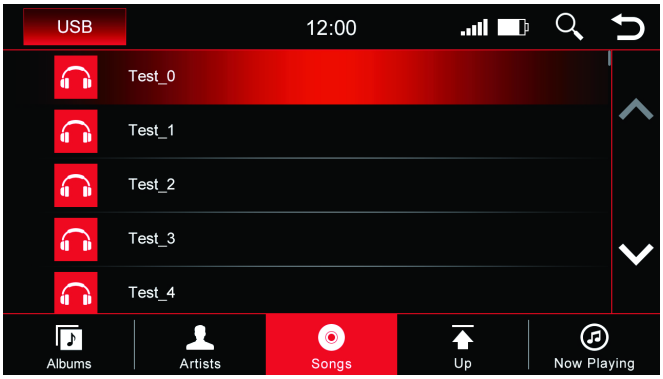


Albumit, esittäjät ja nykyinen kappale


Alkuperäisen ohjeen osio 29 / 46


Albums: vieritä nuolilla tai sormella haluttuun albumiin. Valinta näyttää albumin kappaleet; toista koskettamalla nimeä. Kuvat näyttävät suljetun ja avatun kansiorakenteen.


Artists: vieritä haluttuun esittäjään. Valinta näyttää esittäjän kappaleet; kosketa nimeä toistaaksesi. Now Playing palauttaa toistonäkymään.


Alkuperäiset näyttökuvat

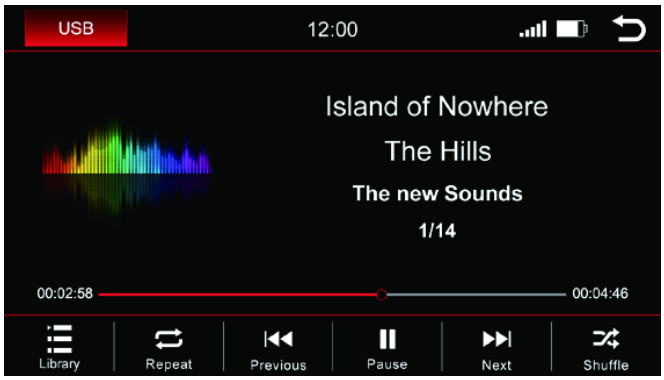

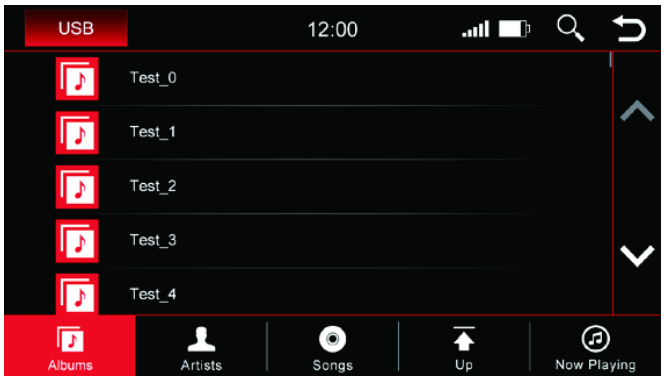

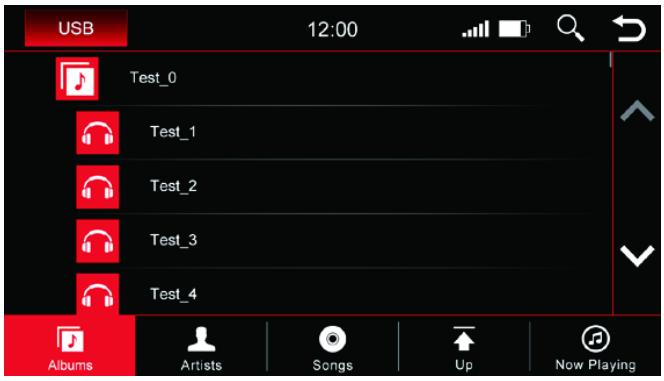

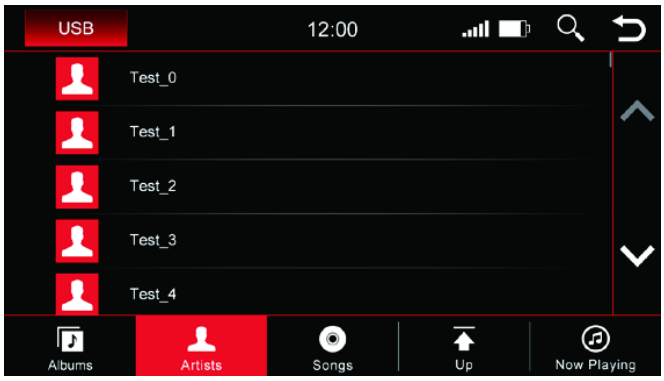

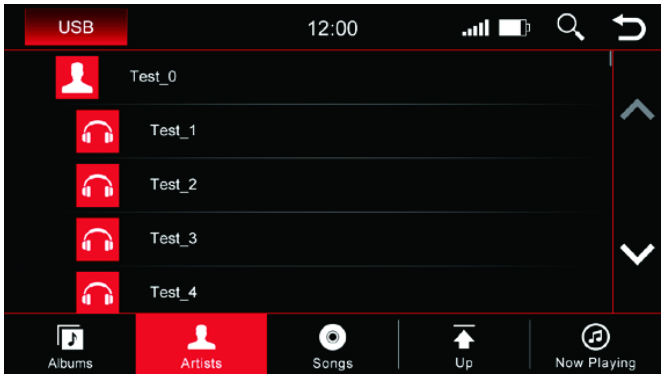

Kuvat

Alkuperäisen ohjeen osio 30 / 46

Kosketa kuvaa nähdäksesi sen suurempana. Voit tallentaa kuvan käynnistyskuvaksi (boot logo), joka näkyy laitteen käynnistyessä. Painikkeet: tallenna käynnistyskuvaksi, vakionäkymä ja koko näyttö.

Alkuperäiset näyttökuvat






Videot


Alkuperäisen ohjeen osio 31 / 46

Video-näkymä näyttää lähteen videot. Vieritä nuolilla tai sormella ja kosketa haluttua nimeä. Toiston aikana voit avata kirjaston, toistaa/keskeyttää, valita edellisen/seuraavan videon, toistaa kaikki/nykyisen/kansion, käyttää satunnaistoistoa tai pikakelausta, avata lisätoiminnot ja pysäyttää toiston. Näkymä- ja toistopainikkeet näkyvät kuvassa.

Alkuperäiset näyttökuvat

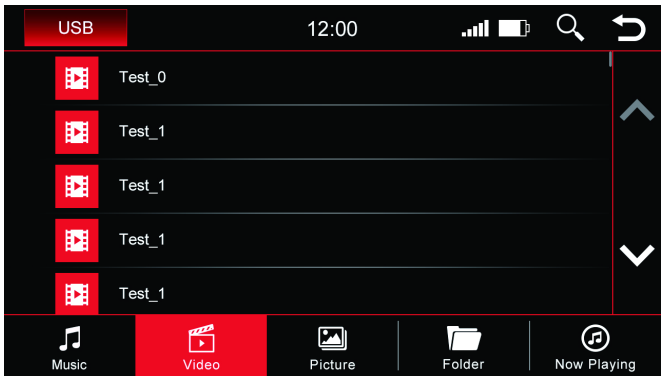



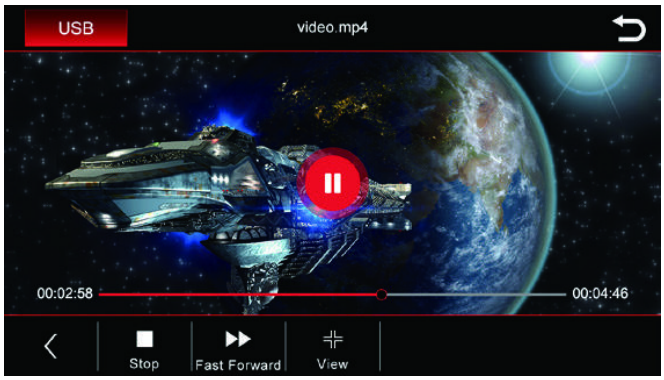



Kansiot

Alkuperäisen ohjeen osio 32 / 46

Folder näyttää lähteen koko hakemistorakenteen aakkosjärjestyksessä. Haku auttaa löytämään tiedoston nopeasti. Piilota näppäimistö kuvassa osoitetulla painikkeella.

Alkuperäiset näyttökuvat

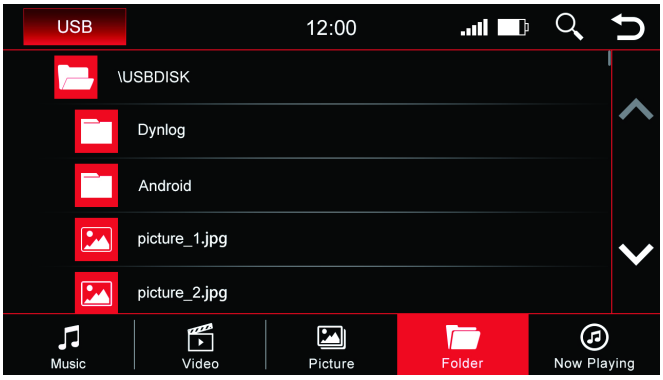

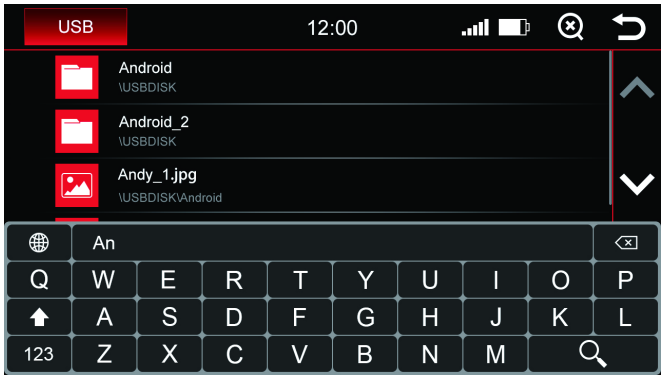

Z-Link: CarPlay, Android Auto ja peilaus

Alkuperäisen ohjeen osio 33 / 46

Langaton Apple CarPlay: aktivoi puhelimen Bluetooth ja yhdistä se radioon puhelinvalikon ohjeen mukaisesti. Onnistuneen pariliitoksen jälkeen CarPlay avautuu automaattisesti, ja puhelinta voidaan ohjata Dynavinin näytöltä.

Android Auto: liitä Android-puhelin USB:llä ja avaa päävalikosta Z-Link. Langaton peilaus näyttää puhelimen näytön radiossa. Avaa Z-Link ja kosketa CarPlay/Android Auto -valikon peilauskuvaketta; valitse puhelimen tyyppi.

Alkuperäiset näyttökuvat








Langaton näytön peilaus

Alkuperäisen ohjeen osio 34 / 46


iPhone: 1) aktivoi oma yhteyspiste; 2) kosketa radion peilausnäkymän WiFi-painiketta, etsi puhelimen yhteyspiste ja yhdistä; 3) valitse puhelimesta Screen Mirroring ja Z-Mirror.

Android: 1) lataa tarvittava sovellus lukemalla valikon QR-koodi; 2) yhdistä Bluetoothilla ja aktivoi puhelimen yhteyspiste, sitten kosketa näkymän jatkopainiketta; 3) avaa radion WiFi-valikko vastaavalla painikkeella ja yhdistä puhelimen yhteyspisteeseen; 4) kosketa puhelimessa Start Screen Projection. Painikkeiden paikat näkyvät kuvissa.

Alkuperäiset näyttökuvat

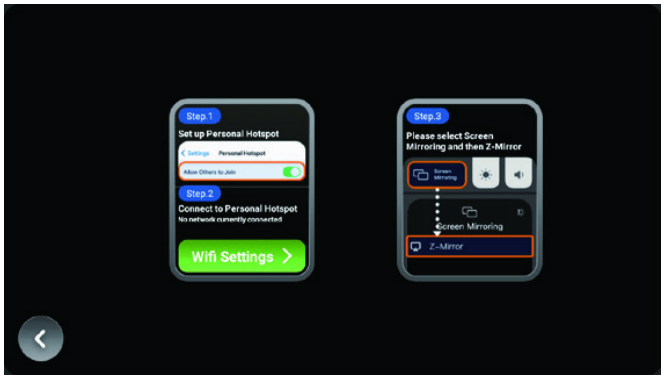



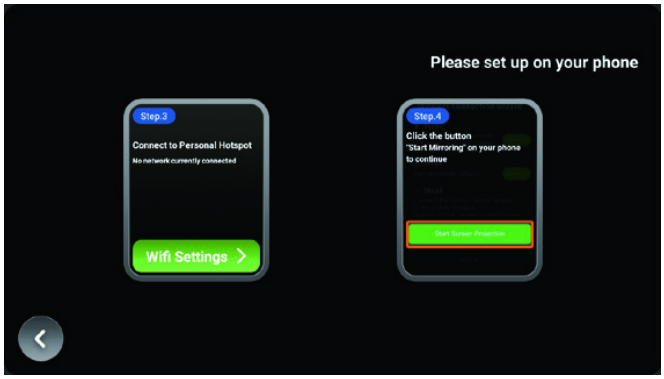

Näytön peilaus kaapelilla

Alkuperäisen ohjeen osio 35 / 46

Siirry Wireless Mirroring -valikosta johdollisen peilauksen kuvakkeella Wired Mirroring -valikkoon.

iPhone: liitä USB-kaapelilla ja valitse puhelimen kysymyksessä Trust. Android: 1) lue valikon QR-koodi ja lataa sovellus; 2) liitä USB:llä ja muodosta myös Bluetooth-pariliitos; 3) valitse puhelimessa Start Screen Projection.

Alkuperäiset näyttökuvat










Sovellusvalikko

Alkuperäisen ohjeen osio 36 / 46

Poista sovellus painamalla kuvaketta pitkään. Näkyviin tulevan poistokuvakkeen kosketus avaa viimeisen vahvistuksen ennen poistamista.

Lisää sovellus päävalikkoon painamalla kuvaketta pitkään ja vetämällä Apps-ikkunan ulkopuolelle. Vapautettaessa se lisätään päävalikon loppuun. Valitse toinen paikka vapauttamalla, kun kuvake on halutun paikan päällä.

Alkuperäiset näyttökuvat

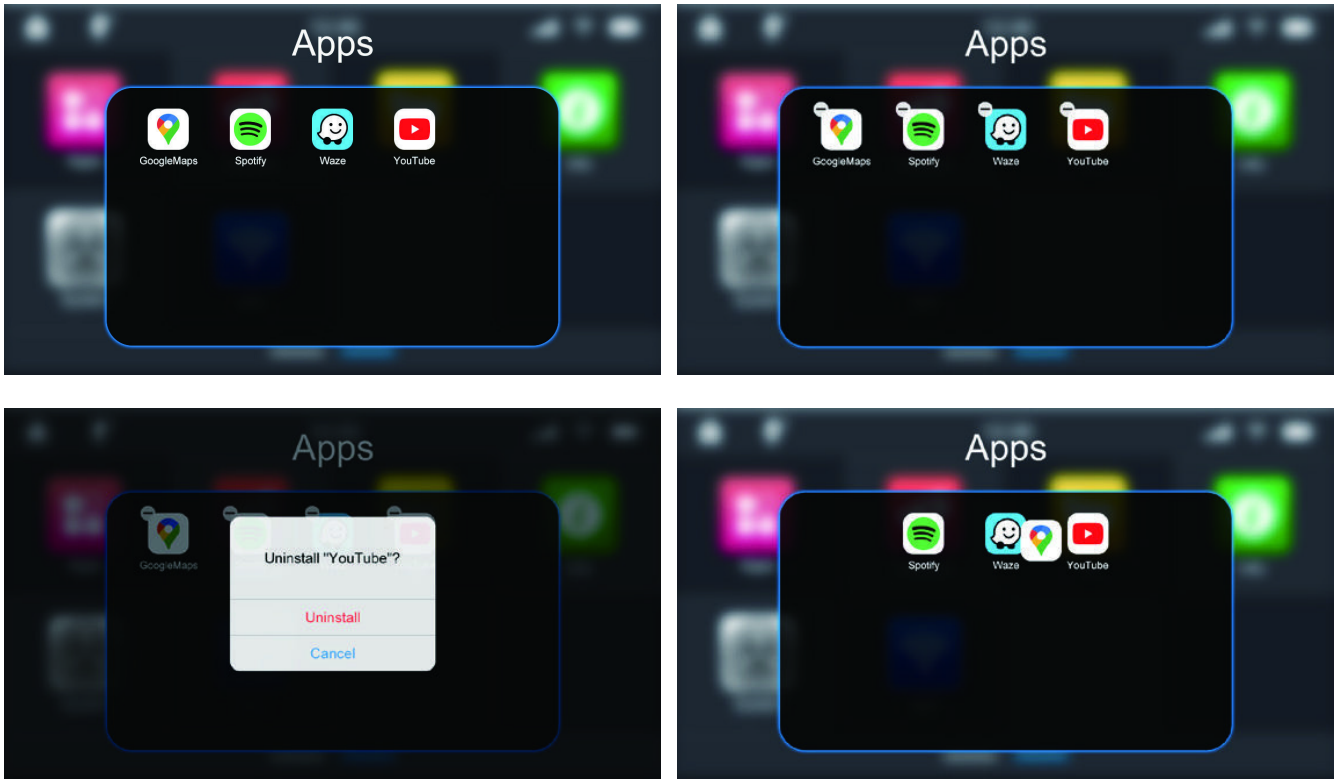



Tiedostovalikko

Alkuperäisen ohjeen osio 37 / 46

File-valikossa voi luoda uuden kansion ja hakea tiedostoja. More Options sisältää tiedoston/kansion valinnan, tiedostojen piilottamisen ja lajittelun. Päävalikkokuvake palauttaa alkuun.

Alkuperäiset näyttökuvat

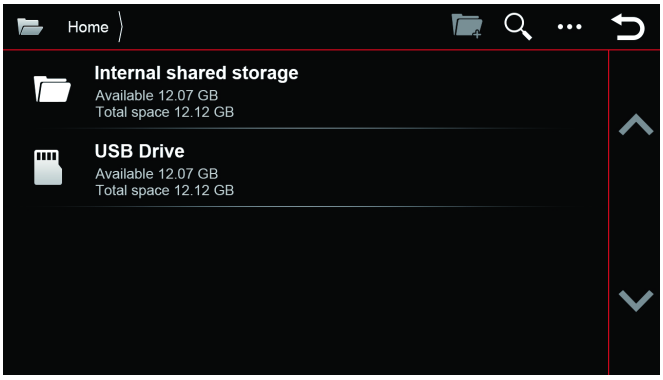

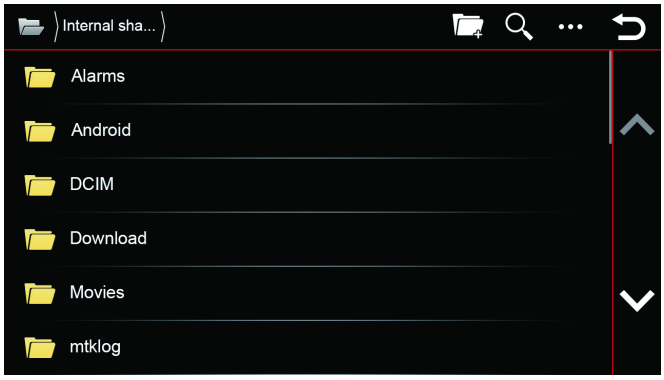


Tiedostojen kopiointi, siirto ja muokkaus


Alkuperäisen ohjeen osio 38 / 46


USB-muistin tiedostoja voi kopioida tai siirtää sisäiseen jaettuun muistiin (Internal shared storage). Paina USB-tiedoston nimeä pitkään ja valitse Copy tai Cut. Peru valinta koskettamalla nimeä uudelleen tai käyttämällä peruutuspainiketta.

Avaa Internal shared storage ja valitse Paste; tiedosto ilmestyy sisäiseen muistiin. Muokkaa tiedostoa painamalla sen nimeä pitkään sisäisessä muistissa tai USB:llä ja avaamalla More Options: voit poistaa, nimetä uudelleen tai näyttää tiedot. Copy = kopioi, Cut = leikkaa/siirrä, Paste = liitä.

Alkuperäiset näyttökuvat

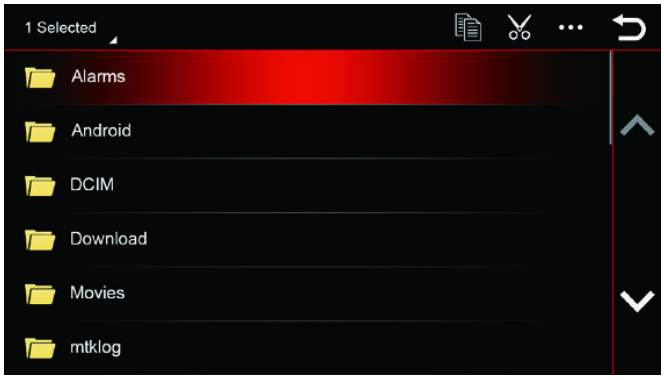

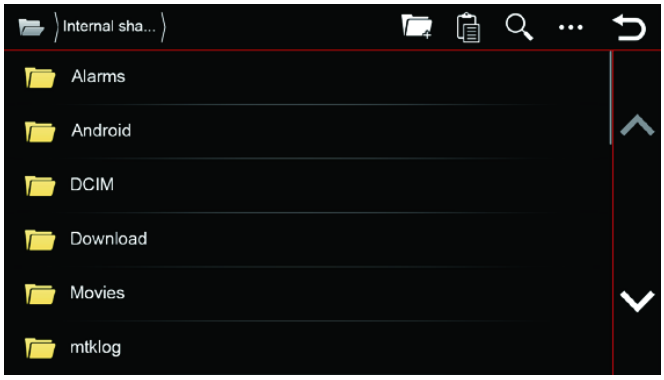

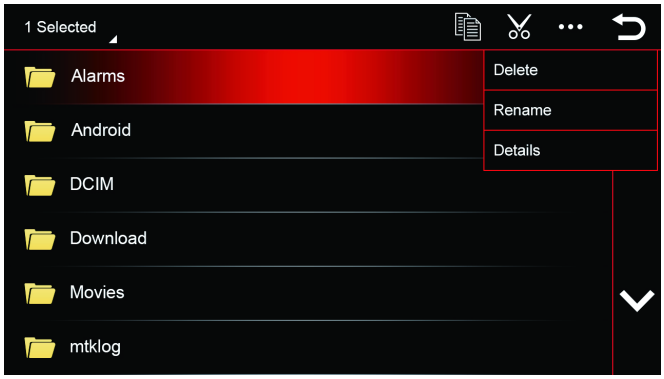

Ajoneuvotiedot ja laiteohjelmiston päivitys


Vehicle näyttää ajoneuvotietoja, mutta sisältö vaihtelee autokohtaisesti. Lukukyky on rajallinen, eikä näytettäviä tietoja voida luvata ennen asennusta. Alkuperäisten ajoneuvoasetusten säilyminen riippuu autosta.


Info-valikossa näkyvät järjestelmätiedot ja päivityspainike. Päivitä vain, jos laite ei toimi normaalisti tai valmistaja/myyjä nimenomaisesti neuvoo päivittämään.

Valmistajan mukaan päivitys tehdään käyttäjän vastuulla, eikä valmistaja vastaa päivityksen aiheuttamista vioista. Varmista vakaa ja keskeytymätön virransyöttö koko prosessille: sähkökatko tai jännitevaihtelu voi tehdä laitteesta käyttökelvottoman.


Käytä vain täysin toimivaa tallennusvälinettä. Viallinen väline voi keskeyttää päivityksen tai vahingoittaa laitetta. Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymää ja täsmälleen omalle mallille tarkoitettua ohjelmistoa. Tarkista päivitysten saatavuus ja tarve osoitteesta flex.dynavin.com.

Alkuperäiset näyttökuvat

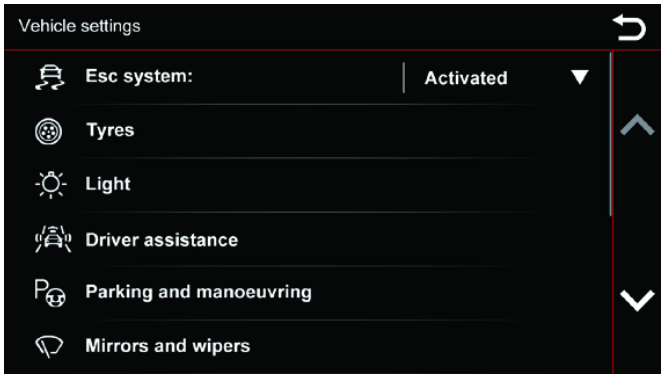

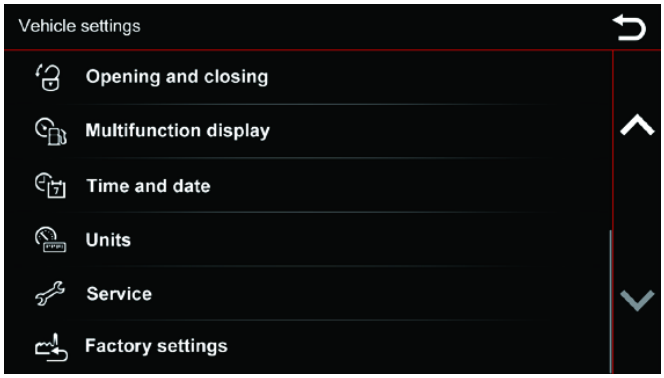



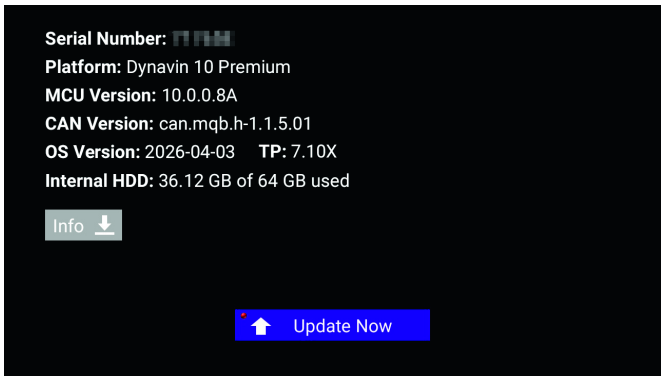

Laiteohjelmiston päivityksen vaiheet


Alkuperäisen ohjeen osio 40 / 46


Noudata valmistajan latausohjeita. Lataa sopiva ohjelmisto tyhjään USB 2.0 -muistiin. Pura paketti ja tallenna tiedostot erillisinä muistin juurihakemistoon, ei kansioon. Liitä muisti USB-MEDIA-jatkojohtoon.

Jos tiedostot puuttuvat tai niitä ei ole purettu, laite näyttää kuvan virheilmoituksen. Päivitys alkaa vain oikeiden tiedostojen löytyessä. Kun järjestelmä tunnistaa päivityksen, Upgrade Now -painikkeen vasemman yläkulman merkkivalo muuttuu vihreäksi.

Kosketa Upgrade Now. Laite lukee ohjelmiston USB:ltä; älä irrota muistia. Laite käynnistyy uudelleen ja asentaa päivityksen automaattisesti. Lyhyt musta näyttö voi kuulua prosessiin. Koko päivitys kestää noin 3-5 minuuttia. Irrota USB vasta, kun lukeminen on valmis ja laite on käynnistynyt kokonaan.

Alkuperäiset näyttökuvat

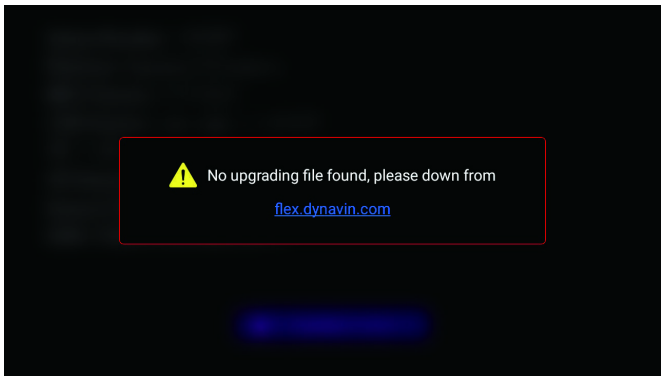

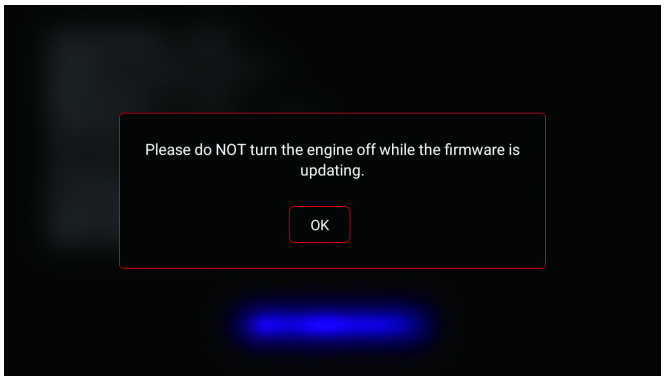

Nollaus, GPS ja karttapäivitykset


Alkuperäisen ohjeen osio 41 / 46


Restart käynnistää laitteen uudelleen. Reset All Settings palauttaa asetusten oletusarvot, mutta ei palauta koko järjestelmää eikä poista asennettuja sovelluksia. Erase All Content and Settings poistaa kaikki asennetut sovellukset, myös Dynaway-karttatiedostot; Z-Link on asennettava tämän jälkeen uudelleen.

GPS Test tarkistaa järjestelmään liitetyn GPS-antennin signaalin. GNSS Status = sijaintitila; Accuracy = paikannustarkkuus; In View = löydetyt GPS-signaalit; In Use = yhdistetyt/käytettävät GPS-signaalit.

Lisätietoja kartoista ja DYNAVIN-vinkkejä on Map updates -valikossa.

Alkuperäiset näyttökuvat

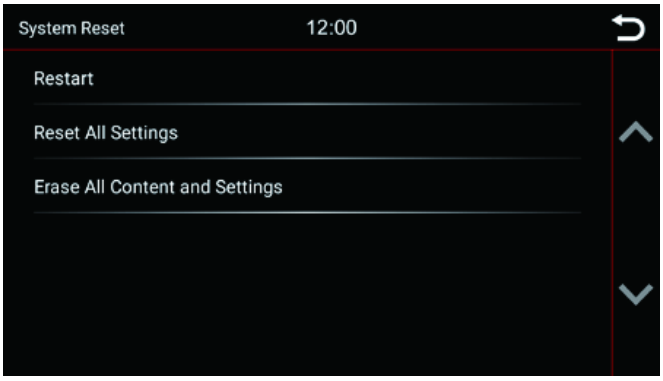

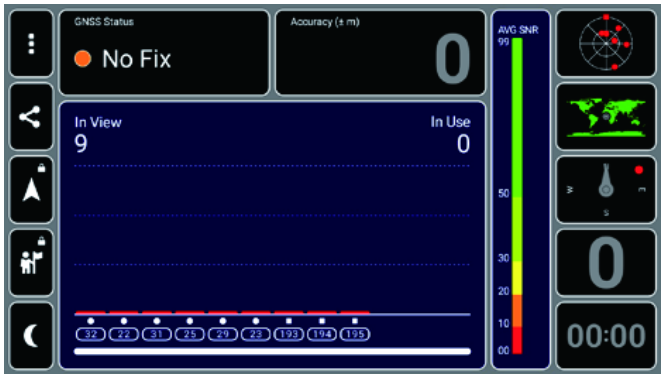


Dynavin Connect


Alkuperäisen ohjeen osio 42 / 46

Asenna puhelimeen virallinen Dynavin Connect Google Playsta (Android) tai App Storesta (iPhone). Avaa sovellus ja yhdistä se Dynavin-laitteeseen Bluetoothilla. Onnistuneen yhdistämisen jälkeen yläosan tilamerkki muuttuu punaisesta vihreäksi, ja koko asetusvalikko avautuu.

Traffic Notification aktivoi reaaliaikaiset liikennetiedotteet. Alert kytkee varoitukset päälle/pois ja säätää voimakkuutta liukusäätimellä. Alert icon Display on valitsee näyttöpaikan: HUD & Radio, Radio tai HUD. Smart Traffic Alert -kohdan tietokuvake näyttää lisätiedot.

Alkuperäiset näyttökuvat

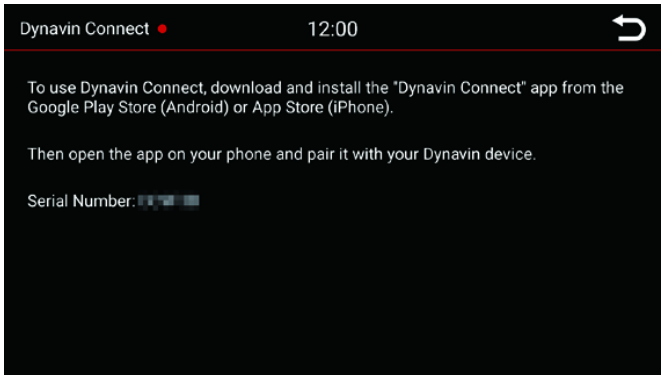

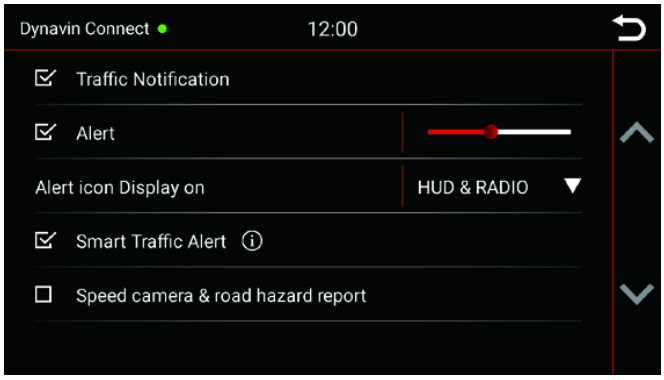

HUD ja vaarailmoitusten raportointi

Alkuperäisen ohjeen osio 43 / 46


Head-up Display: On/Off aktivoi HUD:n ja yhteyden radioon. Navigation synkronoi navigointitiedot HUD:lle ja Speed Limit nopeusrajoituksen. Installation position valitsee asennuksen tuulilasille tai kojelaudalle oikeaa kuvasuuntaa varten. Brightness-kohdan Manual / Auto Lighting -nuolesta valitaan kirkkauden ohjaustapa. Version näyttää HUD:n version.

Dynavin Connectin Speed camera & road hazard report aktivoi kamera- ja vaararaportoinnin. Raporttikuvake avaa pikavalinnan: kamerakuvake ilmoittaa siirrettävästä tai kiinteästä nopeuskamerasta; varoituskolmiolla merkitty auto rikkoutuneesta ajoneuvosta; usean auton kuvake ruuhkasta. Cameras and hazards report -ponnahdusikkunan alareunan kytkin ottaa raportoinnin käyttöön tai pois milloin tahansa.

Alkuperäiset näyttökuvat





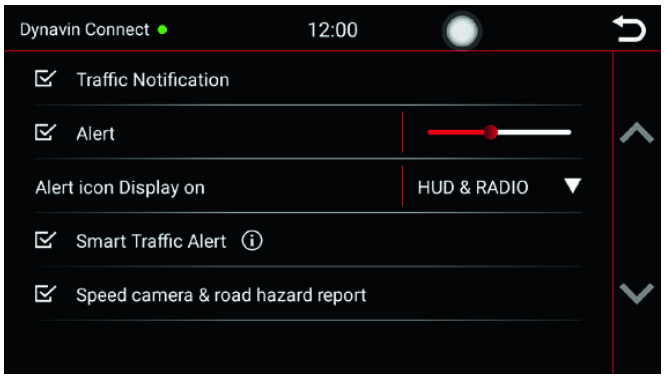

Vianetsintä

Laite jumiutuu ohjelmistopäivityksen tai versiopäivityksen aktivoinnin aikana: jos oikeat tiedostot ovat varmasti USB:llä, pidä RST-painiketta painettuna käynnistyskuvaan asti. Laite käynnistyy suoraan USB:n päivitystiedostoista. Jos päivitys epäonnistuu uudelleen, tarkista tiedostot ja ota yhteys AutoDIGIn tukeen.

Hyvin heikko radiovastaanotto: tarkista radioantennin liitäntä.

Ford: ohjauspyörän painikkeet eivät toimi SWC-päivityksen jälkeen. Fordin painikkeet opetetaan analogisesti: System > Teach steering wheel. Valitse näytöltä toiminto, esimerkiksi äänenvoimakkuuden lisäys, ja paina vastaavaa ohjauspyörän painiketta. Toista kaikille toiminnoille.

Handsfree-mikrofoni ei välitä ääntä: varmista toimitetun mikrofonin oikea liitäntä ja että pistoke ei heilu. Jos vika jatkuu, ota yhteys AutoDIGIin.

Vastapuoli kuulee huonosti tai häiriöitä: tuulilasiin kiinnitetty mikrofoni voi välittää lasin tärinää; vältä tätä paikkaa. A-pilariin tai kattovalon viereen asennetun mikrofonin vahvistusta voi lisätä Phone-valikon Microphone Gain -asetuksella. Ellei tämä auta, ota yhteys tukeen.

Puhelin ei enää muodosta pariliitosta: nollaa laitteen Bluetooth-asetukset, poista Dynavin puhelimen Bluetooth-luettelosta ja käynnistä molemmat uudelleen. Muodosta pariliitos uudestaan. Nollauspolku: Phone > oikean alakulman asetukset > Reset Bluetooth. Tyhjä Phone list vahvistaa nollauksen. Jos vika jatkuu, kirjoita info@autodigi.ee.

Tekijänoikeudet ja vanhan laitteen kierrätys

Bluetooth-sanamerkki ja logot kuuluvat Bluetooth SIG Inc.:lle. Muut tavaramerkit ja kaupalliset tunnukset kuuluvat omistajilleen. QR Code on DENSO WAVE INCORPORATEDin rekisteröity tavaramerkki Japanissa ja muissa maissa. QR-koodin luontiohjelma: Copyright © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED. Kaikki oikeudet pidätetään.

Muut mainitut ohjelmisto- ja tuotenimet ovat kyseisten yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Ohjelmistoihin sovelletaan omistajien lisenssisopimuksia. DynavinStereo GmbH ei vastaa alkuperäisen käyttöohjeen muutoksista tai painovirheistä.

EU:ssa ja kierrätysjärjestelmiä käyttävissä maissa käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Tuotteen, pakkauksen tai asiakirjan symboli edellyttää toimittamista asianmukaiseen keräyspisteeseen käsittelyä, kunnostusta tai kierrätystä varten.

Oikea hävittäminen säästää luonnonvaroja ja ehkäisee haittoja terveydelle ja ympäristölle. Kysy keräyksestä paikalliselta jätehuollolta. Määräysten vastaisesta hävittämisestä voidaan määrätä kansallisten sääntöjen mukaisia sakkoja.

Julkaisutiedot

Valmistajan alkuperäisohje: © 2026 Dynavin GmbH. Kaikki oikeudet pidätetään. Alkuperäisohjeen mukaan jälkipainos ja kopiointi, myös osittainen, edellyttävät asianmukaista oikeutta.

Ominaisuudet vastaavat alkuperäisohjeen painoajankohtaa. Näyttökuvat ovat havainnollistavia ja tuotteen väri voi vaihdella. Valmistaja ei vastaa ladontavirheistä ja pidättää oikeuden muutoksiin. Alkuperäisohjeen revisio: REV 2026 / 06 / 01.

Paikallinen suomenkielinen laitos ja asiakastuki: A-autodigi OÜ, Tuuliku tee 4, 10621 Tallinn. www.autodigi.ee · info@autodigi.ee. Valmistajan oikeushenkilöä ja tavaramerkkioikeuksia ei muuteta.