Руководство пользователя

Руководство пользователя

Это общее руководство для нескольких моделей D10. Размер экрана, подключения и мощность зависят от модели; ориентируйтесь на точные данные страницы своего товара.

REV 2026 / 06 / 01 · © Dynavin GmbH

Раздел исходного руководства 1 / 46

Dynavin D10 Premium. Русское издание. Поддержка: info@autodigi.ee. A-autodigi OÜ, Tuuliku tee 4, 10621 Tallinn. www.autodigi.ee.

Введение и содержание

Благодарим за выбор DYNAVIN. Прочитайте руководство перед включением новой системы. Здесь приведены сведения о безопасной эксплуатации и использовании функций.

Информация соответствует версии программного обеспечения на момент публикации и относится только к устройствам в исходном состоянии. Обновления могут изменить экранные изображения и функции. Информация, иллюстрации и характеристики могут изменяться; сами по себе различия не являются основанием для гарантийной претензии.

Разделы следуют исходному руководству: общая информация; использование по назначению; технические характеристики; первое включение; главное меню; настройки системы; радио; телефон; звук; навигация; выбор источника; Bluetooth-аудио; USB; Z-Link; приложения; файлы; данные автомобиля; прошивка; сброс; GPS; карты; Dynavin Connect; HUD; поиск неисправностей; авторские права и утилизация.

Декларация соответствия

Dynavin GmbH подтверждает соответствие изделия основным требованиям всех применимых директив и нормативных актов Европейского сообщества. Декларация имеется у производителя; для её получения обратитесь в AutoDIGI. Декларацию выдаёт Dynavin GmbH. AutoDIGI является составителем местного издания руководства.

Общая информация

При разработке уделялось внимание личной безопасности, удобству, современному дизайну и производственным технологиям. Однако неправильная установка или эксплуатация могут привести к травмам и повреждению имущества. Полностью прочитайте руководство и сохраните его.

Изделие соответствует применимым европейским и национальным директивам. Подтверждающие документы хранятся у производителя. Производитель может без предварительного уведомления изменять изделие с учётом технического прогресса и автомобильного рынка. До установки проверьте законодательство своей страны; нарушение требований может повлечь существенные санкции.

При гарантийном обращении устройство отправляют в оригинальной упаковке с документом о покупке и подробным описанием неисправности. Согласуйте возврат и местные условия с AutoDIGI. Применяются предусмотренные законом гарантийные положения.

Нельзя гарантировать полную совместимость со всеми автомобилями и вариантами оснащения. По вопросам совместимости обращайтесь в AutoDIGI. Если электрика автомобиля начинает работать ненормально или с ошибками, отключите изделие от автомобильной электроники и обратитесь в специализированную мастерскую для проверки.

В исходном руководстве Dynavin исключает ответственность за прямой или косвенный сопутствующий ущерб и убытки, а также расходы на установку, снятие и диагностику. Установку выполняют по желанию клиента с пониманием возможной несовместимости или эксплуатационной неисправности изделия.

Производитель перечисляет основания прекращения гарантии и разрешения на эксплуатацию: 1) не выполненные и не одобренные производителем изменения устройства или аксессуаров; 2) вскрытие корпуса; 3) самостоятельный ремонт; 4) неправильное использование или использование не по назначению; 5) случайные повреждения, включая падение, намеренное разрушение и ДТП.

Соблюдайте все требования безопасности и законодательства. Без соответствующего опыта обращайтесь к специалисту по автозвуку. Устанавливайте только при снятом напряжении; при необходимости отключите аккумулятор от электросистемы. Соблюдайте инструкции автопроизводителя: вмешательство в электронику может повлиять на гарантию автомобиля.

Не используйте элементы рулевого управления, тормозов и других систем безопасности как точки подключения или крепления. Подключайте только к указанным производителем автомобильным точкам питания и массы. Не меняйте во время движения настройки, отвлекающие от дороги и создающие опасность вам или другим.

Использование по назначению и безопасность

Опасность повреждения электроники: не вскрывайте корпус, если руководство или сервис прямо не требуют этого. Иначе гарантия производителя может прекратиться. Ремонт поручайте сервисному партнёру производителя; самостоятельный ремонт аннулирует его гарантию.

Не перегружайте цепи питания и удлинители: опасность пожара. Не вставляйте посторонние предметы в отверстия корпуса: возможны повреждения электроники и короткое замыкание.

При повреждении проводов или разъёмов отключите питание и обратитесь к продавцу: возможны пожар или поражение током. При дыме, необычном шуме или запахе немедленно выключите устройство и отключите питание. Не продолжайте эксплуатацию, обратитесь к продавцу.

Не подвергайте устройство прямому солнцу или другим источникам тепла. Не устанавливайте возле отопителей, воздуховодов с горячим воздухом и других горячих деталей. Обеспечьте циркуляцию воздуха; не закрывайте отверстия.

Перед заменой предохранителя выключите устройство и отключите питание. Используйте только предохранитель того же номинала. Не кладите магниты или магнитные инструменты на устройство: возможны повреждения и потеря данных.

Используйте устройство только в предусмотренном месте и по назначению. Неправильное использование, установка и модификации могут прекратить разрешение производителя на эксплуатацию и гарантию. Инструкции относятся к большинству изделий, но не ко всем одинаково. При сомнениях обратитесь в AutoDIGI.

Технические характеристики

Общее руководство охватывает несколько моделей. Размеры, разъёмы и мощность конкретного устройства проверяйте на его странице товара. Ниже приведены данные общей таблицы оригинала.

ОС: Android с программным обеспечением производителя. Предусмотрены кнопки прямого доступа, звуки клавиш, Bluetooth, навигация, подключение рулевых кнопок, обновление, Dual Zone, видеовход камеры, отключаемые парковочные линии, выход управления усилителем и затемнение. USB: один порт Phone и один Media.

Варианты дисплея: 7, 8, 9 или 10 дюймов; 16:9; ёмкостное управление; 1280 × 720 или 1024 × 600 пикселей; регулировка яркости и насыщенности; подключение iPhone.

Bluetooth: громкая связь, A2DP, телефонная книга до 1000 контактов и избранное.

Аудио/DSP: в общей таблице указаны максимальная мощность 4 × 100 Вт или 4 × 45 Вт, Bass Boost, выход на усилитель, AV-вход, настройка звука, баланса и фейдера, уровень выхода 4 В. Управление сабвуфером, Dyna Bass, центральная частота баса, частотные и уровневые настройки, 16-полосный EQ и временная коррекция.

Стандарт USB в общей таблице: USB 3.0. Режимы: случайный порядок, повтор одной композиции, всех или папки. Выбор по альбому, исполнителю, композиции, подкасту или аудиокниге; алфавитный поиск и сенсорное управление.


Первое включение


После подключения по инструкции включите зажигание автомобиля. Первое включение может занять около 30 секунд. Открывается экран радио.


Большинство функций управляются ёмкостным сенсорным экраном, как на смартфоне. Главное меню состоит из трёх страниц, показанных на иллюстрациях.

Оригинальные изображения экранов



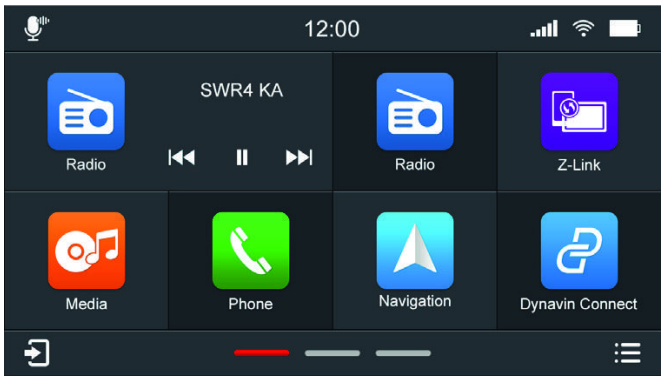

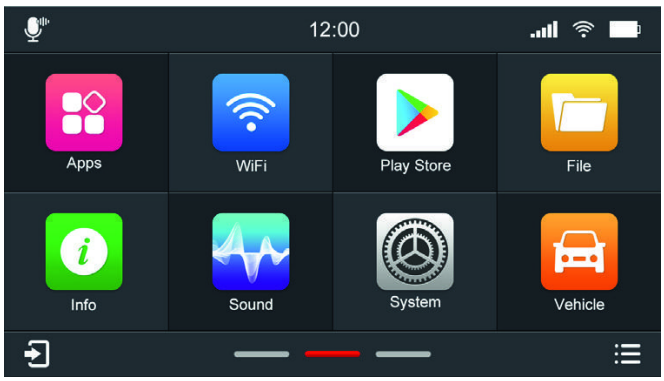

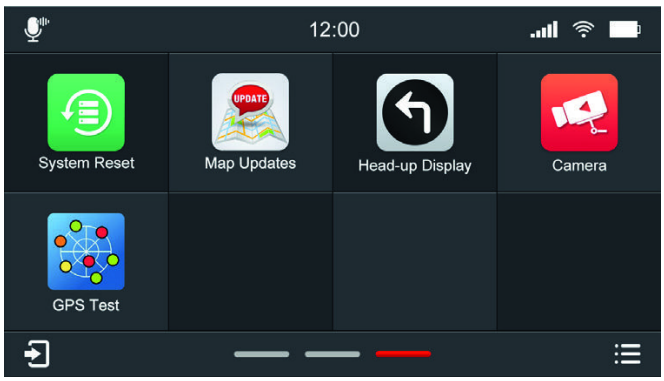

Главное меню


Переключайте страницы касанием линий внизу по центру или свайпом влево/вправо. Цветная линия обозначает текущую страницу; в примере оригинала открыта вторая.


Для перемещения удерживайте значок и перетащите его, отпустив при наложении на нужную позицию. Значки Radio, Z-Link и Apps перемещать нельзя.

Radio открывает радио; Z-Link подключение CarPlay/Android Auto; Media USB- или Bluetooth-медиа; Phone телефон; Navigation навигацию; Dynavin Connect дорожные и опасностные уведомления и передачу сообщений о камерах/опасностях; Apps приложения; WiFi сетевые настройки; File файлы; Info сведения и прошивку; Sound звук; System настройки; Vehicle данные автомобиля; System Reset сброс; Map updates карты; Head-up Display настройки HUD; Camera дополнительную камеру; GPS Test проверку GPS.

Дополнительные кнопки запускают голосового помощника смартфона (Siri или Google Assistant), открывают воспроизводимое медиа и отключают звук. Кнопка фоновых приложений показывает запущенные приложения. Закройте одно свайпом вверх. Для закрытия всех свайпните вправо и нажмите кнопку очистки слева.

Оригинальные изображения экранов

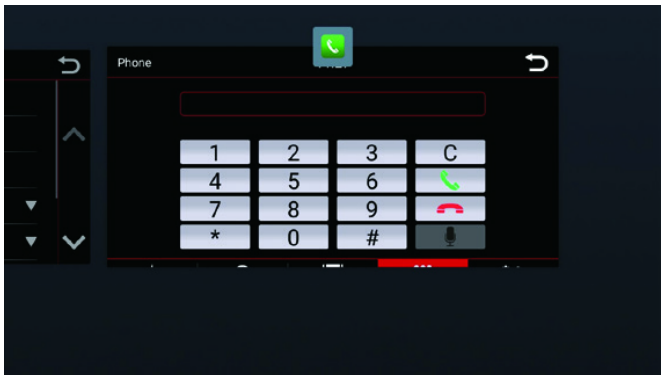

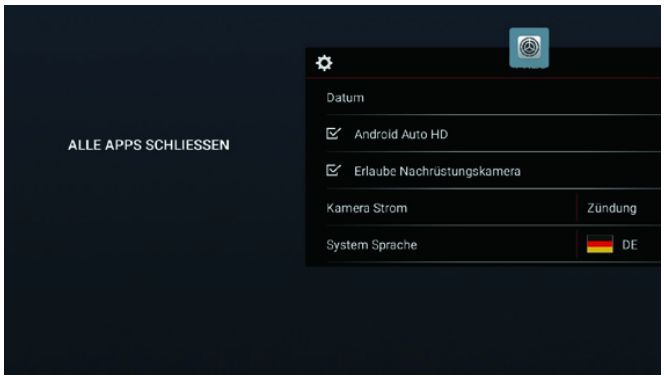

Системные настройки


Time: выберите часовой пояс. Пример Германии в оригинале: UTC +1 зимой и UTC +2 летом; задайте пояс своего местоположения. Android Auto HD адаптирует стиль и разрешение Android Auto.


Backup Camera Enable: при отключённой функции экран не переключается на заднюю камеру при включении заднего хода. Включите для автоматического изображения. Camera Power: выберите управление питанием Ignition (зажигание) или Reverse Gear (задний ход).

System Language выбирает язык устройства из 11 вариантов. Color меняет цвет линий и рамок значков; четыре цвета. Set Multifunction назначает показанной на рисунке многофункциональной кнопке быстрый доступ к функции или режиму. После настройки кнопка сразу открывает выбранную функцию.

Brightness: откройте стрелку справа от Manual / Auto Illumination. Manual регулирует подсветку вручную, Auto Illumination затемняет при включении автомобильного света. Выбор может открыть дополнительные настройки.

Оригинальные изображения экранов

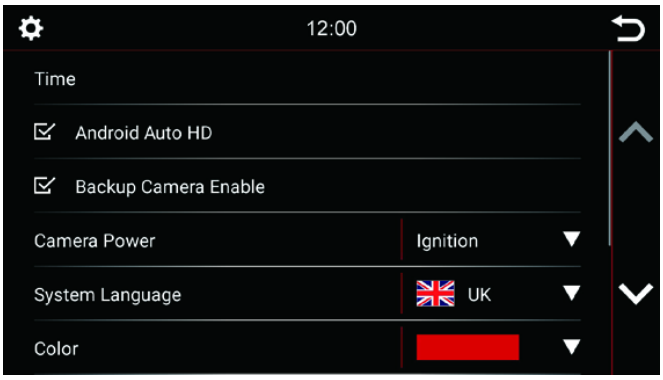

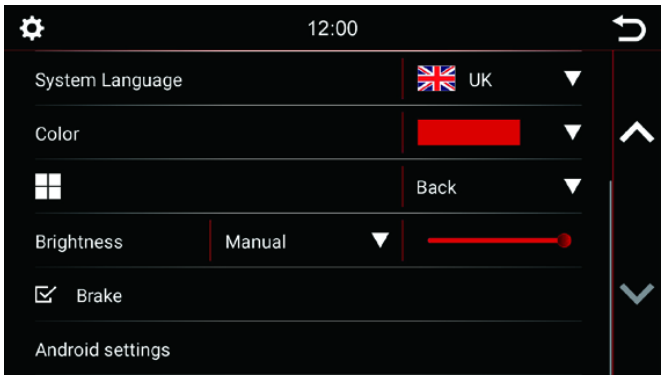

Дополнительные настройки системы


Для включения коснитесь поля возле названия. Галочка означает активную настройку.

Brake: согласно оригиналу снятая отметка ограничивает просмотр видео при движении. В примере руководства при использовании ручного тормоза показано сообщение, что видео нельзя использовать в движении. Выбор Brake позволяет соответствующую видеонастройку. До изменения изучите законы страны; неразрешённая активация может привести к штрафу. Производитель не включает эту настройку для общего использования и не принимает ответственность за штрафы. За активацию отвечают пользователь и владелец.

Extended Storage зависит от версии. В моделях с внешней SD-картой её можно назначить для медиафайлов или установочных файлов приложений. Android settings открывает настройки и сброс системы Android.

Оригинальные изображения экранов



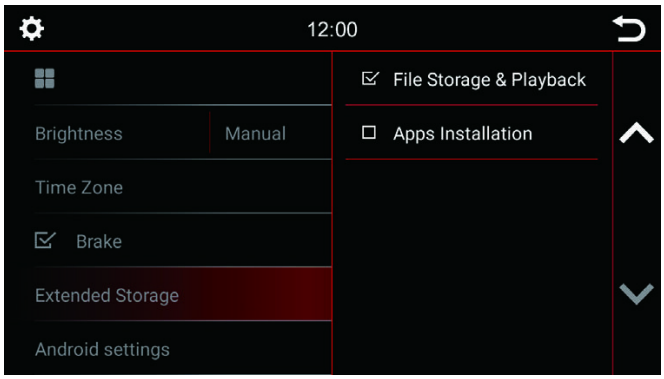


Радио и список станций

Откройте Radio в главном меню. Кнопки выбирают предыдущую/следующую доступную станцию, открывают избранное, список, ручной поиск частоты, Setup, текущую станцию и главное меню.

List объединяет FM, AM и DAB. Для прослушивания коснитесь станции. Значок избранного становится красным после добавления. Значок обновления обновляет весь список станций.

Оригинальные изображения экранов

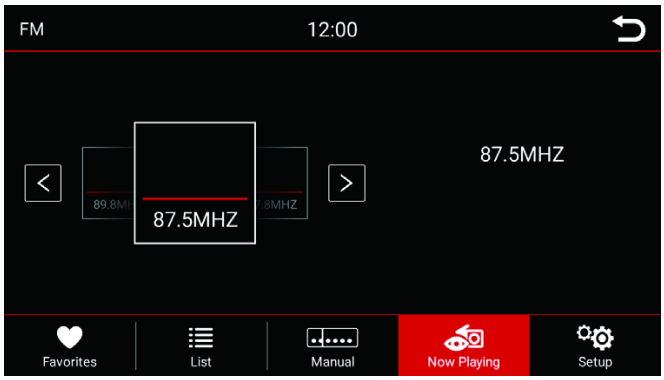



Избранные станции и настройки


Favorite показывает избранные FM-, AM- и DAB-станции. Коснитесь для прослушивания. Значок управления открывает Move Up (вверх), Move Down (вниз), Move to Top (в начало) и Delete (удалить).

В Setup кнопка включает/выключает функцию. Seamless Service Following плавно переключает DAB/FM-версии одной программы при ослаблении сигнала. AF ищет альтернативную частоту при ухудшении приёма.


TA передаёт дорожные сообщения поверх текущей программы. Например, Vol +3 увеличивает их громкость на три ступени. Radio text показывает переданные станцией данные: название, сведения о программе или композиции.


Phantom Antenna Power подаёт питание активной антенне с усилителем через антенный разъём. Preset Picture позволяет просматривать и назначать логотипы станций.

Оригинальные изображения экранов

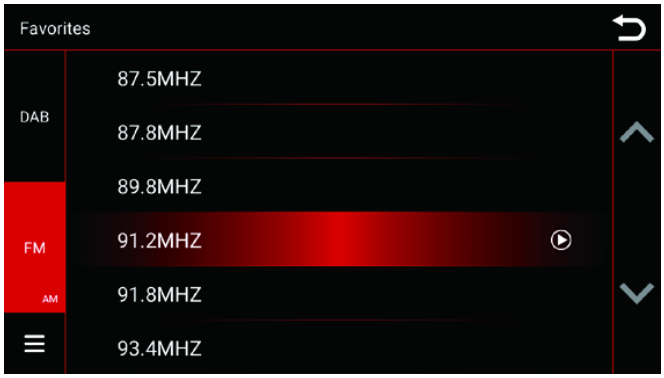



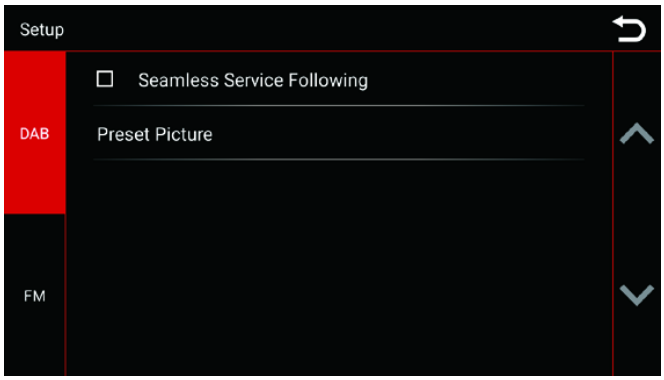

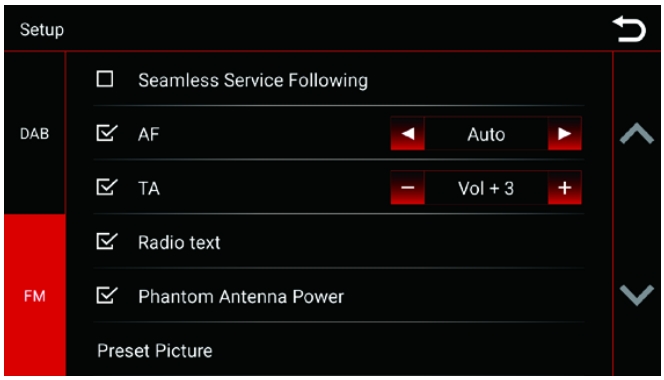


Сохранение логотипов станций

Для логотипов нужна USB-память, подключённая к Media USB. Она также может содержать музыку, видео и изображения. Производитель не предоставляет логотипы радиостанций.

1. Загрузите логотипы из интернета или с сайта станции. 2. Подключите USB к компьютеру. 3. Сохраните логотипы в корневую папку накопителя. 4. Подключите его к Media USB сзади радио. 5. Откройте Radio > Setup > Preset Picture. Данные считываются автоматически и логотипы появляются на экране.


Оригинальные изображения экранов

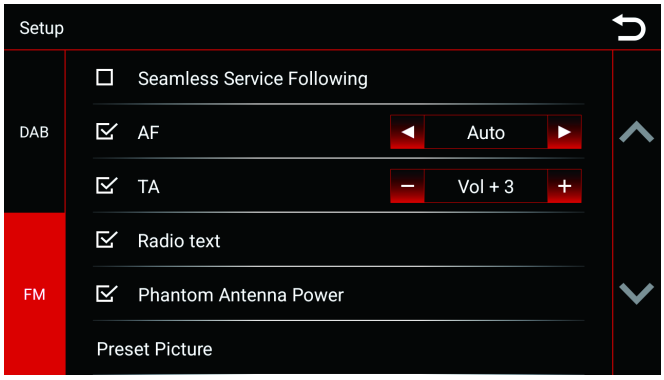

Меню телефона

Откройте Phone в главном меню. Кнопки: стереть цифру, позвонить, завершить вызов, голосовой помощник подключённого телефона, избранные контакты, история входящих/исходящих вызовов, контакты, показать/скрыть клавиатуру, Setup и главное меню. Расположение показано на рисунке.

Оригинальные изображения экранов

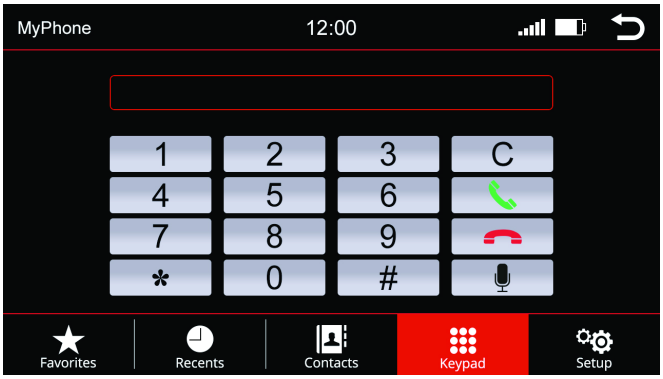


Подключение телефона

Перед использованием телефона или Bluetooth подключите смартфон. Включите Bluetooth в телефоне, откройте настройки, выполните поиск и соединитесь с Dynavin 10.

Успешное сопряжение отображается на экране. Показаны сохранённое имя телефона, уровень сигнала, заряд батареи и кнопка главного меню.

Оригинальные изображения экранов

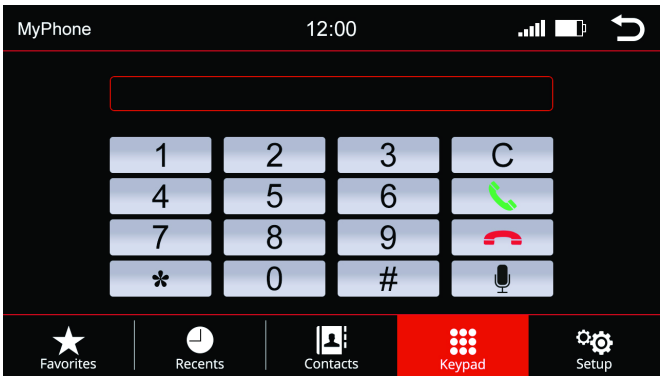


Настройки телефона

BT Name: найдите Dynavin 10 в Bluetooth телефона. Select telephone: радио запоминает телефоны; выберите нужный.

Search Mode отображает контакты по имени или фамилии. Phone Volume регулируется левым поворотным регулятором во время разговора либо этим пунктом независимо от вызова. Коснитесь области ползунка и переместите появившийся большой регулятор в нужную сторону.

BT Reset возвращает настройки Bluetooth телефонного меню к заводским значениям.


Оригинальные изображения экранов

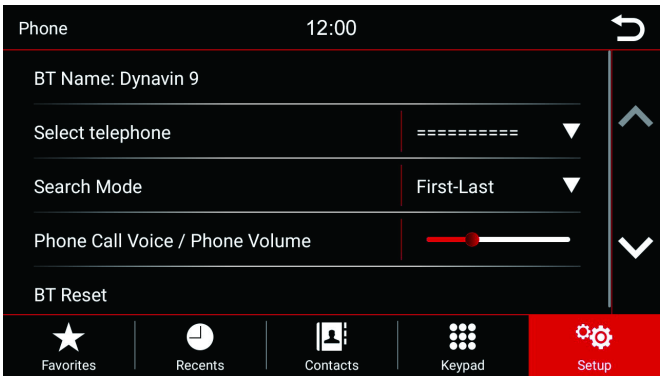


Контакты

Contacts открывает список. Касание контакта открывает окно; кнопка телефона вызывает сохранённый номер. Кнопки переключают номера одного контакта, выполняют звонок, добавляют в избранное и возвращают в главное меню.

Оригинальные изображения экранов

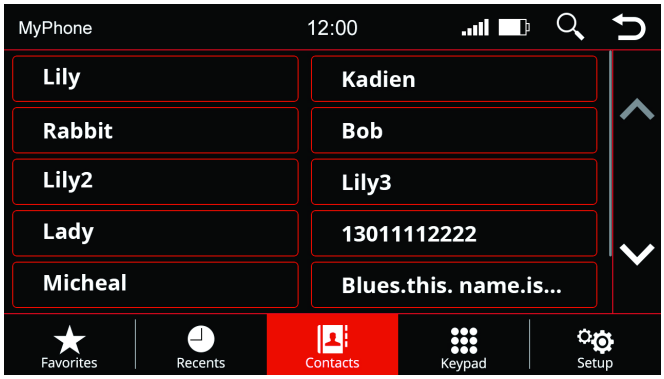


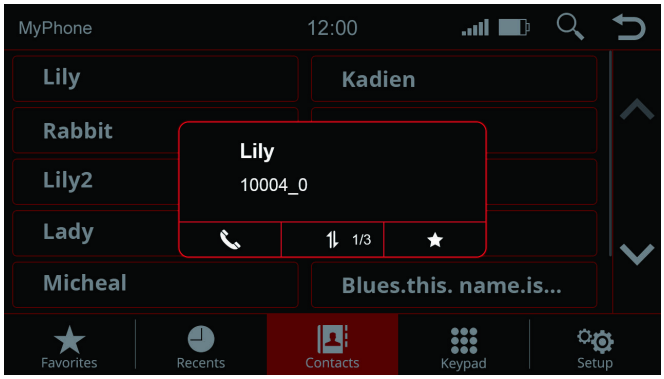



Поиск контакта

Search открывает поиск. Введите имя и выберите контакт среди результатов. На рисунке обозначены кнопка поиска и область результатов.

Оригинальные изображения экранов

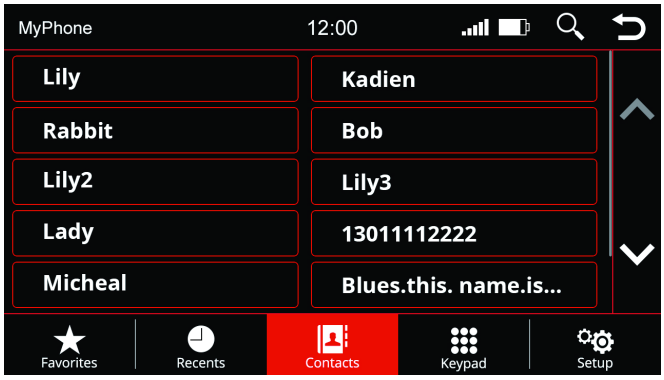

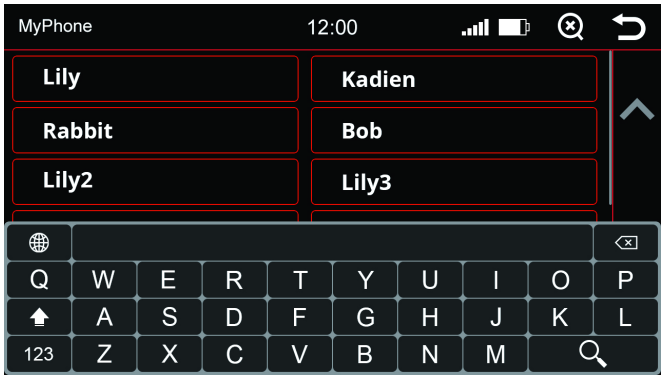


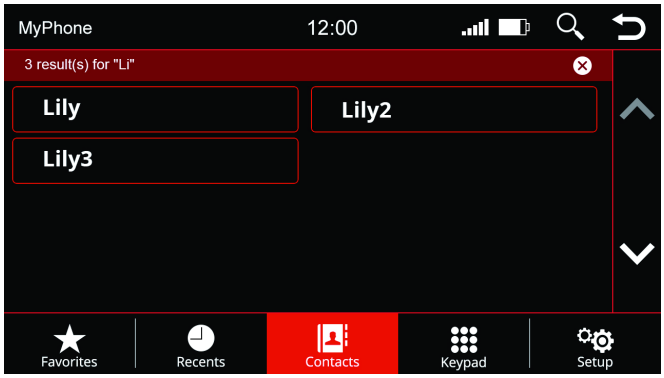


Избранные контакты

Сохранённый в избранном контакт появляется в Favorites. Откройте список кнопкой Favorites на панели. В окне можно переключать номера контакта, позвонить, удалить из избранного и вернуться в главное меню.

Оригинальные изображения экранов

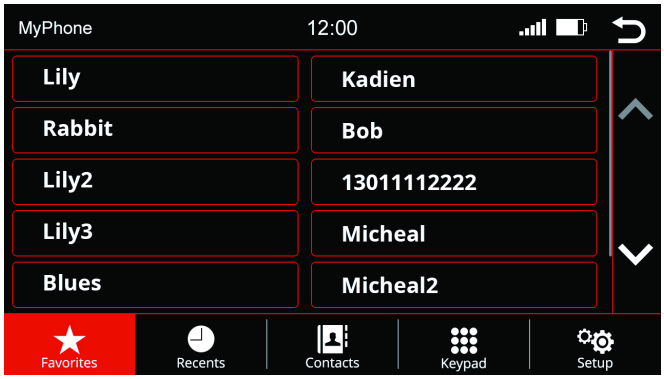

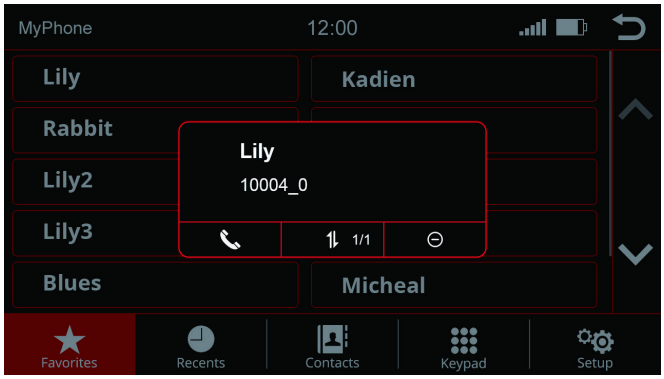

Настройки звука


Sound Setup File Import: загрузите автомобильный файл настройки звука с flex.dynavin.com, сохраните в корневую папку USB и подключите к MDI&CP. Нажмите показанную на рисунке кнопку импорта.

Fade - Balance - Delay - Gain: перемещайте перекрестие на рисунке салона для настройки акустического центра; подробности в следующем разделе. Equalizer выбирает звуковой профиль, например Rock, Pop или Jazz. Crossover задаёт граничные частоты динамиков. Bass Boost усиливает бас. Subwoofer настраивает сабвуфер. Source Volume выравнивает громкость разных источников, например радио и USB.


Navigation Volume регулирует громкость подсказок ползунком; правый поворотный регулятор работает для этого только во время подсказки. Maximum switch-on volume задаёт максимальную громкость при включении. Entertainment fading while parking задаёт громкость медиа при парковке.

Confirmation Tone: включите звук клавиш галочкой и настройте правым ползунком. Loud усиливает низкие и высокие частоты; включается отметкой слева. Factory Amplifier HiFi снижает выходной уровень, если он слишком высок для штатного усилителя.

Оригинальные изображения экранов

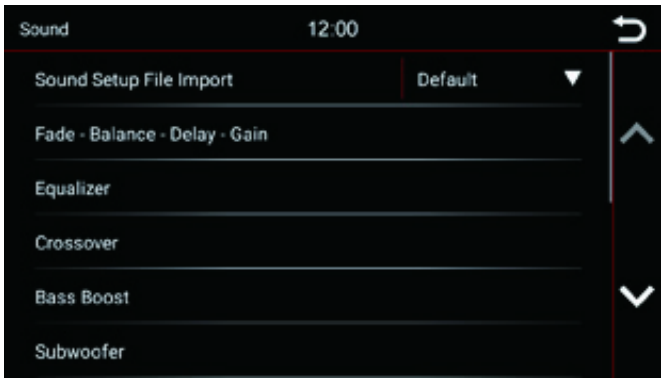



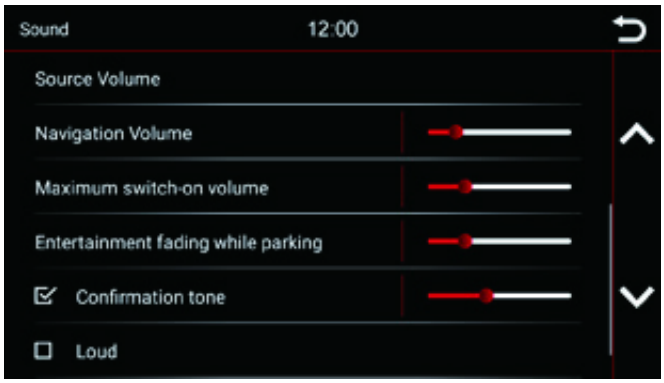


Фейдер, баланс, задержка и усиление

В этом меню настраивается задержка отдельных динамиков. L/F = передний левый, R/F = передний правый, L/R = задний левый, R/R = задний правый.

Выберите область и используйте поле управления или ползунок для акустического центра. Значки возвращают к настройке центра, восстанавливают исходное значение и открывают главное меню.

Оригинальные изображения экранов

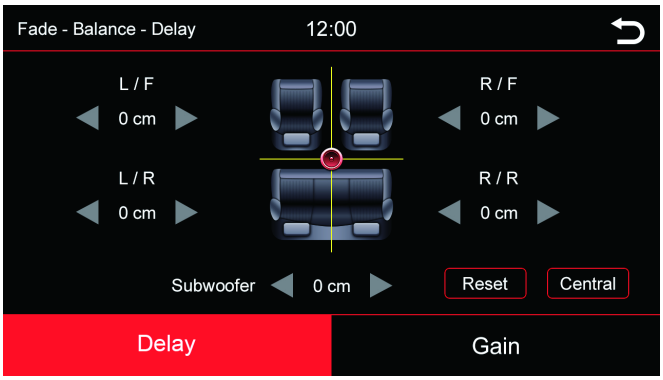


Кроссовер, усиление баса и сабвуфер

Crossover задаёт граничные частоты динамиков для правильного воспроизведения диапазонов без искажений. Четыре регулятора Bass Boost настраивают усиление баса. В Subwoofer задаются граничные частоты сабвуфера. Элементы управления показаны на рисунках.

Оригинальные изображения экранов



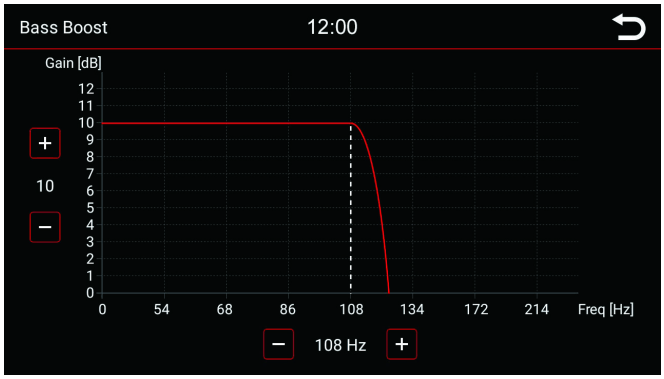





Эквалайзер и уровни источников

Equalizer: перемещайте регулятор полосы вверх/вниз для изменения уровня. Выберите Flat, Pop, Classic, Rock либо собственные настройки User. Для сохранения удерживайте User.

Source Volume: при 0 применяется установленная громкость радио; положительное или отрицательное значение изменяет громкость этого источника на соответствующую величину. Нажмите ползунок: синяя полоса станет красной. Затем перемещайте вверх или вниз.

Оригинальные изображения экранов

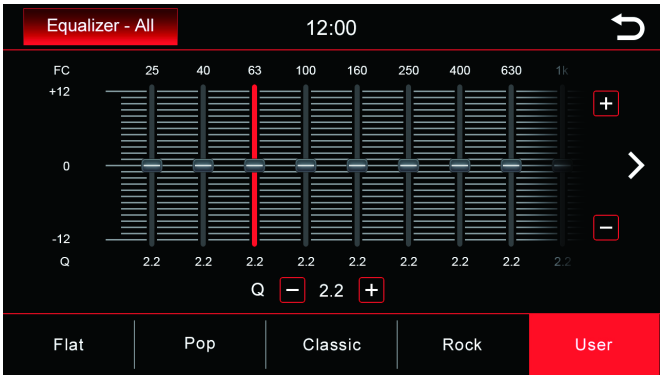

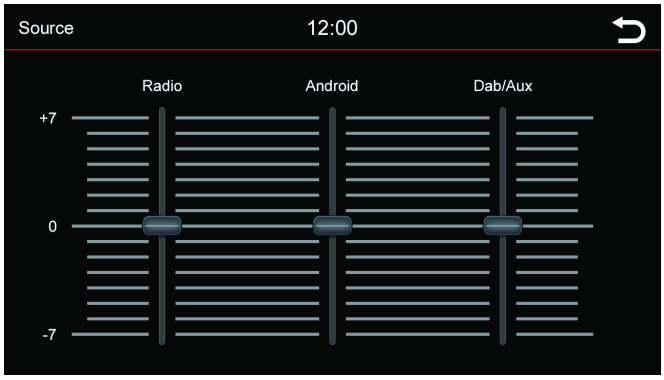



Навигация и выбор медиаисточника

Все функции и настройки навигационной программы описаны в отдельном руководстве навигации.

Для смены источника коснитесь его названия слева вверху, например BT Audio. Откроется список. Активный источник выделен красным; серый источник не подключён. Отмеченный красным подключённый источник готов к воспроизведению. Выберите нужный пункт.

Оригинальные изображения экранов

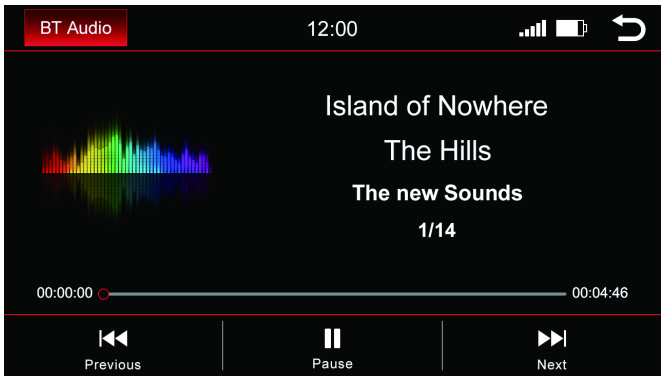


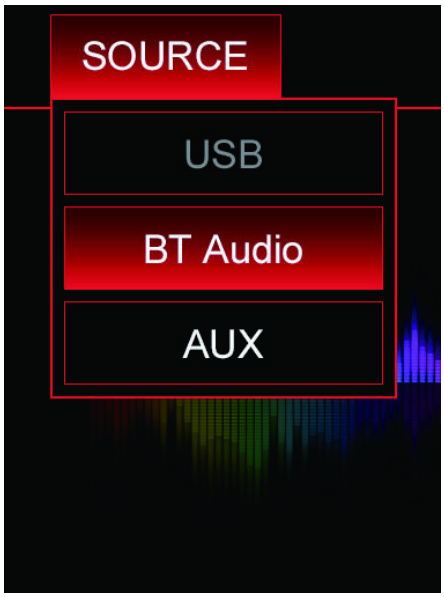

Bluetooth-аудио

BT Audio управляет потоковой музыкой Bluetooth. Кнопки запускают и приостанавливают воспроизведение, выбирают следующую/предыдущую композицию, меняют источник и возвращают в главное меню. Источник выбирают в раскрывающемся списке.


Оригинальные изображения экранов

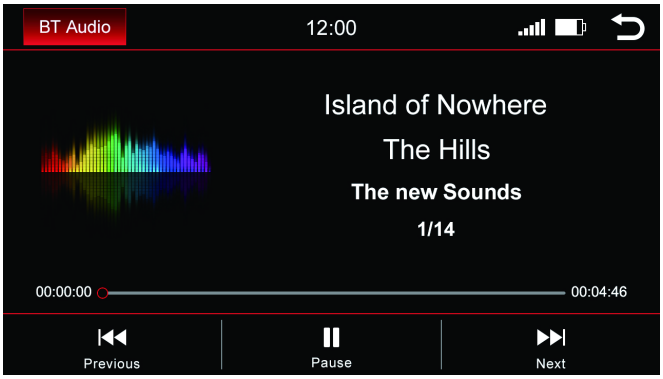

Воспроизведение USB

Кнопки USB открывают библиотеку, запускают/приостанавливают воспроизведение, выбирают следующую/предыдущую композицию, повторяют всё, текущую композицию или папку, включают случайный порядок, меняют источник и возвращают в главное меню. Расположение показано на рисунке.

Оригинальные изображения экранов

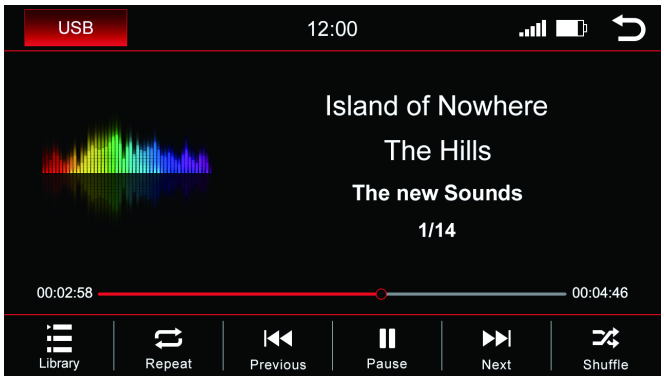


Библиотека USB

Library показывает имена файлов выбранного носителя. При открытии видны все файлы источника. Категории позволяют оставить только музыку, видео или изображения.

Кнопки открывают музыку, видео, изображения и папки, поиск, текущую композицию, смену источника и главное меню.


Оригинальные изображения экранов

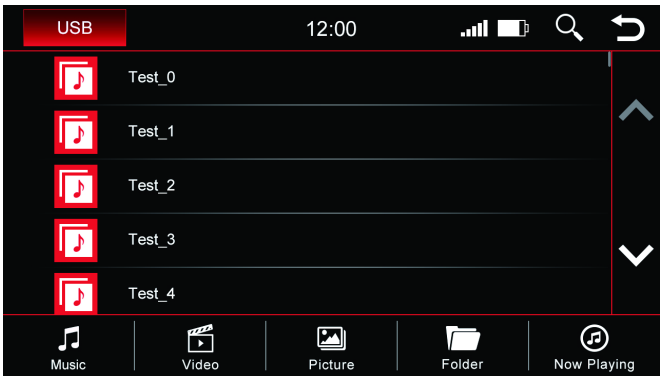

Композиции

Songs показывает музыкальные файлы. Соответствующие значки выбирают просмотр по альбомам, исполнителям или композициям. Для воспроизведения коснитесь названия. Можно вернуться на шаг в библиотеке, найти файл, открыть текущую композицию, сменить источник и вернуться в главное меню.

Оригинальные изображения экранов

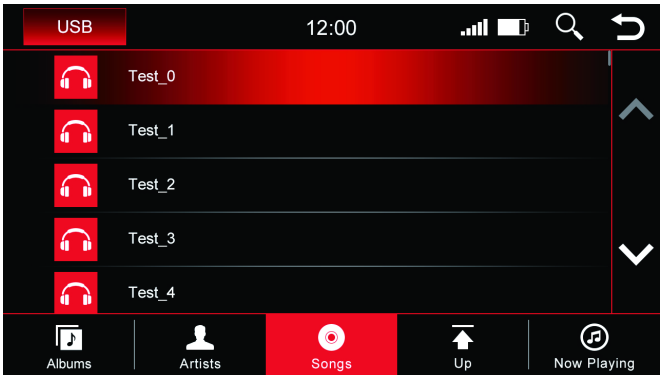



Альбомы, исполнители и текущая композиция


Albums: прокрутите стрелками или пальцем до альбома. После выбора отображаются его композиции; коснитесь названия для воспроизведения. Рисунки показывают закрытую и открытую структуру папки.


Artists: прокрутите до исполнителя. Выбор показывает его композиции; коснитесь названия для воспроизведения. Now Playing возвращает на экран воспроизведения.


Оригинальные изображения экранов

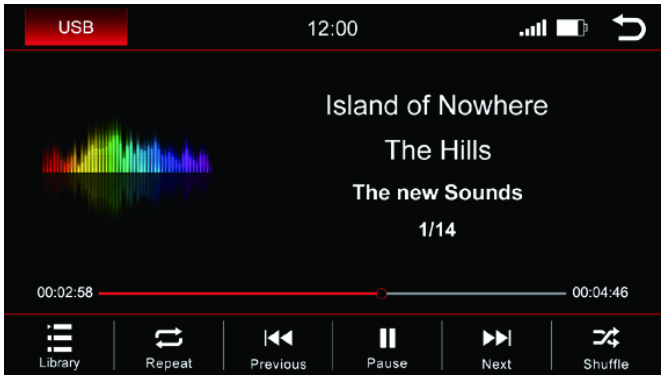

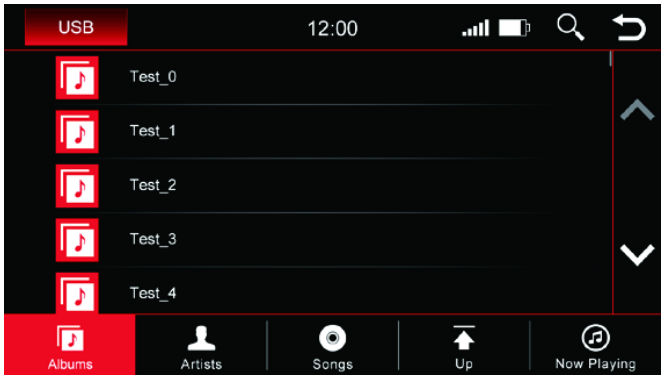

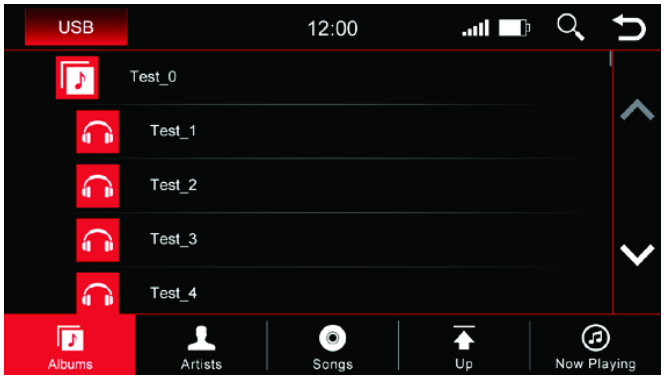

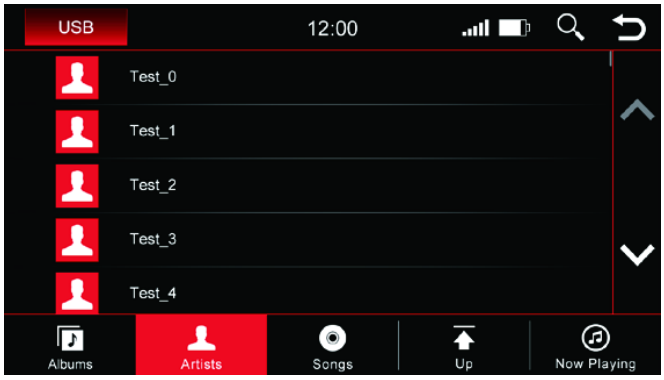

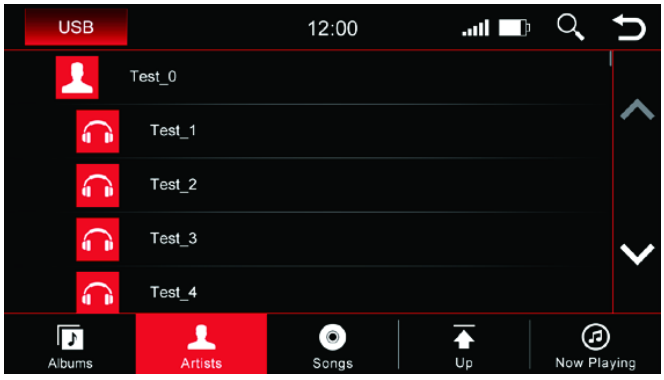

Изображения

Коснитесь изображения для увеличения. Его можно сохранить как загрузочную картинку (boot logo), показываемую при запуске. Кнопки: сохранить загрузочную картинку, обычный вид, полный экран.

Оригинальные изображения экранов







Видео

Раздел Video показывает видео выбранного источника. Прокрутите стрелками или пальцем и коснитесь названия. Во время просмотра доступны библиотека, воспроизведение/пауза, предыдущий/следующий файл, повтор всех/текущего/папки, случайный порядок, перемотка вперёд, дополнительные функции и остановка. Кнопки вида и воспроизведения показаны на рисунке.

Оригинальные изображения экранов

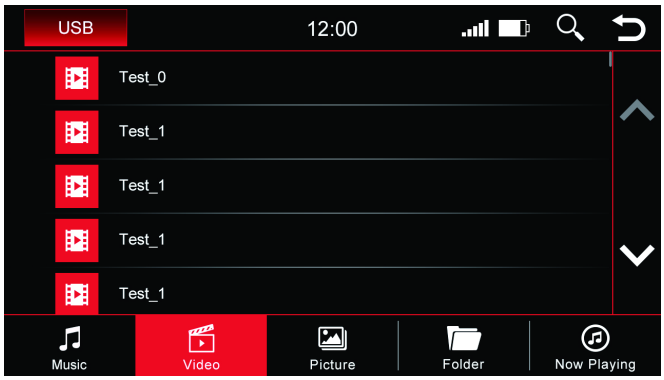




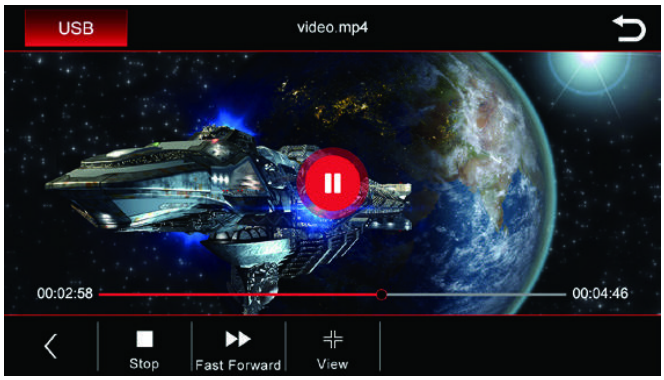


Папки

Folder показывает всю структуру источника по алфавиту. Поиск ускоряет переход к нужному файлу. Скрыть клавиатуру можно обозначенной на рисунке кнопкой.

Оригинальные изображения экранов

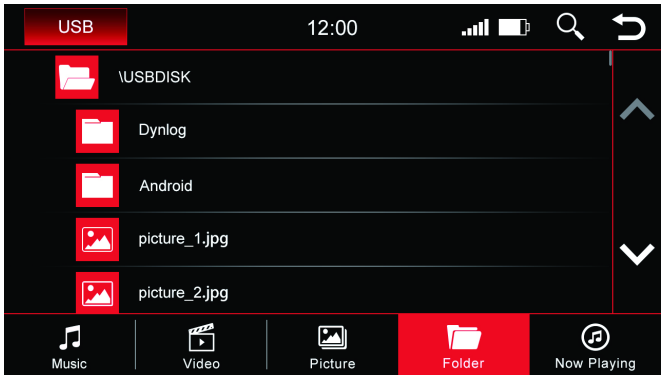

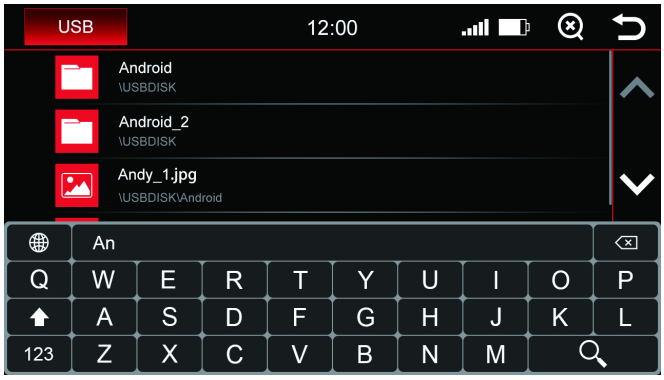

Z-Link: CarPlay, Android Auto и зеркалирование

Беспроводной Apple CarPlay: включите Bluetooth телефона и выполните сопряжение с радио по инструкции телефонного меню. После успешного соединения CarPlay открывается автоматически; смартфоном можно управлять через Dynavin.

Android Auto: подключите Android-телефон по USB и откройте Z-Link в главном меню. Беспроводное зеркалирование показывает экран телефона на радио. Откройте Z-Link, нажмите значок зеркалирования в меню CarPlay/Android Auto и выберите тип смартфона.

Оригинальные изображения экранов








Беспроводное зеркалирование экрана


iPhone: 1) включите личную точку доступа; 2) нажмите WiFi-кнопку в меню зеркалирования радио, найдите точку доступа телефона и подключитесь; 3) выберите на телефоне Screen Mirroring, затем Z-Mirror.

Android: 1) отсканируйте QR-код меню для загрузки нужного приложения; 2) выполните сопряжение Bluetooth, включите точку доступа телефона и нажмите кнопку продолжения в меню; 3) соответствующей кнопкой откройте WiFi радио и подключитесь к точке доступа телефона; 4) нажмите Start Screen Projection на смартфоне. Расположение значков показано на рисунках.

Оригинальные изображения экранов

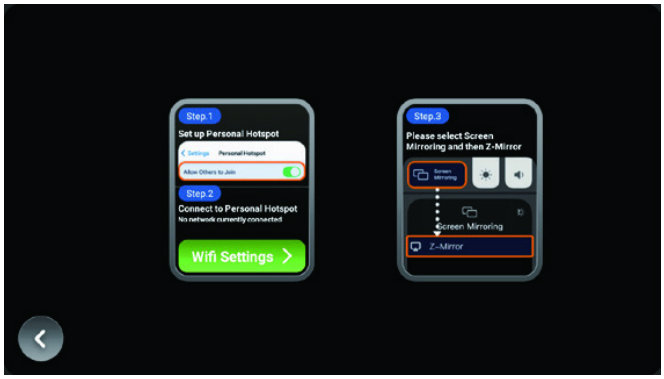



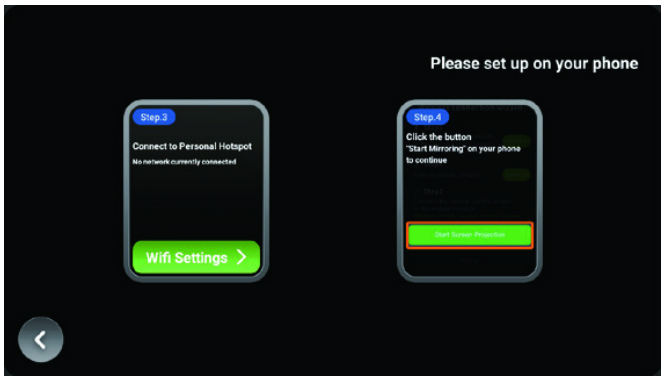

Зеркалирование по кабелю

В Wireless Mirroring нажмите значок проводного зеркалирования для перехода в Wired Mirroring.

iPhone: подключите USB и подтвердите запрос кнопкой Trust. Android: 1) отсканируйте QR-код меню и установите приложение; 2) подключите USB и выполните также сопряжение Bluetooth; 3) нажмите Start Screen Projection на телефоне.

Оригинальные изображения экранов











Меню приложений


Для удаления удерживайте значок приложения. Нажатие появившегося значка удаления открывает окончательное подтверждение.


Для добавления в главное меню удерживайте значок и перетащите за пределы окна Apps. При отпускании он появляется в конце главного меню. Чтобы выбрать другое место, отпустите значок при наложении на нужную позицию.

Оригинальные изображения экранов

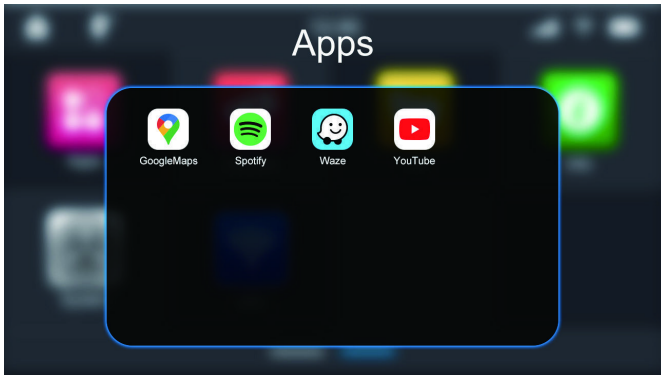

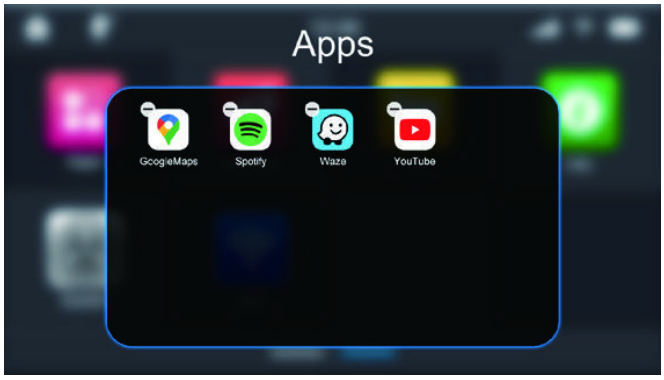

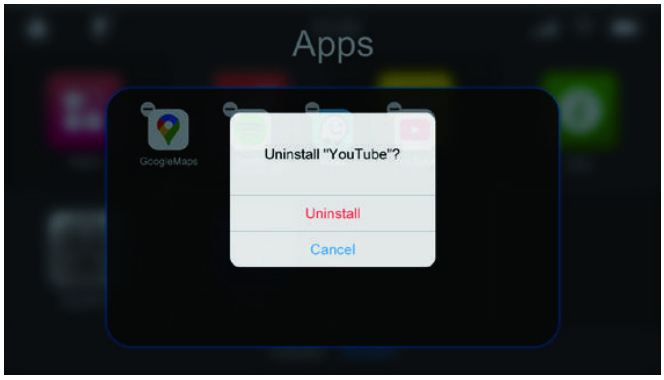


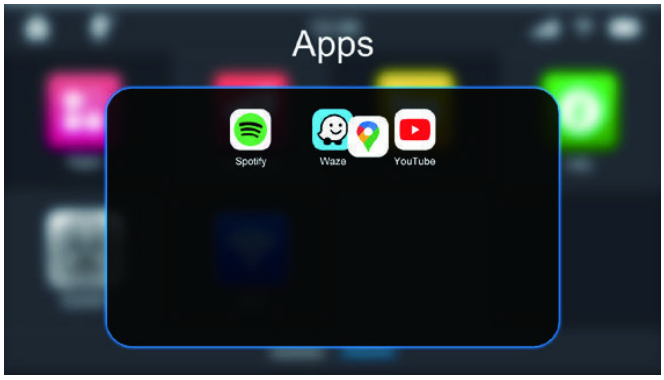


Меню файлов

В File можно создавать папки и искать файлы. More Options содержит выбор файла/папки, скрытие файлов и сортировку. Значок главного меню возвращает на начальный экран.

Оригинальные изображения экранов

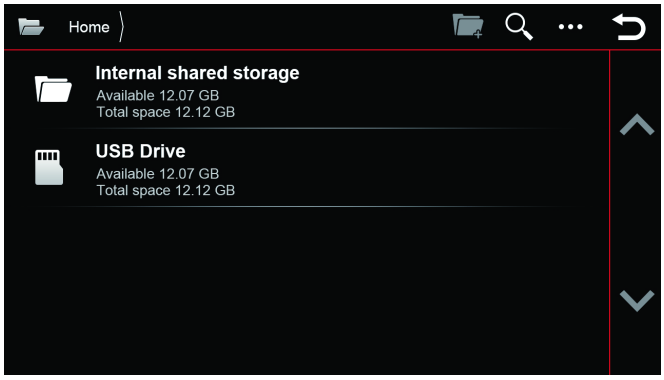

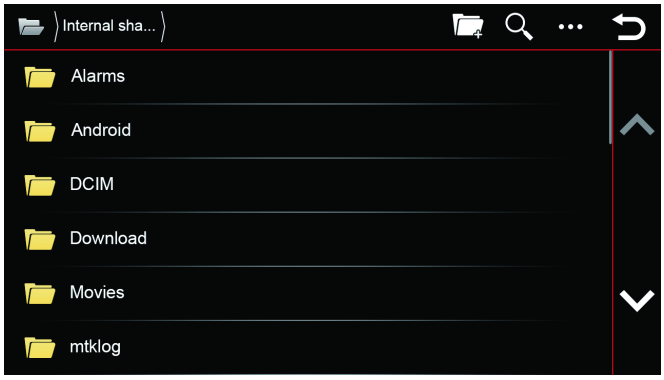



Копирование, перемещение и изменение файлов


Файлы с USB можно копировать или переносить во внутреннюю общую память Internal shared storage. Удерживайте имя USB-файла и выберите Copy или Cut. Снимите выделение повторным касанием имени либо кнопкой отмены.

Откройте Internal shared storage и нажмите Paste: файл появится во внутренней памяти. Для изменения удерживайте имя файла во внутренней памяти или на USB и откройте More Options: доступны удаление, переименование и сведения. Copy = копировать; Cut = вырезать/переместить; Paste = вставить.

Оригинальные изображения экранов

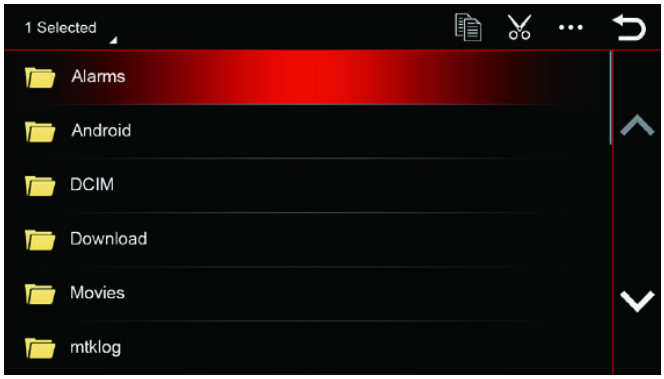

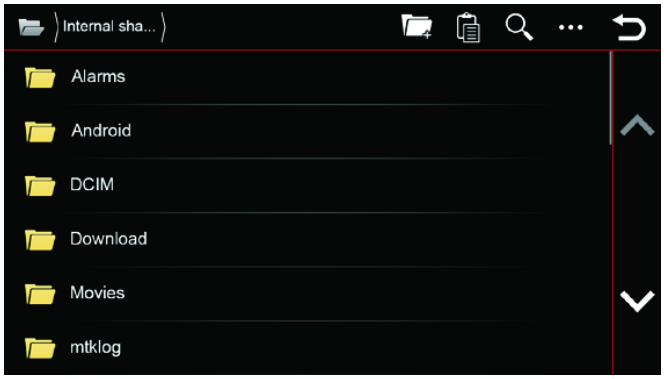

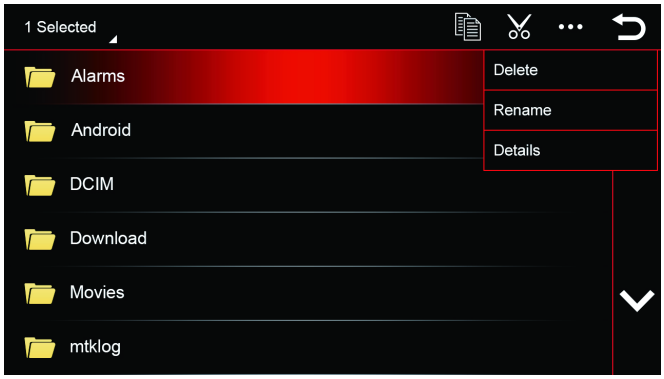

Данные автомобиля и обновление прошивки


Vehicle показывает автомобильные данные, состав которых зависит от машины. Возможности чтения ограничены; точный набор нельзя гарантировать до установки. Сохранение штатных настроек зависит от автомобиля.


Info показывает системные сведения и кнопку обновления. Обновляйте только при ненормальной работе либо по прямому указанию производителя или продавца.

По условиям исходного руководства обновление выполняется на риск пользователя; производитель не отвечает за возникшие при этом неисправности. Обеспечьте стабильное непрерывное питание: его пропадание или скачок напряжения могут сделать устройство неработоспособным.


Используйте полностью исправный носитель. Дефектный накопитель может прервать обновление или повредить устройство. Применяйте только одобренную производителем прошивку для точной модели. Доступность и необходимость обновления проверяют на flex.dynavin.com.

Оригинальные изображения экранов

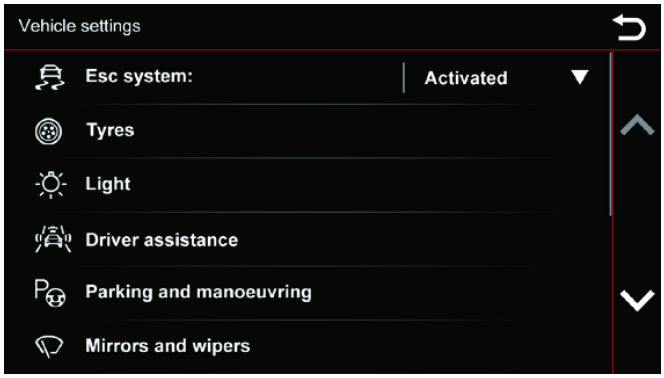

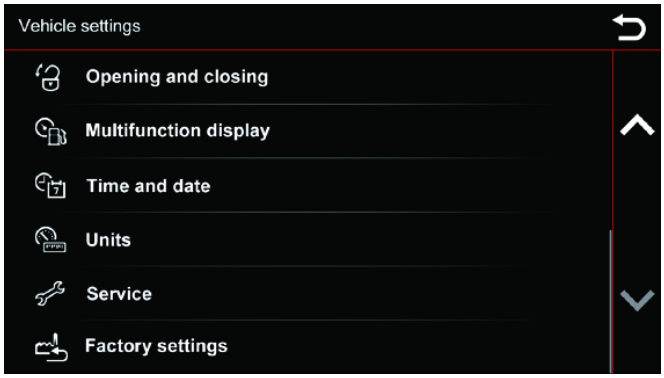



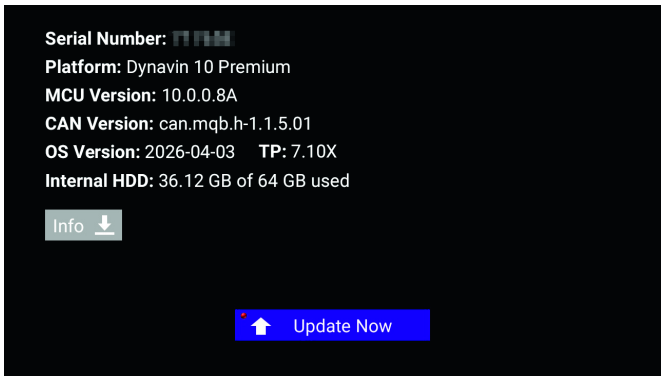


Порядок обновления прошивки


Следуйте инструкции производителя по загрузке. Запишите подходящую прошивку на пустой USB 2.0 накопитель. Распакуйте архив и поместите отдельные файлы в корневую папку, не в подпапку. Подключите накопитель к удлинителю USB-MEDIA.

При отсутствии файлов или нераспакованном архиве появляется показанная ошибка. Обновление начинается только при нахождении правильных файлов. После обнаружения прошивки индикатор в левом верхнем углу Upgrade Now становится зелёным.

Нажмите Upgrade Now. Устройство считывает прошивку с USB: не извлекайте накопитель. Затем автоматически перезагружается и устанавливает обновление. На короткое время экран может стать чёрным. Процесс занимает примерно 3-5 минут. Извлекайте USB только после завершения чтения и полного запуска устройства.

Оригинальные изображения экранов

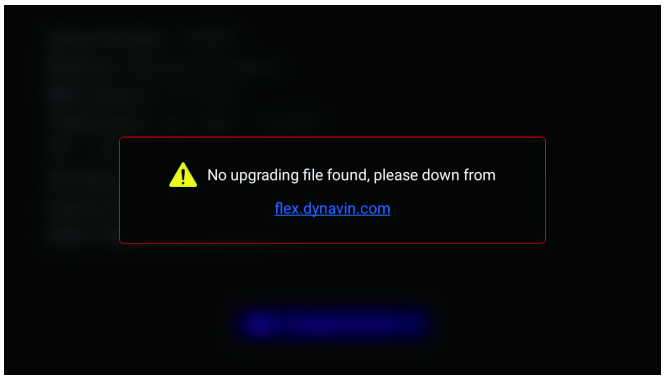

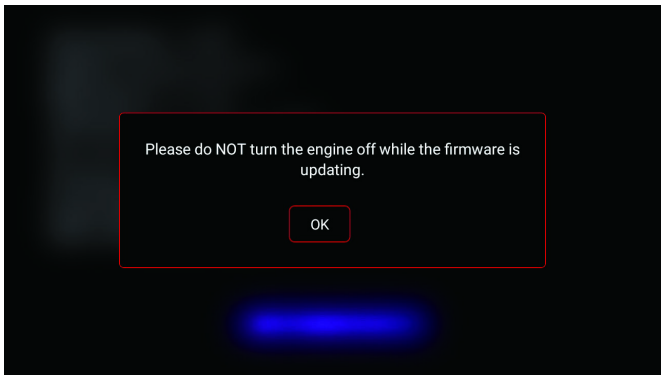


Сброс, GPS и обновление карт


Restart перезагружает устройство. Reset All Settings возвращает настройки по умолчанию, но не восстанавливает всю систему и не удаляет приложения. Erase All Content and Settings удаляет все установленные приложения, включая карты Dynaway; после этого нужно заново установить Z-Link.

GPS Test проверяет сигнал при подключённой GPS-антенне. GNSS Status = состояние местоположения; Accuracy = точность; In View = найденные GPS-сигналы; In Use = подключённые/используемые GPS-сигналы.

Дополнительные сведения о картах и советы DYNAVIN находятся в Map updates.

Оригинальные изображения экранов

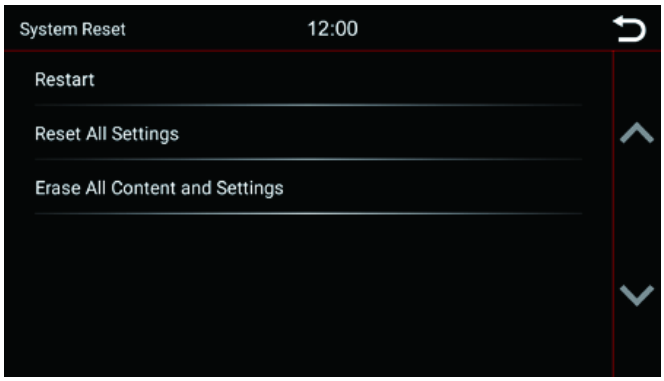

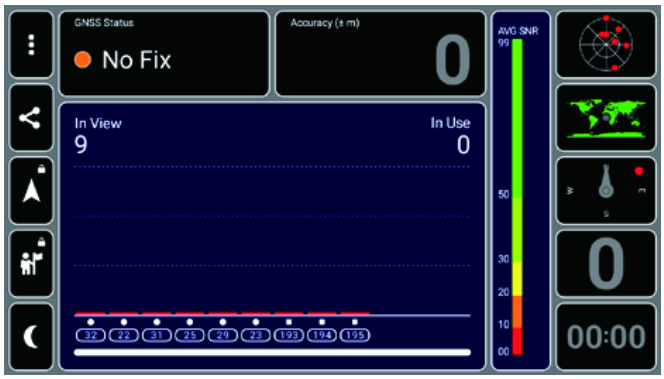



Dynavin Connect

Установите официальное приложение Dynavin Connect из Google Play (Android) или App Store (iPhone). Откройте его и выполните сопряжение с Dynavin через Bluetooth. После успешного соединения верхний индикатор меняется с красного на зелёный и становится доступно полное меню настроек.

Traffic Notification включает дорожные сообщения в реальном времени. Alert включает/выключает предупреждения и регулирует их громкость ползунком. Alert icon Display on выбирает место отображения: HUD & Radio, Radio или HUD. Информационный значок Smart Traffic Alert открывает дополнительные сведения.

Оригинальные изображения экранов

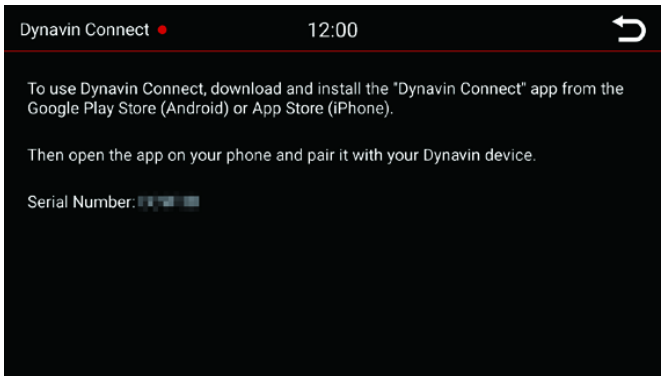

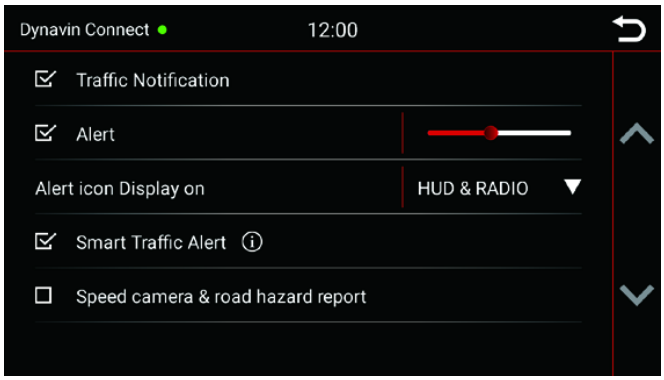

HUD и отправка сообщений об опасностях


Head-up Display: On/Off включает HUD и связь с радио. Navigation синхронизирует навигацию, Speed Limit - ограничение скорости. Installation position выбирает установку на ветровом стекле или панели для правильной ориентации изображения. В Brightness стрелка возле Manual / Auto Lighting выбирает ручное или автоматическое управление яркостью. Version показывает версию HUD.

Speed camera & road hazard report в Dynavin Connect включает отправку сообщений о камерах и дорожных опасностях. Значок отчёта открывает быстрый выбор: камера - передвижная или стационарная камера; автомобиль с предупреждающим треугольником - неисправная машина; несколько автомобилей - пробка. Переключатель Cameras and hazards report внизу окна позволяет в любой момент включить или отключить отправку сообщений.

Оригинальные изображения экранов





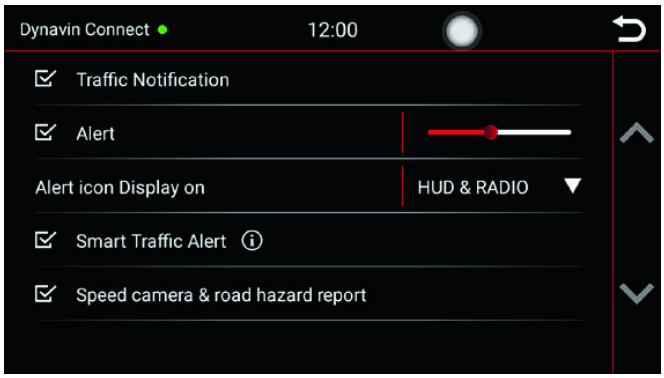

Поиск неисправностей

Зависание при обновлении прошивки или активации обновления: убедившись, что правильные файлы есть на USB, удерживайте RST до появления загрузочного экрана. Устройство запустится непосредственно с USB-файлами обновления. При повторной неудаче проверьте файлы и обратитесь в AutoDIGI.

Очень слабый приём радио: проверьте соединение антенны.

Ford: после обновления SWC не работают рулевые кнопки. Их необходимо обучить аналоговым способом: System > Teach steering wheel. Выберите функцию на экране, например увеличение громкости, затем нажмите назначаемую кнопку руля. Повторите для всех функций.

Микрофон громкой связи не передаёт голос: проверьте правильность подключения комплектного микрофона и отсутствие люфта разъёма. Если проблема сохраняется, обратитесь в AutoDIGI.

Собеседник плохо слышит или слышит помехи: микрофон на ветровом стекле может улавливать его вибрации; избегайте такого крепления. Если микрофон на стойке A или возле потолочного светильника, попробуйте увеличить Microphone Gain в Phone. Если не помогло, обратитесь в поддержку.

Смартфон больше не сопрягается: сбросьте Bluetooth радио, удалите Dynavin из списка телефона, перезапустите оба устройства и соедините заново. Сброс: Phone > настройки справа внизу > Reset Bluetooth. Пустой Phone list подтверждает очистку. При сохранении проблемы: info@autodigi.ee.

Авторские права и утилизация

Словесный знак и логотипы Bluetooth принадлежат Bluetooth SIG Inc. Другие товарные знаки и оформление принадлежат их владельцам. QR Code - зарегистрированный знак DENSO WAVE INCORPORATED в Японии и других странах. Программа генерации QR-кодов: Copyright © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED. Все права защищены.

Другие названия программ и изделий являются товарными или зарегистрированными знаками соответствующих компаний. На программы распространяются лицензионные соглашения владельцев. DynavinStereo GmbH не отвечает за изменения и опечатки исходного руководства.

В ЕС и странах с системой переработки электрические и электронные изделия нельзя выбрасывать с бытовым мусором. Соответствующий символ на изделии, упаковке или документах требует сдачи в подходящий пункт для обработки, восстановления или переработки.

Правильная утилизация сохраняет ресурсы и предотвращает вред здоровью и окружающей среде. Уточните порядок сбора у местной службы обращения с отходами. Неправильная утилизация может повлечь штрафы по национальным правилам.

Сведения об издании

Исходное руководство: © 2026 Dynavin GmbH. Все права защищены. Согласно оригиналу перепечатка и воспроизведение, включая частичное, требуют соответствующего права.

Характеристики соответствуют моменту печати оригинала. Изображения экранов иллюстративные; цвет изделия может отличаться. Производитель не отвечает за ошибки набора и оставляет право изменений. Ревизия оригинала: REV 2026 / 06 / 01.

Местное русскоязычное издание и поддержка: A-autodigi OÜ, Tuuliku tee 4, 10621 Tallinn. www.autodigi.ee · info@autodigi.ee. Юридическое лицо производителя и права на товарные знаки не изменяются.