# Dynavision Lite kaamera ühendusjuhend

## Numbrivalgusti-, tagaluugikäepideme- ja universaalkaamerad

## Versioonide oluline erinevus

Tootja üldjuhend kirjeldab 1280 × 720 AHD / 720 × 480 NTSC versiooni. Praeguste CAMUNI-002RV Lite, CAMPL-V000HD-Y/W Lite, CAMBH-MB003HD Lite ja CAMJP-0010HD Lite tootelehed kirjeldavad 1920 × 1080 AHD 1080p / 30 kaadrit sekundis ning 720 × 480 NTSC signaali. Skeem näitab ühendamise põhimõtet; kontrolli tegeliku kaamera versiooni ja raadio toetatud formaati.

## Enne paigaldamist

Loe juhend enne töö alustamist läbi. Paigaldus nõuab tehnilisi teadmisi ja sobivaid tööriistu, et vältida auto või toote kahjustamist. Dynavision ei vastuta toote paigaldustöö eest. Sobivus järelturu raadioga eeldab kaamera videosignaalile vastavat sisendit.

## Ühised omadused

• 1/3-tolline CMOS-andur.


• Vaateväli 170° horisontaalselt ja 90° vertikaalselt.

• AHD / NTSC pildirežiim; IP67 kaitseaste.

• Valitavad / eemaldatavad parkimisabijooned.

Allikas / Source: Dynavision Universal Camera User Manual; current Lite product specifications.

## Ühendusskeem ja selgitused

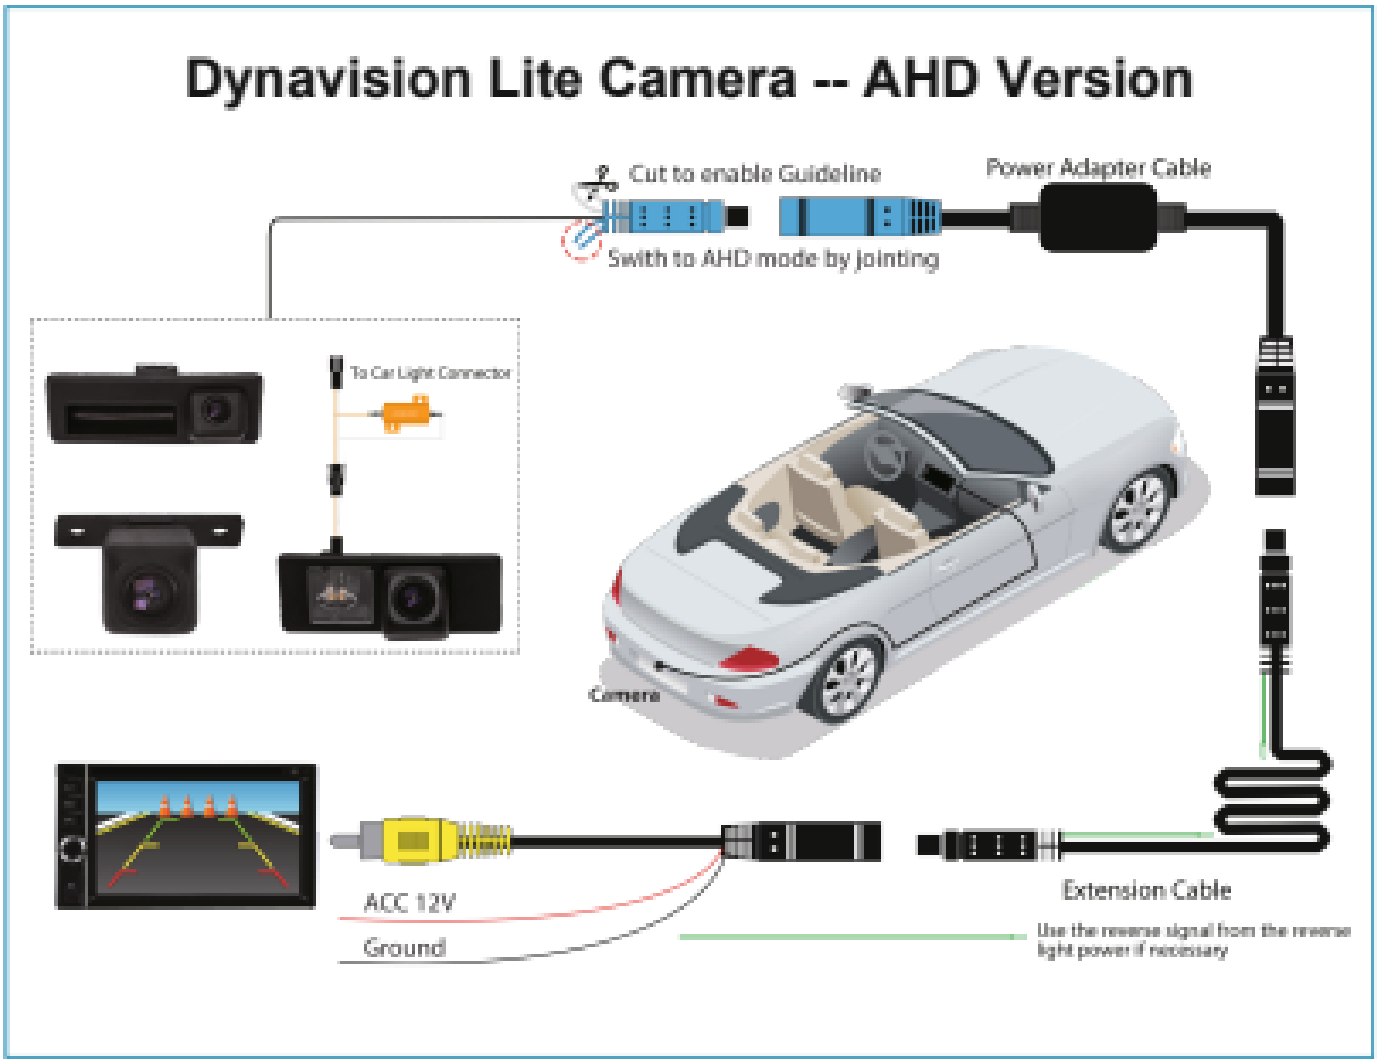


1. Kaamera ühendatakse toiteadapteri kaabli ning pikenduskaabli kaudu raadio kaamerasisendiga.
2. ACC 12 V: toiteühendus; Ground: mass. Järgi konkreetse komplekti ühenduste tähistusi.
3. Vajaduse korral kasutatakse tagurdussignaali tagurdustule toitejuhtmest.
4. To Car Light Connector: numbritule pistik ainult vastava kaameraversiooni puhul.
5. Cut to enable Guideline: skeemil näidatud juhtmesilla katkestamine aktiveerib abijooned.
6. Switch to AHD mode by jointing: skeemil näidatud juhtmesilla ühendamine valib AHD režiimi.

Enne juhtmesilla lõikamist või ühendamist tuvasta see oma komplekti järgi. Ära määra juhet ainult värvi või selle üldskeemi põhjal.
Tugi: info@autodigi.ee; lisa kaamera ja raadio mudel, autoteave, pistikute fotod ning probleemi kirjeldus.