INE-AX809

INE-AX809

Kõrglahutusega nutikas auto multimeediaekraan



EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND

Põhifunktsioonid: HD-ekraan • veebinavigatsioon • Alpine Music • telefoni ühendamine • Hi-Res Audio • Wi-Fi • Bluetooth • Android.

Enne seadme kasutamist lugege juhend läbi. iPhone’i kasutajad saavad Alpine Musicu alla laadida App Store’ist. Androidi kasutajad saavad rakenduse allalaadimiseks ja paigaldamiseks skannida QR-koodi.

Alpine Music

Tõlge mudeli INE-AX809 ingliskeelsest originaaljuhendist. Ekraanipildid on ingliskeelsed. Tehaseseadete parool on lisatud müüja esitatud teabe alusel.

Sisukord

Leheküljenumbrid viitavad käesoleva eestikeelse PDF-i lehtedele.

Kasutus- ja ohutusjuhised	3
Autoriõigused ja kaubamärgid	4
Vajalikud tööriistad	5
Komplekti sisu	6
1.1 Paneeli- ja ekraaninupud	7
1.2 Kiirmenüü ja olekuriba	8
2.1 Avakuva ja rakendused	9
3.1 Raadio	10
4.1 Muusika	11
5.1 Video	12
6.1 Piltide vaatamine	13
7.1 Bluetooth-telefon	14
8.1 Helipult: ruumiline heli ja filtrid	15
8.1 Helipult: heliväli ja viivitus	16
9.1 Seaded: Wi-Fi ja Bluetooth	17
9.1 Seaded: üldised ja heli	18
9.1 Seaded: kaamera ja ekraan	19
9.1 Seaded: versioon ja tehaseseaded	20
10.1 Navigeerimine	21
11.1 EasyConnection	22
Korduma kippuvad küsimused	23
Regulatiivne teavitus ja märgised	24

Kasutus- ja ohutusjuhised

Hoiatused ja märgistuse tähendus

Keelatud tegevus: toimingut ei tohi teha.
Lahtivõtmine keelatud: seadet ei tohi lahti võtta.
Kohustuslik tegevus: juhist tuleb järgida.
Tähelepanu: olukord vajab erilist tähelepanu.

Probleemi ilmnemisel lõpetage kasutamine kohe

Kasutamise jätkamine võib põhjustada kehavigastusi või toodet kahjustada. Viige seade parandamiseks volitatud Alpine'i edasimüüja või lähima Alpine'i hoolduskeskuse juurde.

Ainult 12 V miinusmassiga sõidukitele

Toode sobib ainult 12 V elektrisüsteemiga sõidukitele, mille aku miinusklemm on ühendatud kerega. Muus süsteemis kasutamine võib põhjustada tulekahju või muu õnnetuse.

Paigaldamine ja juhtmete ühendamine tuleb jätta spetsialistile

Paigaldamine ja ühendamine nõuab erialaseid oskusi ning kogemusi. Ohutuse tagamiseks pöörduge selle edasimüüja poole, kellelt seadme ostsite.

Ärge võtke seadet lahti ega muutke selle ehitust

See võib põhjustada õnnetuse, tulekahju või elektrilöögi. Hoidke poldid, kruvid ja muud väikesed esemed laste käeulatusest eemal. Allaneelamine võib põhjustada tõsiseid vigastusi; pöörduge viivitamata arsti poole.

Ohutus sõidu ajal

Tähelepanu hajutavaid funktsioone kasutage ainult täielikult peatunud ja turvaliselt pargitud sõidukis. Hoidke helitugevus tasemel, mille juures on kuulda väliseid helisid, sealhulgas operatiivsõidukite sireene ja raudteeülesõitude hoiatussignaale. Liiga vali heli võib kahjustada ka kuulmist.

Puhastamine, temperatuur ja hooldus

Puhastage toodet kuiva pehme lapiga. Raskesti eemaldatava mustuse korral niisutage lappi ainult veega; muud lahustid võivad pinda kahjustada. Enne sisselülitamist peab salongi temperatuur olema **-20 °C kuni +60 °C**. Ärge parandage seadet ise; pöörduge Alpine'i volitatud edasimüüja või hoolduskeskuse poole.

Paigalduskoht

Ärge paigaldage seadet otsese päikesevalguse kätte, soojusallika või vee lähedusse, suure niiskusega või tolmusesse kohta ega tugeva vibratsiooniga keskkonda.

Autoriõigused ja kaubamärgid



Bluetoothi sõnamärk ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid. Alpine Electronics kasutab neid litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad nende omanikele.

Toode vastab Japan Audio Society määratletud High-Resolution Audio standardile. Japan Audio Society on andnud Alpine Electronicsile õiguse kasutada High-Resolution Audio logo.

Elektroonikaseadmed tuleb kasutusaja lõppedes viia sobivasse kogumis- ja ringlussevõtupunkti, et vähendada elektroonikajäätmete keskkonnamõju.

Vajalikud tööriistad

Vajalikud tööriistad olenevad sõidukist ja paigaldusviisist.

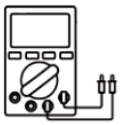Paneelieemaldus-tööriist	Padrun	Elektritrell	Lapik kruvikeeraja
			
Ristpeakruvikeeraja	Padrunvõti	Mutrivõti	Külglõikurid
			
Pressimistangid	Juhtmekoorija	Multimeeter	Ostsilloskoop
			

Komplekti sisu

Kõrglahutusega nutikas auto multimeediaekraan × 1
Juhtmekomplekt × 1



1.1 Paneeli- ja ekraaninupud

1. Toide / vaigistus: väljalülitatud seadme käivitamiseks hoidke toitenuppu all. Sisselülitatud seadme väljalülitamiseks hoidke nuppu all. Lühike vajutus lülitab heli vaigistuse sisse või välja.

2. Peamenüü (Main menu): naaseb avakuvale mis tahes režiimist.

3. Tagasi (Return): naaseb eelmisse vaatesse.

4. Helitugevuse suurendamine: suurendab helitugevust.

5. Helitugevuse vähendamine: vähendab helitugevust.

6. Menüüriba avakuvanupp: naaseb avakuvale.


7. Menüüriba tagasinupp: naaseb eelmisse vaatesse.

8. Ülesanded (Task): kuvab hiljuti avatud ja taustal töötavad rakendused.

9. Ekraani edastamine (Screen projection): edastab kuva juhtmevabalt teisele suurele ekraanile, mis toetab ekraani peegeldamist.

1.2 Kiirmenüü ja olekuriba

Avage rippmenüü, puudutades olekuriba allanoole ikooni või libistades sõrmega ekraani ülaservast alla.

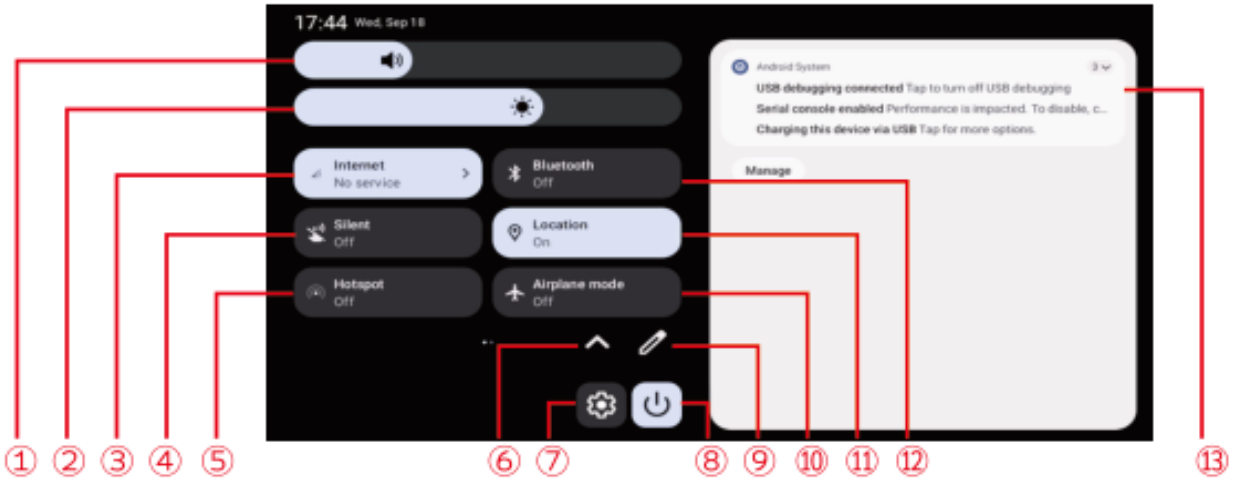

(1) **Helitugevuse liugur:** meedia helitugevuse muutmiseks libistage vasakule või paremale.
(2) **Heleduse liugur:** ekraani heleduse muutmiseks libistage vasakule või paremale.
(3) **Internet:** ühendamine võrguga.
(4) **Vaigistus:** heli vaigistamine.
(5) **Pääsupunkt:** võrgu jagamine teiste kasutajatega.
(6) **Menüüriba ikoon:** menüüriba režiimi väljalülitamine.
(7) **Seadete ikoon:** allalaaditud rakenduste seadete avamine.
(8) **Taaskäivitus:** seadme taaskäivitamine.
(9) **Muuda:** praeguse vaate funktsioonide muutmine.
(10) **Lennurežiim:** lennurežiimi aktiveerimine.
(11) **Asukoht:** asukohateenuse aktiveerimine.
(12) **Bluetooth:** sisse-/väljalülitamine; pikk vajutus avab Bluetoothi seaded.
(13) **Teaberiba:** teavituste kuvamine.

1.3 Olekunäidud

Olekuriba paremal poolel kuvatakse USB-ühenduse, asukoha, signaali, helitugevuse, kellaaja ja muude funktsioonide olek.

2.1 Avakuva ja rakendused

Kui pärast käivitamist avaneb raadiovaade, puudutage avakuvale liikumiseks **Home**. Avakuval on sageli kasutatavate funktsioonide otseteed.

Puudutage rakenduse avamiseks selle ikooni. Ikooni teisaldamiseks hoidke seda all. **Back** naaseb eelmisse vaatesse, **Home** avakuvale ja **Task** avab hiljutised ning taustal töötavad rakendused. Ülaservast alla pühkides avaneb Wi-Fi/4G/Bluetoothi kiirjuhtimine. Jagatud ekraani ikoon avab jagatud vaate.


Avakuva paigutust saab kohandada. **Mode Switch** avab suurte ikoonide režiimi. Ekraanivaadete vahel liikuge vasakule/paremale pühkides või nooleikooni puudutades.





Muusikakaart: avakuva vasakus alanurgas. Kui muusika ei mängi, avab puudutus muusikavaate. Esituse ajal puudutage peatamiseks pausiikooni; pildi puudutus avab muusikavaate.

Application Center: avab kõigi rakenduste vaate.

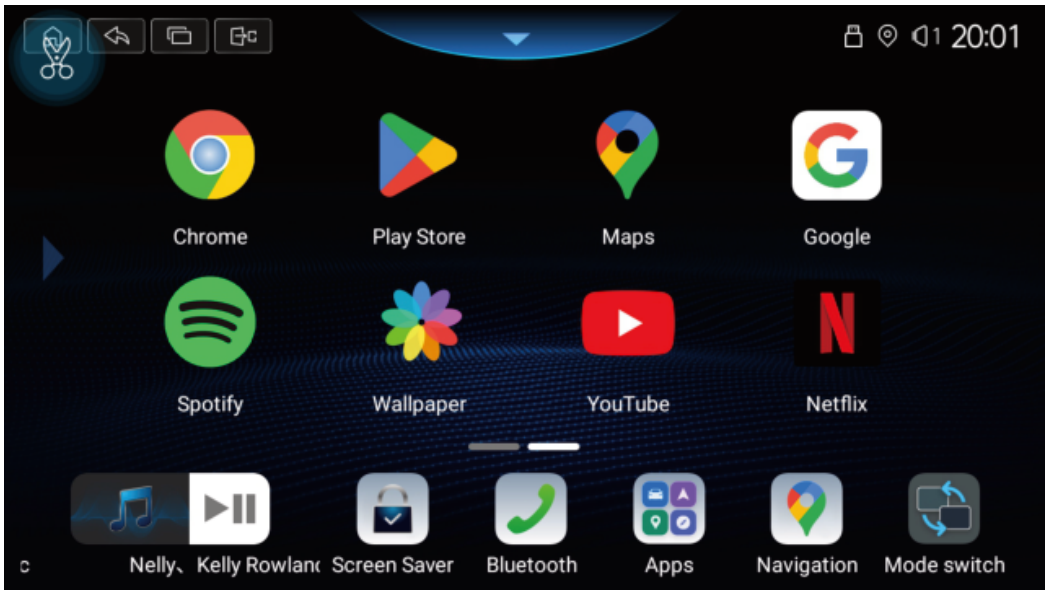

3.1 Raadio

Avage avakuval **Radio**.



Salvestatud jaamade loend: valige loendist soovitud jaam.

Preview: käivitab jaamade automaatse eelkuulamise. Teine puudutus lõpetab eelkuulamise.

Search: käivitab automaatotsingu ja salvestab leitud jaamad. Uus puudutus peatab otsingu.

Jaama lisamine/kustutamine: vastav ikoon lisab või eemaldab jaama.

Mix: avab helipuldi. **LOC:** lülitab kohaliku (Local) ja kaugvastuvõtu (DX) režiimi vahel; vaikimisi on kohalik vastuvõtt.


RDS: RDS-jaama nimi kuvatakse, kui jaam vastavat teavet edastab. **Settings:** avab raadio seaded.

Eelmine/järgmine: valib eelmise või järgmise salvestatud jaama. **Play/Pause:** lülitab raadio esituse ja pausi vahel.

Sagedusala: puudutage FM- või AM-valikut. Menüü järgi saab valida FM1/FM2/FM3 ja AM1/AM2.

4.1 Muusika

Avage avakuval **Music**.

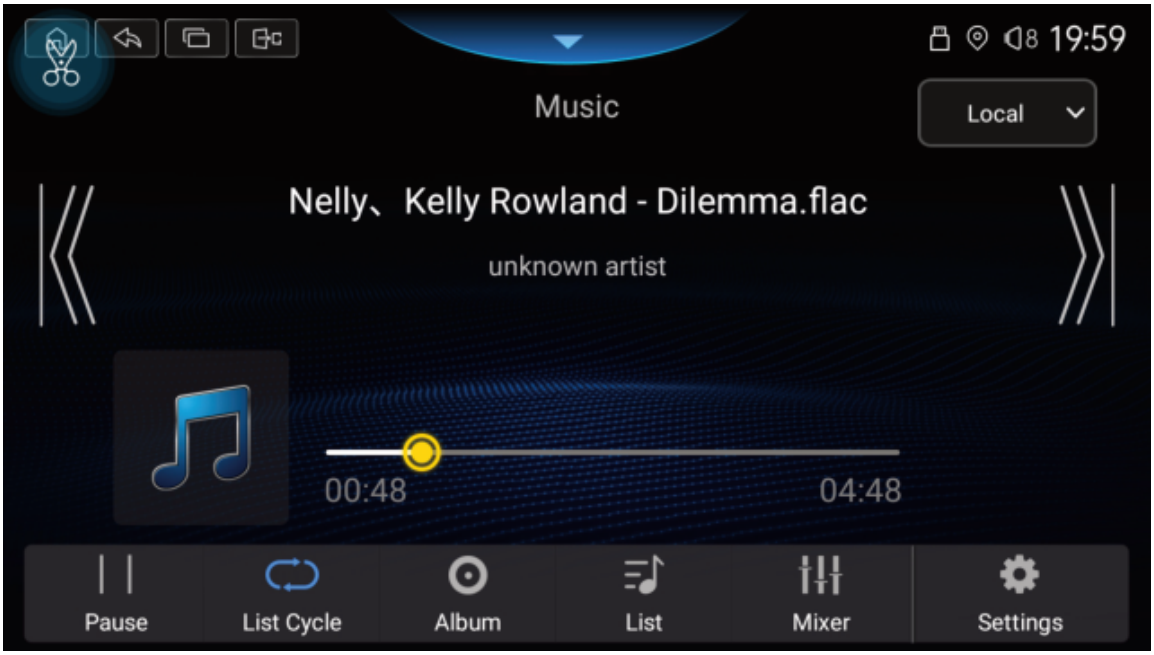


Toetatakse USB1-, USB2-, sisemälu- ja Bluetooth-muusika esitamist. Toetatud vormingud on MP3, M4A, WAV, AMR, WMA, OGG, AAC ja MID. Toetamata vormingu korral võidakse kuvada veateade ning faili ei esitata.

Prev/Next: eelmine/järgmine lugu.
Pause/Play: paus või esitamine.
Esitusrežiim: loendi kordamine, ühe loo kordamine või juhuesitus.
Collect: lisab loo kogumikku/lemmikutesse.
List: avab lugude loendi.
Mixer: avab helipuldi.

5.1 Video

Avage avakuval **Video**.

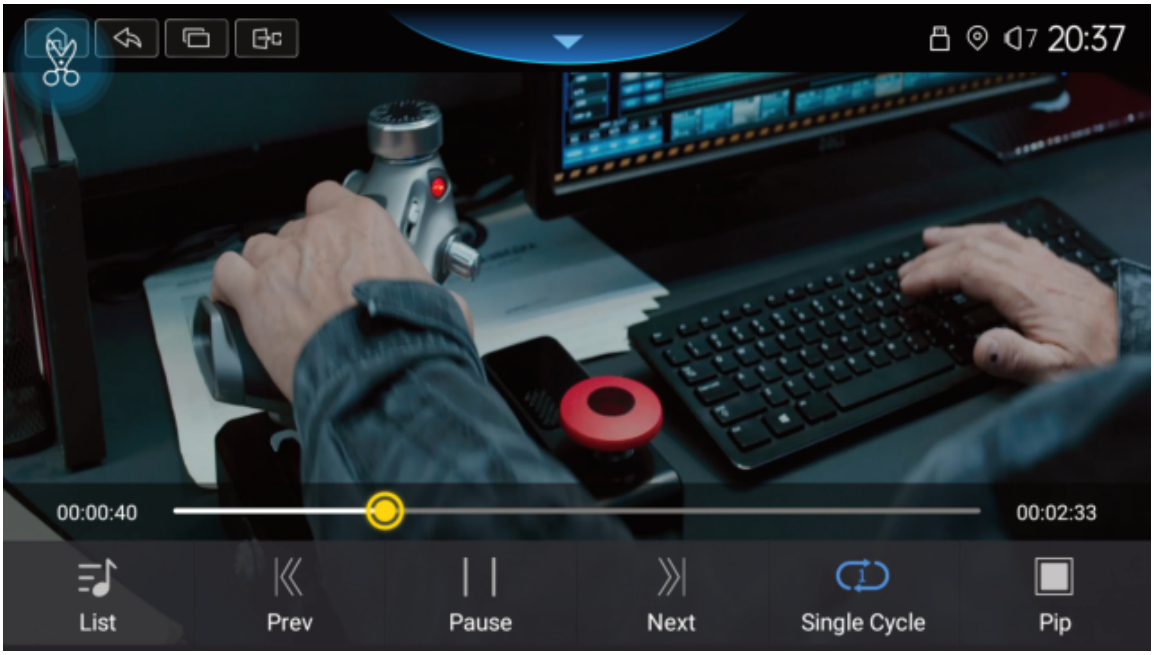

Esitada saab USB-mäluseadmes või sisemälus olevaid videofaile. Toetatakse vorminguid MPEG, MP4, 3GP, MKV, AVI ja FLV. Toetamata vormingus videot ei pruugi olla võimalik esitada.

List: avab esitusloendi.
Prev/Next: eelmine/järgmine video.
Pause/Play: paus või esitamine.
Esitusrežiim: loendi kordamine, ühe video kordamine või juhuesitus.
Helipuldi ikoon: avab heliseaded.
PiP / jagatud vaade: lülitab video väikese akna või jagatud ekraani vaatesse; uuesti puudutades naasete videovaatesse.

Juht peab videot vaatama ainult turvaliselt pargitud sõidukis.

6.1 Piltide vaatamine

Avage avakuval **Image**.






Sirvida saab USB-mäluseadmes või sisemälus olevaid pilte. Toetatud pildivormingud on JPG, PNG, BMP ja JPEG. Toetamata vormingus pilti ei pruugi olla võimalik avada.


Eelmine/järgmine: puudutage vastavat nuppu või pühkige vasakule/paremale.
Play/Pause: alustab või peatab piltide automaatse esituse.
Loendiikoon: avab piltide menüü/loendi.

Foto suurendamiseks viige kaks sõrme lahku; vähendamiseks liigutage sõrmed kokku.

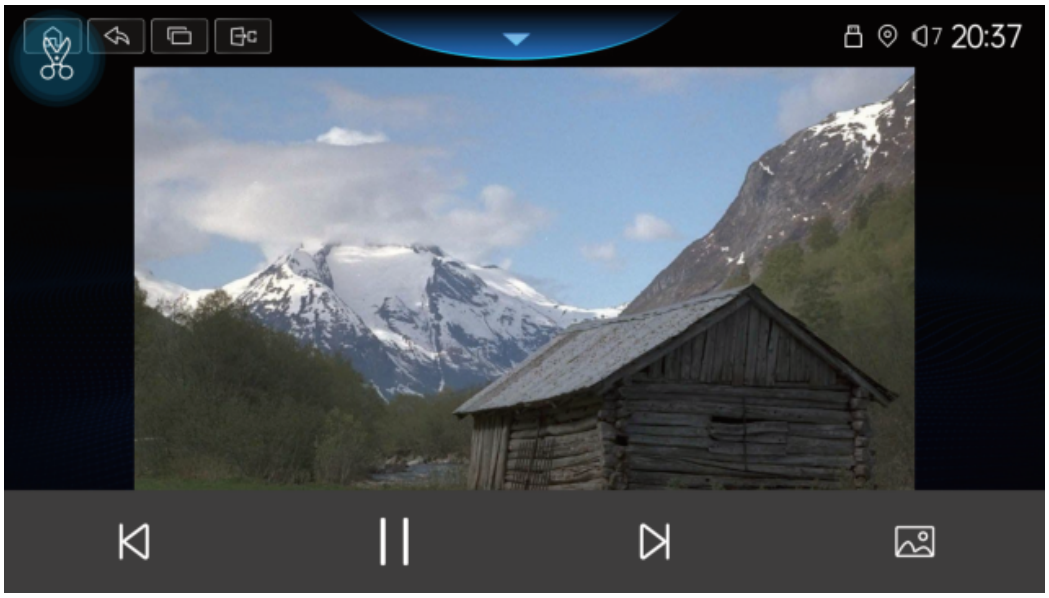


7.1 Bluetooth-telefon

Avage avakuval **Bluetooth**. Kui ühendus puudub, kuvatakse ühendamise teade. Siduge ja ühendage telefon seadmega.

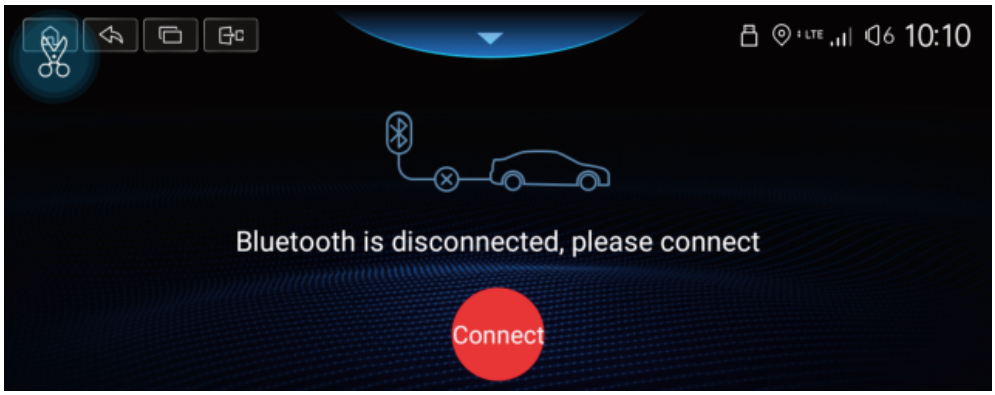

Pärast ühendamist kasutage valimisvaadet. Sisestage number ekraaniklahvistikul ja puudutage helistamisikooni. Vale numbri kustutamiseks puudutage kustutusikooni; pikk vajutus kustutab kogu sisestuse.

Numbri sisestamise ajal kuvatakse parempoolses loendis sobivaid telefoninumbreid. Helistamiseks puudutage numbrit loendis.

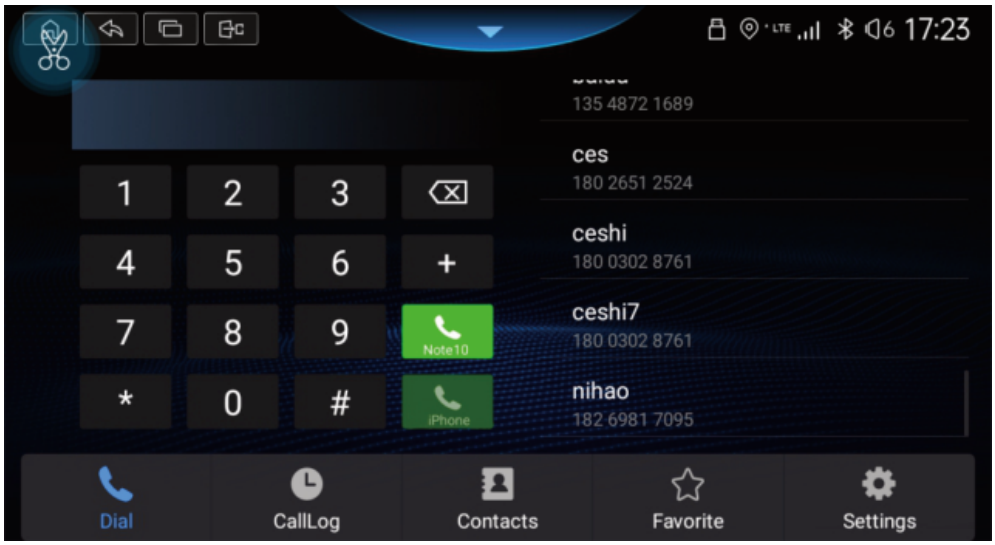

Dial: numbri valimine. **CallLog:** kõneajalugu. **Contacts:** kontaktid. **Favorite:** lemmikud. **Settings:** telefoni seaded.

8.1 Helipult: ruumiline heli ja filtrid

Avage avakuval **Mixing Console**. Helipult sisaldab kuut põhiosa: 3D-ruumiline heli, heliefektid, X-OVER, heliväli, helikeskkonna režiimid ja viivitus.

1. 3D-ruumiline heli

Lülitage **3D Surround** ja virtuaalne keskkanal sisse või välja. **Reset** lähtestab heliefektide seaded. Vajaduse järgi saab valida 2CH kuni 5.1CH kanaliväljundi.



2. Heliefektid ja ekvalaiser

Valige eelseadistusi, näiteks standardne, pop või rock. Saadaval on **Simple Mode** ja **Complex Mode** ning 48-ribalise ekvalaiseri reguleerimine.



3. X-OVER

Iga kõlari kõrgpääsfiltrit (HPF) ja madalpääsfiltrit (LPF) saab seadistada eraldi X-OVER menüüs.



8.1 Helipult: heliväli ja viivitus

4. Heliväli (Fad-Bal)

Standard-režiimis muutke helivälja valguspunkti lohistades. **Reset** taastab keskpunkti. Juhirežiimis liigub fookus juhiistmele; kogu salongi režiimis jaotub heliväli kõigi istmete jaoks.



5. Helikeskkonna režiimid (Mode)

Saadaval on viis erirežiimi, näiteks kino, erirežiim ja muusika. **Sound Focus** reguleerib eesmise, keskmise ja tagumise helivälja fookust. **Surround Mode** muudab eesmise/tagumise helivälja segamistaset. **Bass Enhancement / Bass Boost** reguleerib eesmise ja tagumise helivälja bassivõimendust.



6. Viivitus (Time Alignment)

Iga kõlari heliviivitust saab vajaduse järgi eraldi reguleerida.




9.1 Seaded: Wi-Fi ja Bluetooth

Avage avakuval **Setting**.

1. Wi-Fi

Avage **WIFI** ja lülitage Wi-Fi sisse. Leitud võrgud kuvatakse loendis. Signaaliikoon näitab tugevust; lukk tähendab, et ühendamiseks tuleb sisestada võrgu parool.

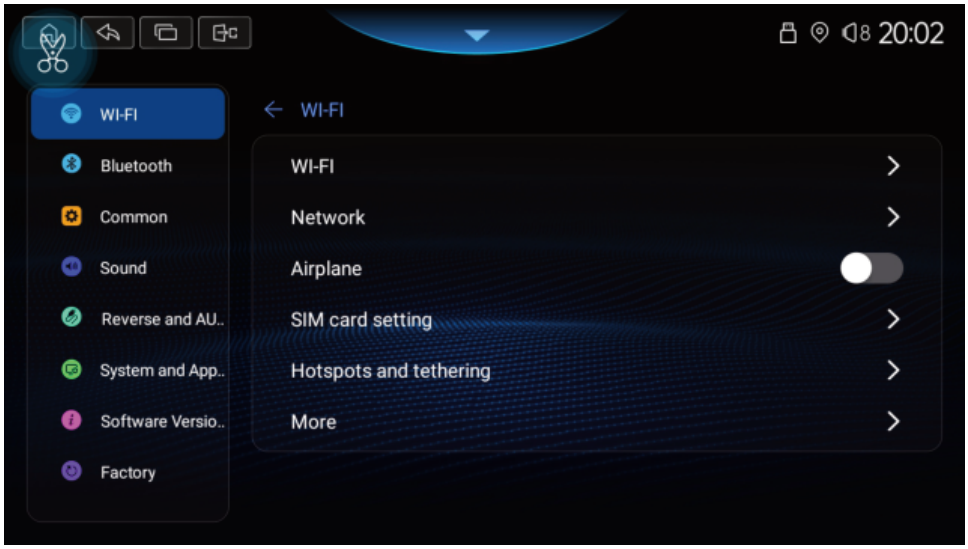

2. Bluetooth


Avage **Bluetooth**. Sidumise/automaatühenduse valik lülitab automaatse ühendamise sisse või välja. Seadme nime väljal kuvatakse praegune Bluetoothi nimi. Otsinguikoon otsib Bluetooth-seadmeid.



9.1 Seaded: üldised ja heli


3. Üldised seaded (General / Common)

Siin saab valida keele, määrata navigatsiooni automaatse avamise käivitumisel, seadistada automaatse raadiovaatesse sisenemise ning valida kasutatava navigatsioonirakenduse.

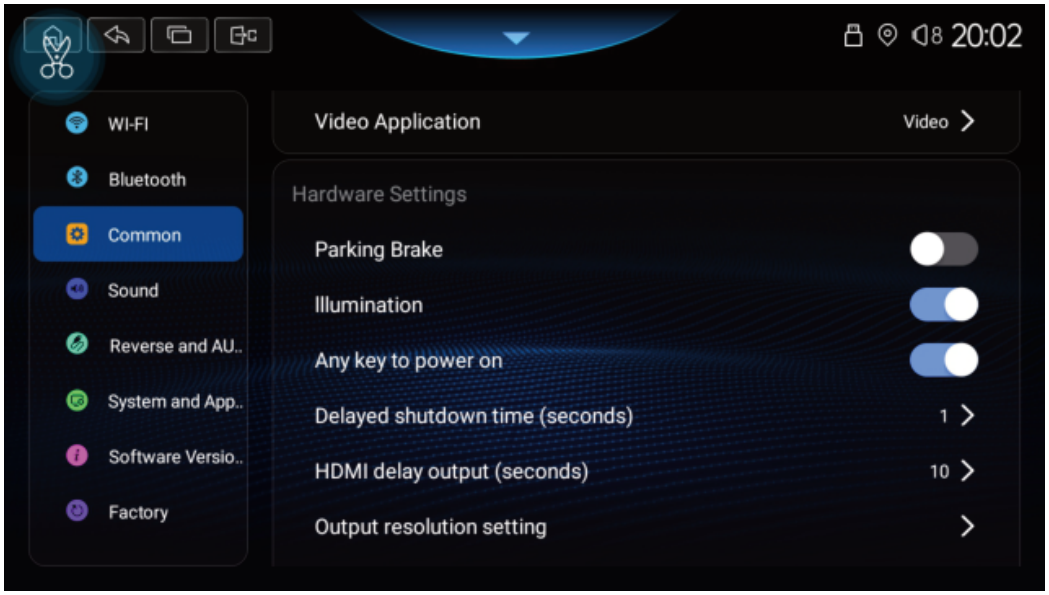

4. Heliseaded (Sound)


Avage heliseadete menüü. Reguleerida saab klahviheli helitugevust ja põhiseadme helitugevust.

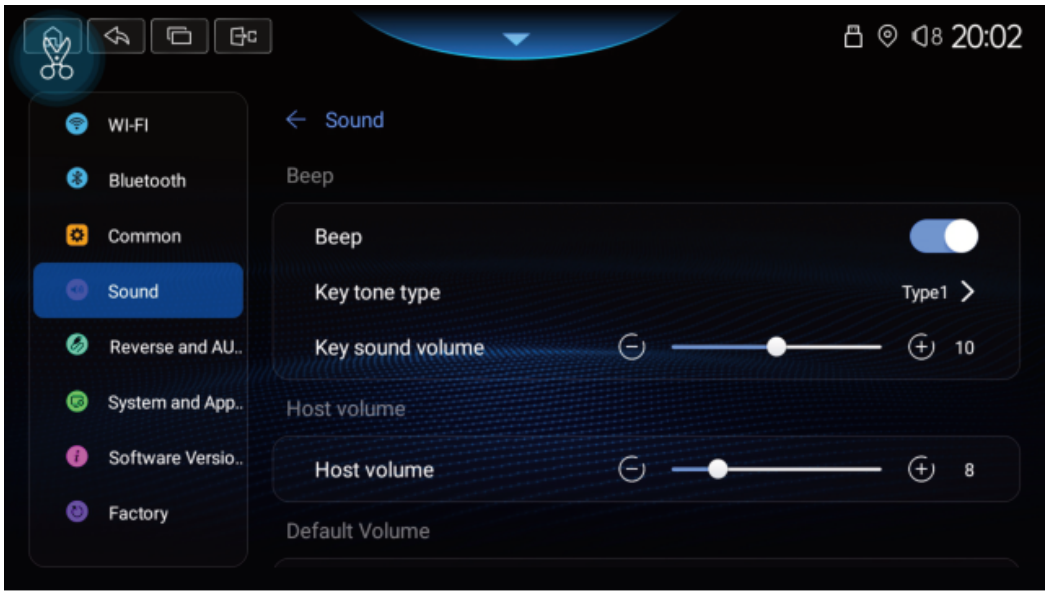

9.1 Seaded: kaamera ja ekraan


5. Kaamera (Camera / Reverse and AUX)

Avage kaamera seadete menüü ja valige kaamera/tagurduspildi vorming. Pildil on näha ka tagurdusjoonte, trajektoori ja selle kujunduse valikud.

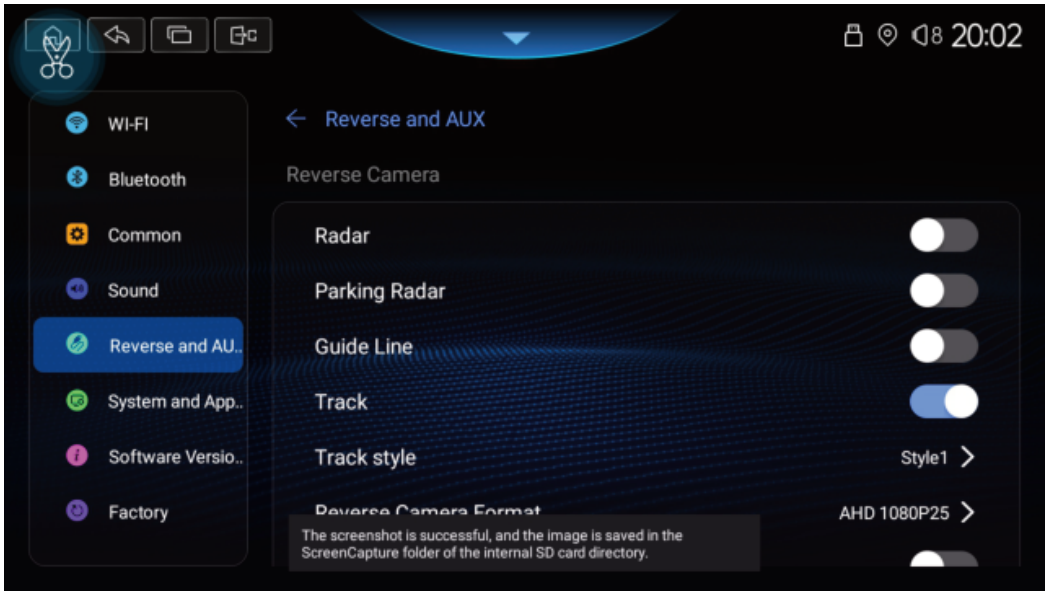

6. Ekraan (Screen / System and Apps)

Saate reguleerida päeva- ja öörežiimi ekraani heledust. Kuupäeva ja kellaaja automaatse sünkroonimise seaded on vastavas menüüs.

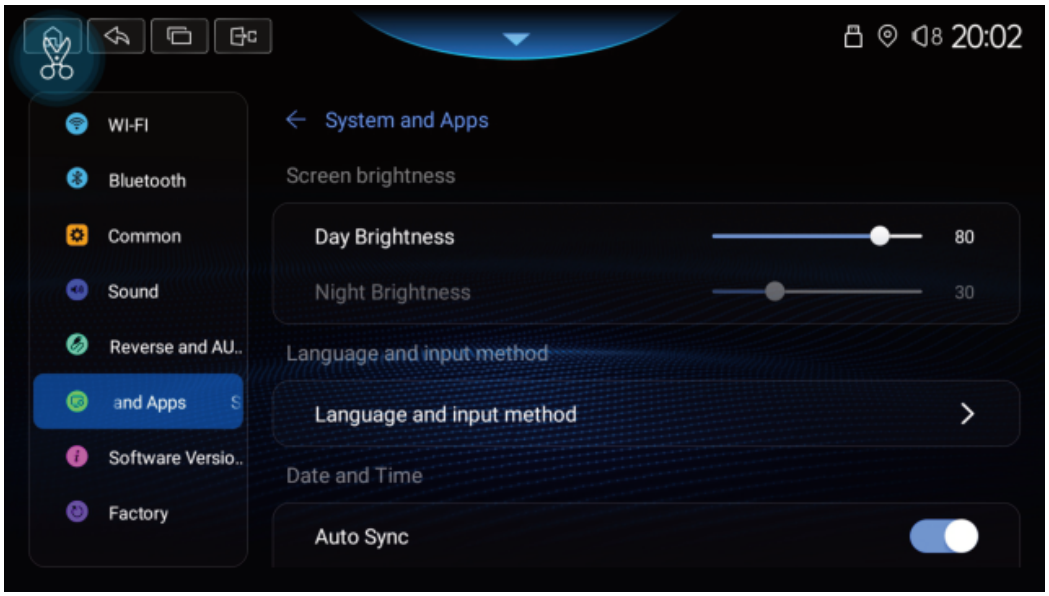

9.1 Seaded: versioon ja tehaseseaded

7. Versiooniteave (Version Information)


Avage versiooniteabe menüü, et vaadata seadme praegust tarkvara- ja süsteemiteavet.



8. Tehaseseaded (Factory Setting)

Avage **Setting → Factory**. Tehaseseadete menüü avamiseks tuleb sisestada õige parool.


Tehaseseadete parool: 1967
Sisestage **1967** ja kinnitage nupuga **OK**.

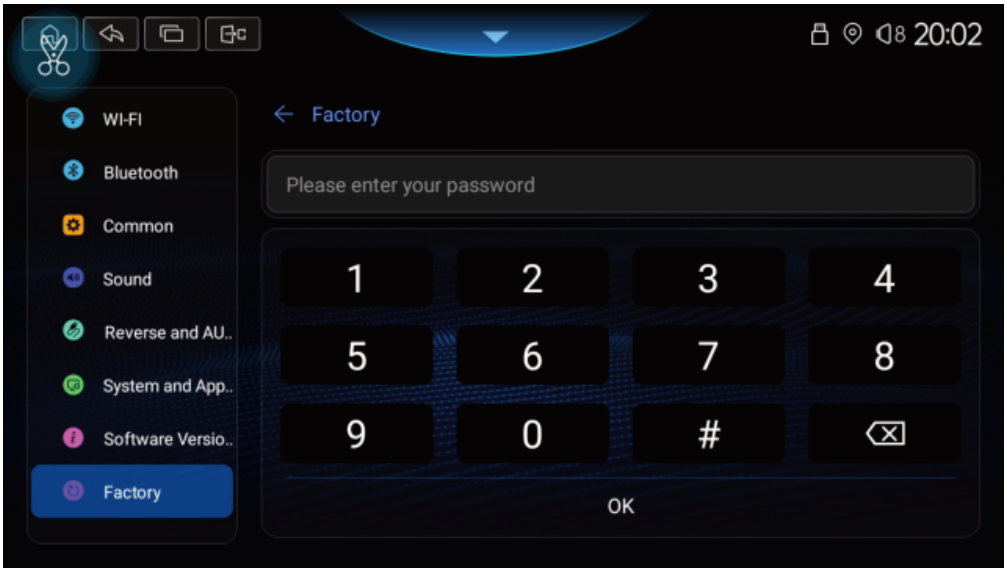

Seadme nõuetekohase toimimise tagamiseks ei ole kasutajal soovitatav tehaseseadeid ilma erilise vajaduseta muuta.

10.1 Navigeerimine

Avage avakuval **Navigation**. Avakuvanupu puudutamine naaseb avakuvale; navigeerimine jätkub taustal.

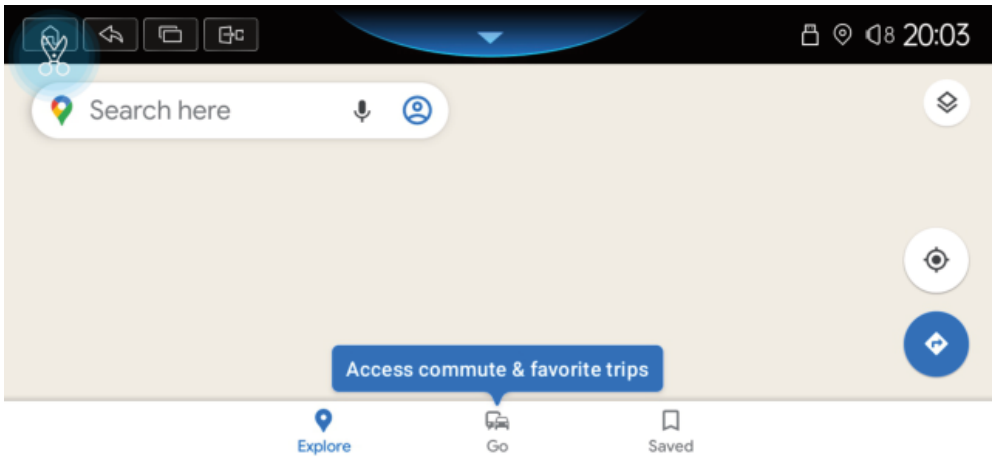

Enne kasutamist

Veenduge, et satelliidiantenn on õigesti ühendatud. Pärast käivitumist vajab seade signaali vastuvõtmiseks ja andmete uuendamiseks veidi aega. Tunnelid, sillad ja kõrged hooned võivad vastuvõttu halvendada. Määrake sihtkoht pargitud sõidukis; ärge seadistage navigeerimist sõidu ajal.

Kaardid ja marsruut


Teedevõrk ja liikluskorraldus muutuvad, seega uuendage kaarte. Kui navigatsiooni juhised erinevad tegelikust olukorrast, järgige tegelikku liikluskorraldust, liiklusreegleid ja teeolusid.

Leidke sihtkoht navigatsioonirakenduse otsingufunktsioonidega, määrake see sihtkohaks ning alustage marsruudi planeerimist ja navigeerimist. Tuttavas piirkonnas võib juhi valitud tee olla sobivam kui rakenduse pakutud marsruut.

Asukohaviga ja häired

Algjuhendi järgi on satelliidiasukoha viga tavaliselt ligikaudu 7 meetrit. Kõrvalekaldeid võib jääda ka pärast automaatset parandamist; lähtuge alati tegelikust teeolukorrast. Tugevad elektromagnetilised häired võivad põhjustada navigatsiooni tõrkeid, näiteks kaardivaate puudumist. Sellisel juhul proovige GPS-/navigatsioonifunktsioon uuesti käivitada.

11.1 EasyConnection

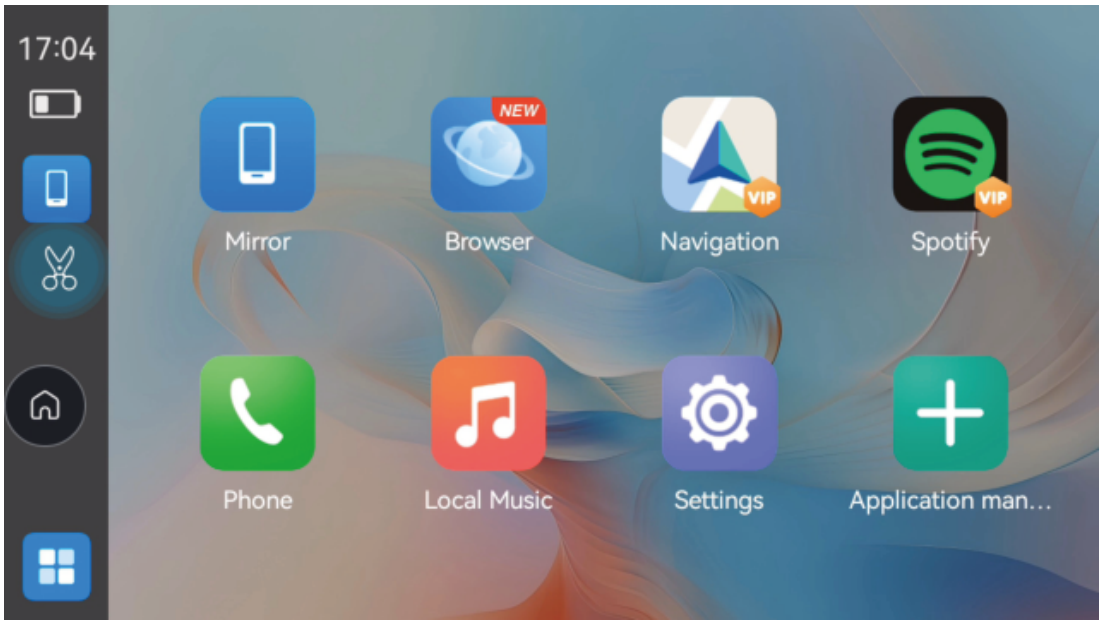

EasyConnection ühendab telefoni auto multimeediasüsteemiga, et peegeldada telefoni sisu auto ekraanile ja kasutada seda mugavamalt.

Ühendamise sammud

(1) Laadige telefoni alla ja paigaldage **EasyConnection**.
(2) Avage rakendus telefonis ja EasyConnectioni ühendusvaade auto seadmes.
(3) Ühendage telefon auto seadmega telefoni originaalse andmekaabli abil.



Korduma kippuvad küsimused

1. Telefon ei ühendu auto Bluetoothiga

Lülitage telefoni Bluetooth välja ja uuesti sisse, otsige seadmeid ning proovige uuesti. Kui see ei aita, lähtestage Bluetoothi seaded, oodake mõni sekund ning siduge ja ühendage seadmed uuesti.

2. Bluetooth-muusikal puudub heli

Veenduge, et seotud telefon edastab heli ja selle helitugevus ei ole nullis.

3. Telefoniraamatu allalaadimine ei käivitu

Pärast Bluetoothi ühendamist saadab telefoniraamatu allalaadimise valik telefonile kontaktidele juurdepääsu taotluse. Kinnitage ja lubage taotlus telefonis.

4. Bluetoothi nimi ei uuene pärast muutmist

Katkestage Bluetooth-ühendus ning siduge seadmed uuesti.

5. Muusikaloend ei uuene kohe pärast mäluseadme ühendamist

Mängija tuvastab ja skannib andmed. Suure andmemahu korral võib see võtta mõnest sekundist ligikaudu ühe minutini. Kui loend ei uuene, kontrollige failihaldurist, kas mäluseadme kaust on olemas. Kui kausta ei ole, ühendage mäluseade uuesti või kontrollige riistvara.

6. Lugude nimedes on vigased märgid

Kuvatav loo nimi ei pruugi olla failinimi. Ebatavaline või keelele sobimatu märgikodeering loo metaandmetes võib põhjustada kuvamisvigu.

Regulatiivne teavitus ja märgised

Originaaljuhendi Tai NBTC teavitus on allpool esitatud ingliskeelse tõlkena. See on originaalis oleva teavituse tõlge.



