INE-AX809

INE-AX809

Älykäs korkearesoluutioinen auton multimedianäyttö



SUOMENKIELINEN KÄYTTÖOHJE

Päätoiminnot: HD-näyttö • verkkonavigointi • Alpine Music • puhelimen yhdistäminen • Hi-Res Audio • Wi-Fi • Bluetooth • Android.

Lue ohje ennen laitteen käyttöä. iPhone-käyttäjät voivat ladata Alpine Music -sovelluksen App Storesta. Android-käyttäjät voivat ladata ja asentaa sovelluksen skannaamalla QR-koodin.

Alpine Music

Käännös INE-AX809-mallin englanninkielisestä alkuperäisohjeesta. Näyttökuvat ovat englanniksi. Tehdasasetusten salasana on lisätty myyjän antamien tietojen perusteella.

Sisällysluettelo

Sivunumerot viittaavat tämän suomenkielisen PDF:n sivuihin.

Käyttö- ja turvallisuusohjeet	3
Tekijänoikeudet ja tavaramerkit	4
Tarvittavat työkalut	5
Pakkauksen sisältö	6
1.1 Paneelin ja näytön painikkeet	7
1.2 Pikavalikko ja tilapalkki	8
2.1 Aloitusnäyttö ja sovellukset	9
3.1 Radio	10
4.1 Musiikki	11
5.1 Video	12
6.1 Kuvien katselu	13
7.1 Bluetooth-puhelin	14
8.1 Äänipöytä: tilaääni ja suotimet	15
8.1 Äänipöytä: äänikenttä ja viive	16
9.1 Asetukset: Wi-Fi ja Bluetooth	17
9.1 Asetukset: yleiset ja ääni	18
9.1 Asetukset: kamera ja näyttö	19
9.1 Asetukset: versio ja tehdasasetukset	20
10.1 Navigointi	21
11.1 EasyConnection	22
Usein kysytyt kysymykset	23
Viranomaisilmoitus ja merkinnät	24

Käyttö- ja turvallisuusohjeet

Varoitukset ja merkintöjen selitykset

Kielletty toiminto: toimintoa ei saa suorittaa.
Purkaminen kielletty: laitetta ei saa purkaa.
Pakollinen toimenpide: ohjetta on noudatettava.
Huomio: tilanne vaatii erityistä huomiota.

Lopeta käyttö heti, jos ilmenee ongelma

Käytön jatkaminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai vaurioita. Toimita laite korjattavaksi valtuutetulle Alpine-jälleenmyyjälle tai lähimpään Alpine-huoltoon.

Vain 12 V:n miinusmaadoitettuihin ajoneuvoihin

Tuote soveltuu vain 12 V:n sähköjärjestelmällä varustettuihin ajoneuvoihin, joissa akun miinusnapa on yhdistetty koriin. Käyttö muussa järjestelmässä voi aiheuttaa tulipalon tai muun onnettomuuden.

Johdotus ja asennus on annettava ammattilaiselle

Asennus ja johdotus edellyttävät ammattitaitoa ja kokemusta. Turvallisuuden varmistamiseksi ota yhteyttä laitteen myyneeseen jälleenmyyjään.

Älä pura laitetta tai muuta sen rakennetta

Seurauksena voi olla onnettomuus, tulipalo tai sähköisku. Pidä pultit, ruuvit ja muut pienet esineet lasten ulottumattomissa. Nieleminen voi aiheuttaa vakavia vammoja; hakeudu välittömästi lääkäriin.

Turvallisuus ajon aikana

Käytä huomiota häiritseviä toimintoja vain auton ollessa täysin pysähtynyt ja turvallisesti pysäköity. Pidä äänenvoimakkuus niin alhaisena, että kuulet ulkopuoliset äänet, kuten hälytysajoneuvojen sireenit ja tasoristeysten varoitusäänet. Liian suuri äänenvoimakkuus voi myös vaurioittaa kuuloa.

Puhdistus, lämpötila ja huolto

Puhdista kuivalla, pehmeällä liinalla. Pinttyneeseen likaan kostuta liina vain vedellä; muut liuottimet voivat vaurioittaa pintaa. Ennen käynnistämistä sisälämpötilan on oltava **-20 °C:n ja +60 °C:n välillä**. Älä korjaa laitetta itse, vaan ota yhteyttä valtuutettuun Alpine-jälleenmyyjään tai huoltoon.

Asennuspaikka

Älä asenna suoraan auringonvaloon, lämmön tai veden lähelle, kosteaan tai pölyiseen paikkaan tai voimakkaalle tärinälle alttiiseen ympäristöön.

Tekijänoikeudet ja tavaramerkit



Bluetooth-sanamerkki ja logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä. Alpine Electronics käyttää niitä lisenssillä. Muut tavaramerkit ja kauppanimet kuuluvat omistajilleen.

Tuote täyttää Japan Audio Societyn määrittelemän High-Resolution Audio -standardin. Japan Audio Society on myöntänyt Alpine Electronicsille oikeuden käyttää High-Resolution Audio -logoa.

Toimita käytöstä poistettu elektroniikka asianmukaiseen keräykseen ja kierrätykseen elektroniikkajätteen ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Tarvittavat työkalut

Tarvittavat työkalut riippuvat ajoneuvosta ja asennustavasta.

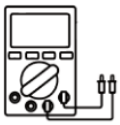Paneelin irrotustyökalu	Hylsy	Sähköpora	Uraruuvitaltta
			
Ristipääruuvitaltta	Hylsyavain	Kiintoavain	Sivuleikkurit
			
Puristuspihdit	Kuorintapihdit	Yleismittari	Oskilloskooppi
			

Pakkauksen sisältö

Älykäs korkearesoluutioinen auton multimedianäyttö × 1
Johtosarja × 1



1.1 Paneelin ja näytön painikkeet

1. Virta / mykistys: käynnistä sammutettu laite pitämällä virtapainiketta painettuna. Sammuta käynnissä oleva laite pitkällä painalluksella. Lyhyt painallus kytkee mykistyksen päälle tai pois.

2. Päävalikko (Main menu): palaa aloitusnäyttöön mistä tahansa tilasta.

3. Takaisin (Return): palaa edelliseen näkymään.

4. Äänenvoimakkuus ylös: suurentaa äänenvoimakkuutta.

5. Äänenvoimakkuus alas: pienentää äänenvoimakkuutta.

6. Valikkopalkin kotipainike: palaa aloitusnäyttöön.


7. Valikkopalkin takaisin-painike: palaa edelliseen näkymään.

8. Tehtävät (Task): näyttää äskettäin avatut ja taustalla toimivat sovellukset.

9. Näytön peilaus (Screen projection): siirtää kuvan langattomasti toiselle suurelle näytölle, joka tukee näytön peilausta.

1.2 Pikavalikko ja tilapalkki

Avaa alasvedettävä valikko koskettamalla tilapalkin alanuolta tai pyyhkäisemällä näytön yläreunasta alaspäin.

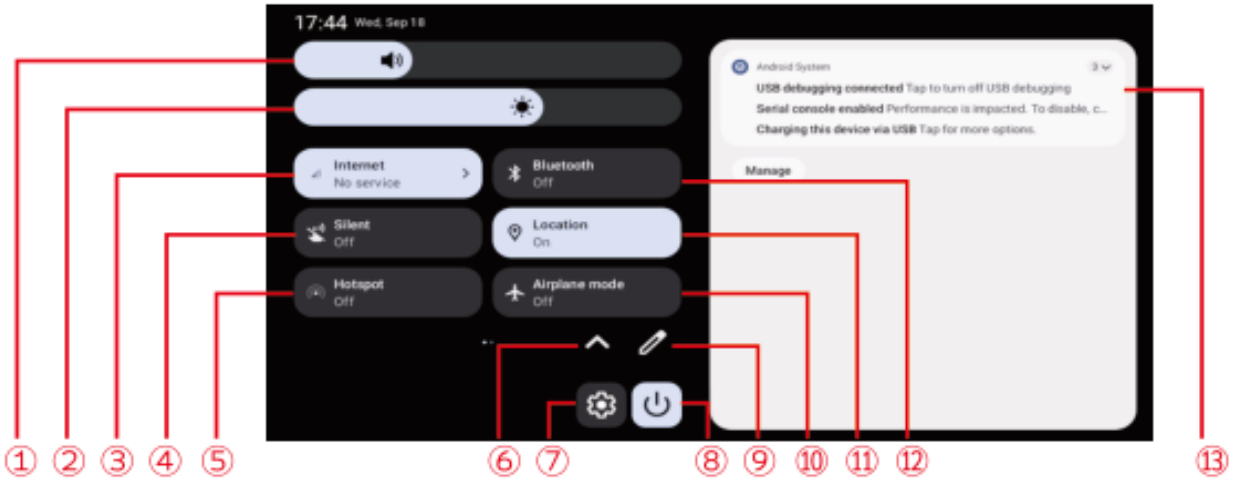

(1) **Äänenvoimakkuuden liukusäädin:** säädä median äänenvoimakkuutta liu'uttamalla vasemmalle tai oikealle.
(2) **Kirkkauden liukusäädin:** säädä kirkkautta liu'uttamalla vasemmalle tai oikealle.
(3) **Internet:** yhdistä verkkoon.
(4) **Mykistys:** mykistä ääni.
(5) **Tukiasema:** jaa verkkoyhteys muille käyttäjille.
(6) **Valikkopalkin kuvake:** poista valikkopalkkitila käytöstä.
(7) **Asetuskuvake:** avaa ladattujen sovellusten asetukset.
(8) **Uudelleenkäynnistys:** käynnistä laite uudelleen.
(9) **Muokkaa:** muuta nykyisen näkymän toimintoja.
(10) **Lentotila:** ota lentotila käyttöön.
(11) **Sijainti:** ota paikannus käyttöön.
(12) **Bluetooth:** kytke päälle/pois; pitkä painallus avaa Bluetooth-asetukset.
(13) **Tietopalkki:** näyttää ilmoitukset.

1.3 Tilatiedot

Tilapalkin oikeassa reunassa näkyvät USB-yhteyden, sijainnin, signaalin, äänenvoimakkuuden, kellonajan ja muiden toimintojen tilatiedot.

2.1 Aloitusnäyttö ja sovellukset

Jos käynnistyksen jälkeen avautuu radionäkymä, siirry aloitusnäyttöön koskettamalla **Home**. Aloitusnäytössä ovat yleisten toimintojen pikavalinnat.

Avaa sovellus koskettamalla sen kuvaketta. Siirrä kuvaketta pitkällä painalluksella. **Back** palaa edelliseen näkymään, **Home** aloitusnäyttöön ja **Task** avaa viimeaikaiset ja taustalla toimivat sovellukset. Pyyhkäise ylhäältä alas avataksesi Wi-Fi-/4G-/Bluetooth-pikasäädöt. Jaetun näytön kuvake avaa jaetun näkymän.


Aloitusnäytön asettelua voi mukauttaa. **Mode Switch** avaa suurten kuvakkeiden tilan. Vaihda sivua pyyhkäisemällä vasemmalle/oikealle tai koskettamalla nuolta.





Musiikkikortti: aloitusnäytön vasemmassa alakulmassa. Kun musiikkia ei toisteta, kosketus avaa soittimen. Toiston aikana taukokuvake keskeyttää musiikin; kuvan kosketus avaa musiikkinäkymän.

Application Center: avaa kaikkien sovellusten näkymän.

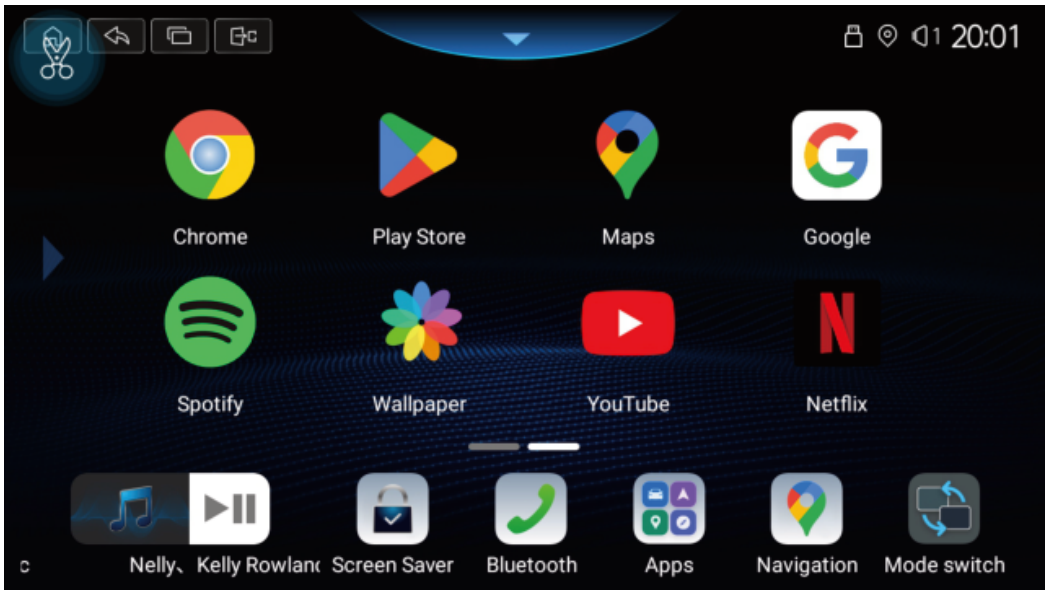

3.1 Radio

Avaa aloitusnäytöstä **Radio**.



Tallennettujen asemien luettelo: valitse haluamasi asema.

Preview: käynnistää asemien automaattisen esikuuntelun. Toinen kosketus lopettaa esikuuntelun.

Search: käynnistää automaattisen haun ja tallentaa löydetyt asemat. Uusi kosketus pysäyttää haun.

Aseman lisääminen/poistaminen: lisää tai poista asema vastaavalla kuvakkeella.

Mix: avaa äänipöydän. **LOC:** vaihtaa paikallisvastaanoton (Local) ja kaukovastaanoton (DX) välillä; oletuksena on Local.


RDS: aseman nimi näkyy, jos asema lähettää RDS-tietoja. **Settings:** avaa radioasetukset.

Edellinen/seuraava: valitsee edellisen tai seuraavan tallennetun aseman. **Play/Pause:** vaihtaa radion toiston ja tauon välillä.

Taajuusalue: kosketa FM- tai AM-valintaa. Valitse valikon mukaan FM1/FM2/FM3 tai AM1/AM2.

4.1 Musiikki

Avaa aloitusnäytöstä **Music**.

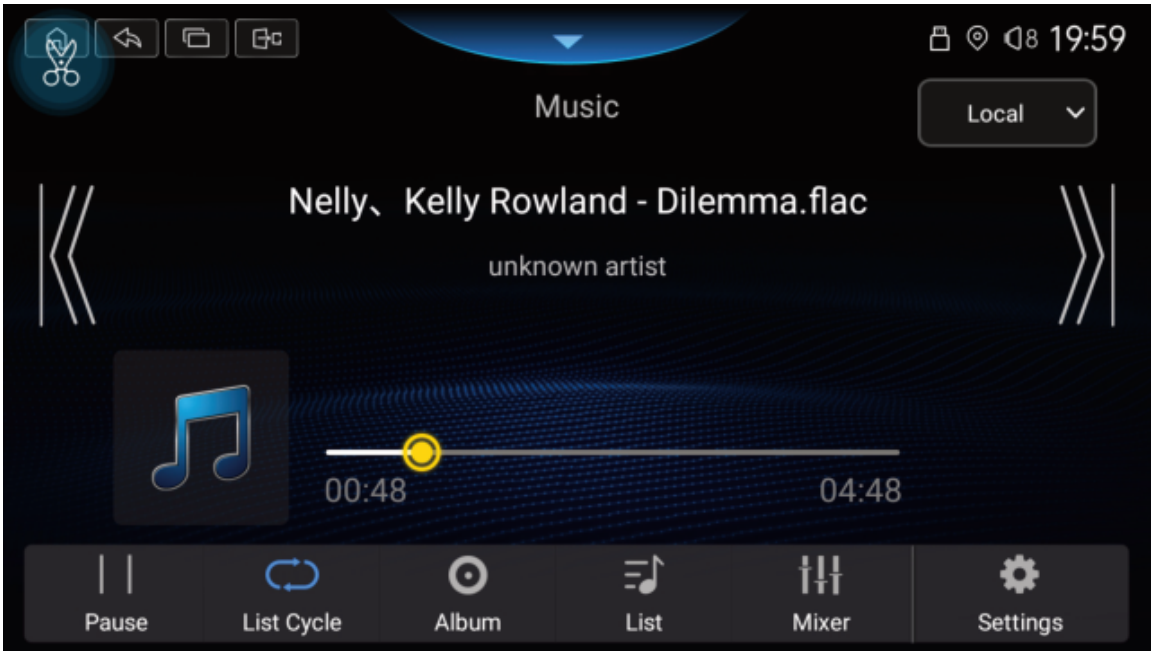


Toistoa tuetaan USB1:stä, USB2:sta, sisäisestä muistista ja Bluetoothin kautta. Tuettuja muotoja ovat MP3, M4A, WAV, AMR, WMA, OGG, AAC ja MID. Jos muotoa ei tueta, laite voi näyttää virheilmoituksen eikä tiedostoa toisteta.

Prev/Next: edellinen/seuraava kappale.
Pause/Play: tauko tai toisto.
Toistotila: luettelon toisto uudelleen, yhden kappaleen toisto uudelleen tai satunnaistoisto.
Collect: lisää kappaleen kokoelmaan/suosikkeihin.
List: avaa kappaleluettelon.
Mixer: avaa äänipöydän.

5.1 Video

Avaa aloitusnäytöstä **Video**.

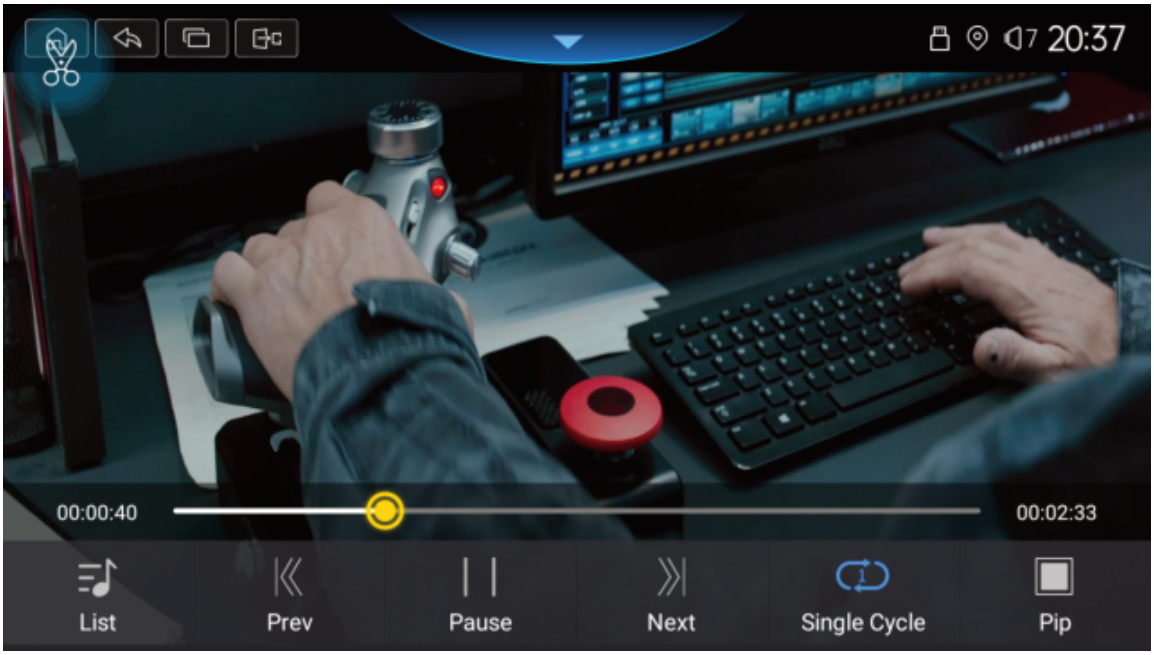

Toista videotiedostoja USB-muistista tai sisäisestä muistista. Tuettuja muotoja ovat MPEG, MP4, 3GP, MKV, AVI ja FLV. Tukemattomassa muodossa oleva video ei välttämättä toistu.

List: avaa toistoluettelon.
Prev/Next: edellinen/seuraava video.
Pause/Play: tauko tai toisto.
Toistotila: luettelon toisto uudelleen, yhden videon toisto uudelleen tai satunnaistoisto.
Äänipöydän kuvake: avaa ääniasetukset.
PiP / jaettu näyttö: siirtää videon pieneen ikkunaan tai jaettuun näkymään; uusi kosketus palauttaa videonäkymän.

Kuljettaja saa katsoa videota vain turvallisesti pysäköidyssä ajoneuvossa.

6.1 Kuvien katselu

Avaa aloitusnäytöstä **Image**.






Voit selata USB-muistissa tai sisäisessä muistissa olevia kuvia. Tuetut kuvamuodot ovat JPG, PNG, BMP ja JPEG. Tukemattomassa muodossa oleva kuva ei välttämättä avaudu.


Edellinen/seuraava: kosketa vastaavaa painiketta tai pyyhkäise vasemmalle/oikealle.
Play/Pause: aloittaa tai keskeyttää automaattisen kuvaesityksen.
Luettelokuvake: avaa kuvavalikon/luettelon.

Suurenna kuvaa viemällä kaksi sormea erilleen. Pienennä tuomalla sormet yhteen.

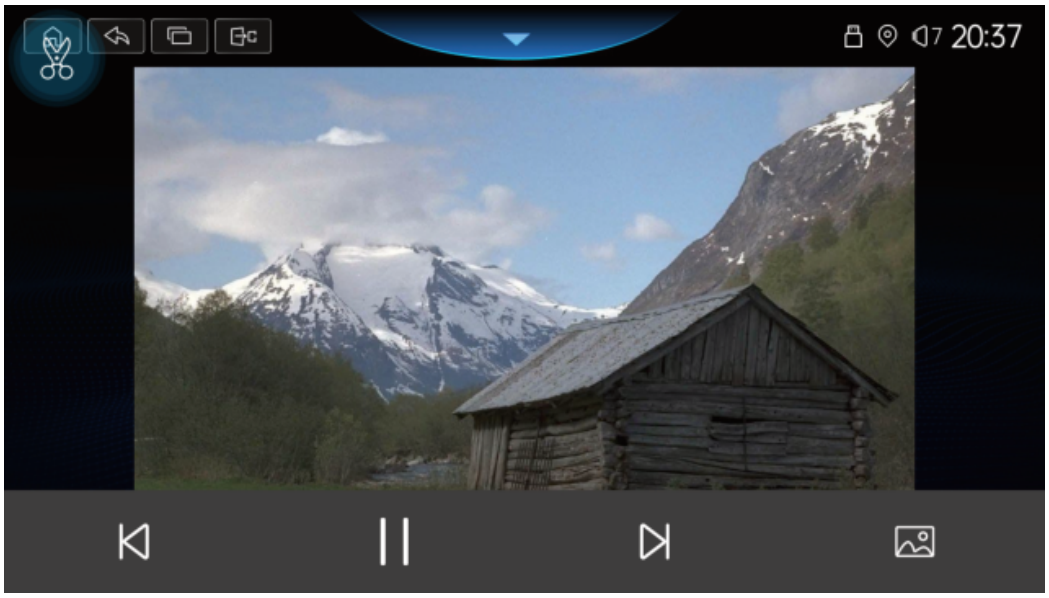


7.1 Bluetooth-puhelin

Avaa aloitusnäytöstä **Bluetooth**. Jos yhteyttä ei ole, näyttöön tulee yhdistämiskehotus. Muodosta laitepari ja yhdistä puhelin laitteeseen.

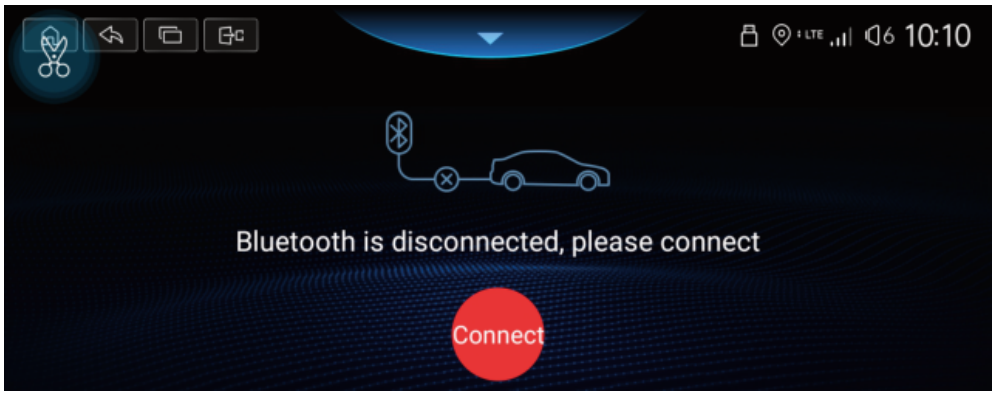

Käytä yhdistämisen jälkeen numeronvalintanäkymää. Syötä numero näyttönäppäimistöllä ja kosketa soittokuvaketta. Poistokuvakkeen kosketus poistaa yhden väärän numeron; pitkä painallus poistaa koko syötteen.

Numeroa syötettäessä oikeanpuoleisessa luettelossa näkyy vastaavia puhelinnumeroita. Soita koskettamalla numeroa luettelossa.

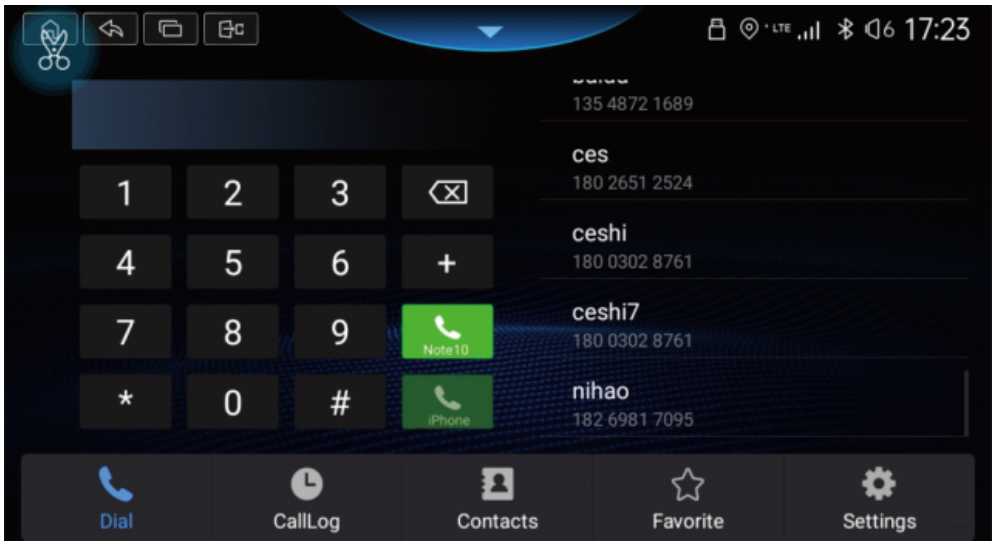

Dial: numeronvalinta. **CallLog:** puheluhistoria. **Contacts:** yhteystiedot. **Favorite:** suosikit. **Settings:** puhelinasetukset.

8.1 Äänipöytä: tilaääni ja suotimet

Avaa aloitusnäytöstä **Mixing Console**. Äänipöydässä on kuusi pääosaa: 3D-tilaääni, äänitehosteet, X-OVER, äänikenttä, ääniympäristötilat ja viive.

1. 3D-tilaääni

Kytke **3D Surround** ja virtuaalinen keskikanava päälle tai pois. **Reset** nollaa äänitehosteasetukset. Valitse tarpeen mukaan 2CH-5.1CH-kanavalähtö.



2. Äänitehosteet ja taajuuskorjain

Valitse esiasetus, kuten vakio, pop tai rock. Käytettävissä ovat **Simple Mode** ja **Complex Mode** sekä 48-kaistaisen taajuuskorjaimen säätö.



3. X-OVER

Jokaisen kaiuttimen ylipäästösuodinta (HPF) ja alipäästösuodinta (LPF) voi säätää erikseen X-OVER-valikossa.



8.1 Äänipöytä: äänikenttä ja viive

4. Äänikenttä (Fad-Bal)

Säädä äänikenttää vetämällä valopistettä **Standard**-tilassa. **Reset** palauttaa keskipisteen. Kuljettajatilassa painopiste siirtyy kuljettajan istuimelle; koko auton tilassa äänikenttä jakautuu kaikille istuimille.



5. Ääniympäristötilat (Mode)

Käytössä on viisi erityistä esiasetusta, kuten elokuva, erikoistila ja musiikki. **Sound Focus** säätää etu-, keski- ja takaäänikentän kohdistusta. **Surround Mode** muuttaa etu- ja takaäänikentän sekoitustasoa. **Bass Enhancement / Bass Boost** säätää etu- ja takaäänikentän bassokorostusta.



6. Viive (Time Alignment)

Jokaisen kaiuttimen viivettä voi säätää erikseen tarpeen mukaan.




9.1 Asetukset: Wi-Fi ja Bluetooth

Avaa aloitusnäytöstä **Setting**.

1. Wi-Fi

Avaa **WIFI** ja kytke Wi-Fi päälle. Löydetyt verkot näkyvät luettelossa. Signaalikuvake näyttää voimakkuuden; lukko tarkoittaa, että yhdistämiseen tarvitaan verkon salasana.

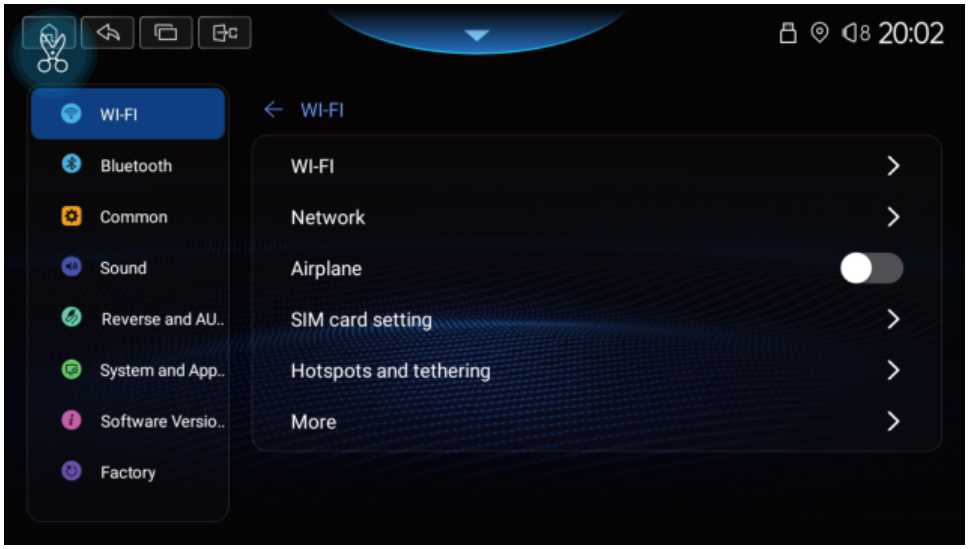

2. Bluetooth


Avaa **Bluetooth**. Pariliitos-/automaattiyhteysvalinta kytkee automaattisen yhdistämisen päälle tai pois. Laitteen nimikenttä näyttää nykyisen Bluetooth-nimen. Etsi Bluetooth-laitteita hakukuvakkeella.



9.1 Asetukset: yleiset ja ääni


3. Yleiset asetukset (General / Common)

Valitse kieli, ota käyttöön tai poista käytöstä navigoinnin automaattinen avaus käynnistettäessä, määritä radionäkymän automaattinen avaus ja valitse navigointisovellus.

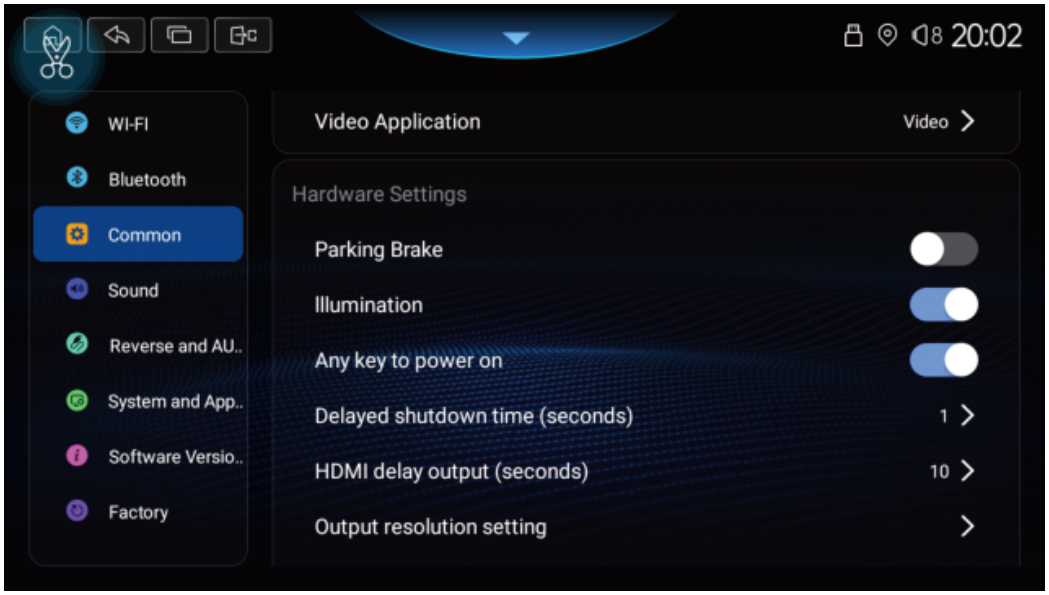

4. Ääniasetukset (Sound)


Avaa ääniasetusten valikko. Voit säätää näppäinäänen ja päälaitteen äänenvoimakkuutta tarpeen mukaan.

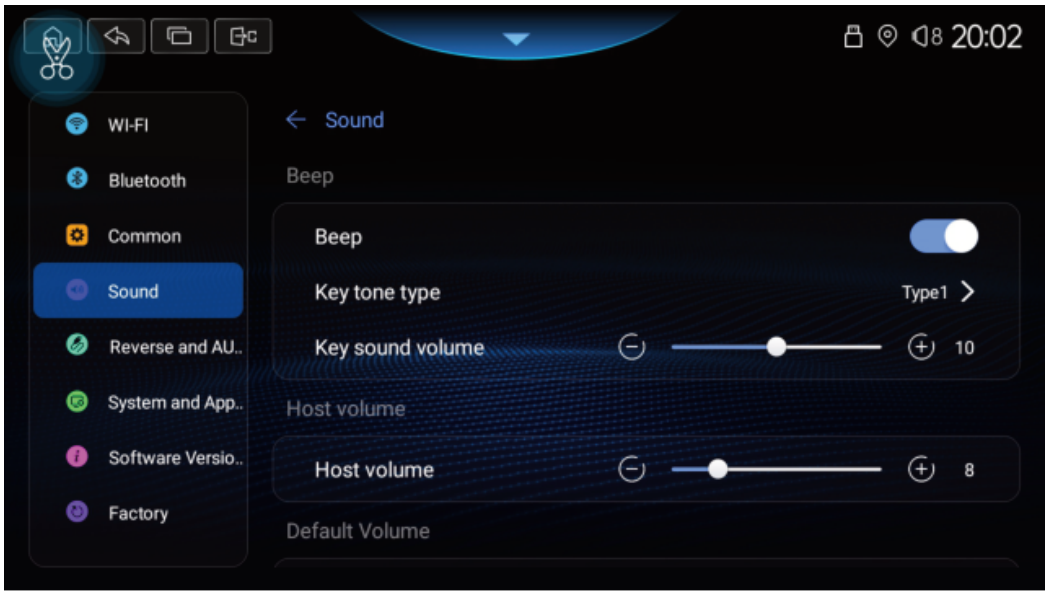

9.1 Asetukset: kamera ja näyttö


5. Kamera (Camera / Reverse and AUX)

Avaa kameran asetukset ja valitse kameran/peruutuskuvan muoto. Kuvassa näkyvät myös pysäköintiviivojen, ajolinjan ja ajolinjan tyylin valinnat.

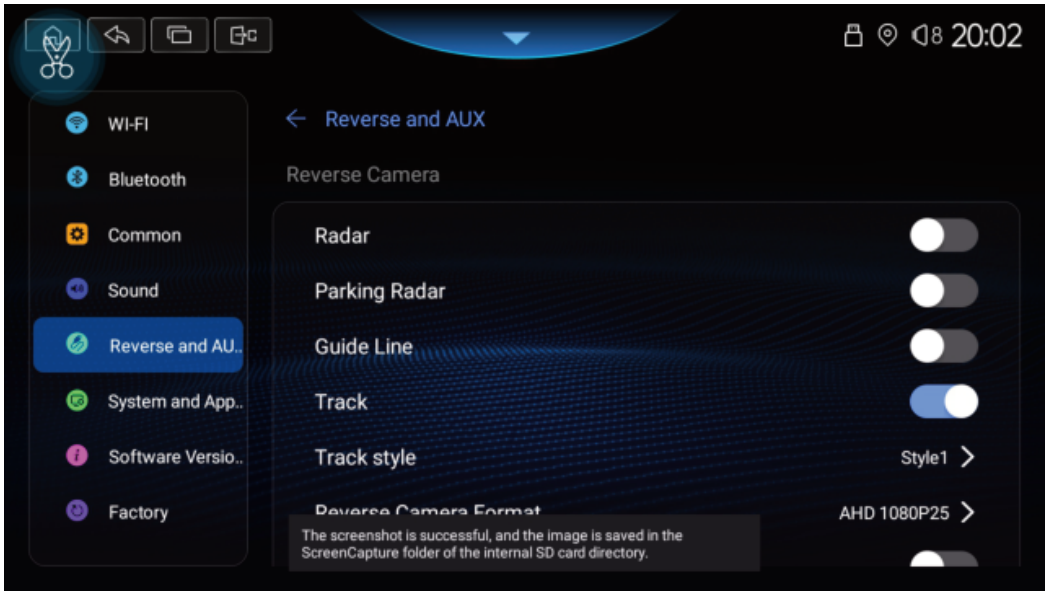

6. Näyttö (Screen / System and Apps)

Voit säätää päivä- ja yötilan näytön kirkkautta. Päivämäärän ja kellonajan automaattinen synkronointi määritetään vastaavassa valikossa.

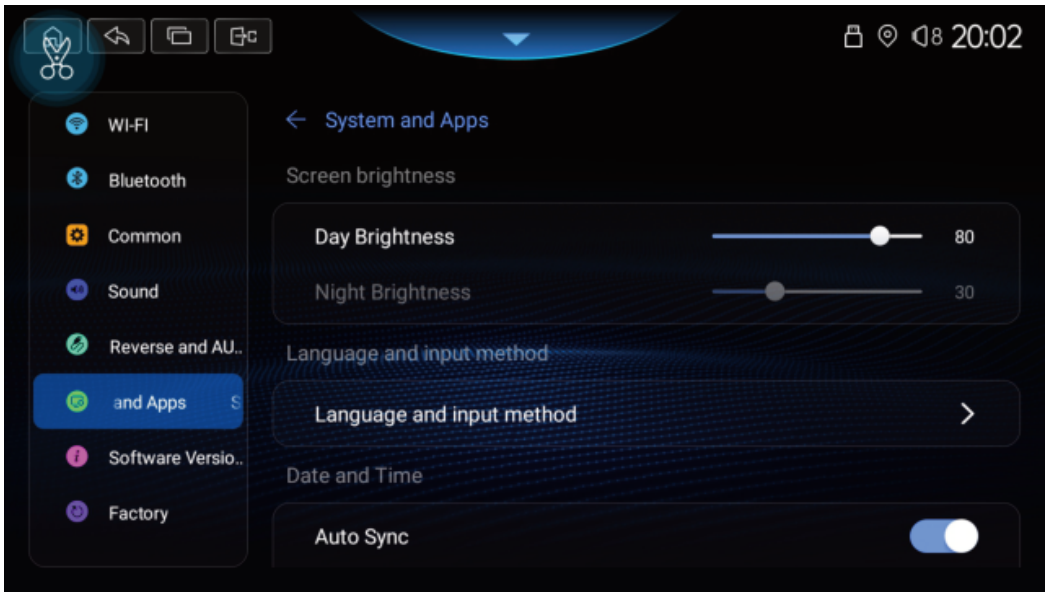

9.1 Asetukset: versio ja tehdasasetukset

7. Versiotiedot (Version Information)


Avaa versiotiedot tarkastellaksesi laitteen nykyisiä ohjelmisto- ja järjestelmätietoja.



8. Tehdasasetukset (Factory Setting)

Avaa **Setting → Factory**. Tehdasasetusten valikko avautuu oikealla salasanalla.


Tehdasasetusten salasana: 1967
Syötä **1967** ja vahvista painamalla **OK**.

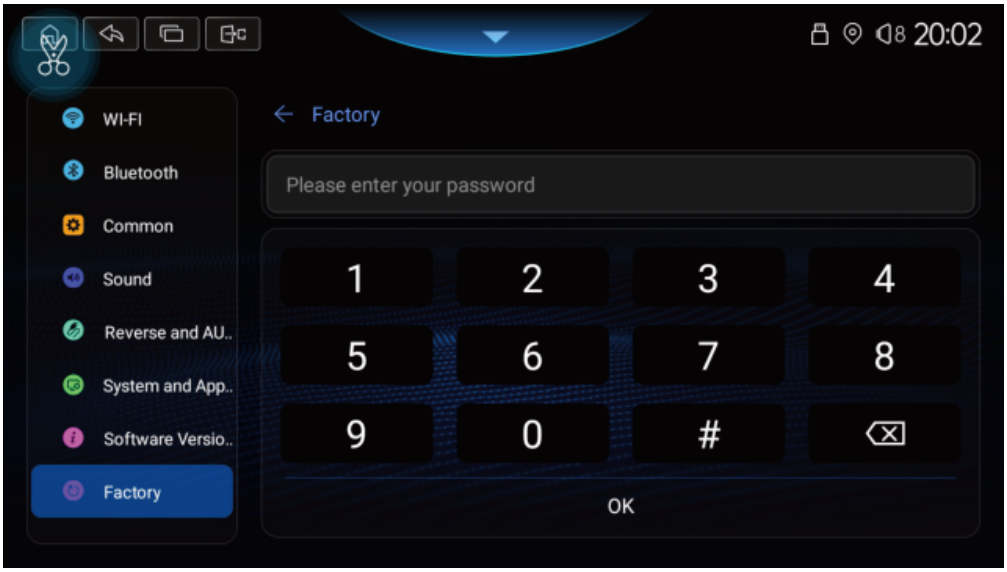

Laitteen normaalin toiminnan varmistamiseksi tehdasasetuksia ei suositella muutettaviksi ilman erityistä tarvetta.

10.1 Navigointi

Avaa aloitusnäytöstä **Navigation**. Kotipainikkeen kosketus palauttaa aloitusnäytön; navigointi jatkuu taustalla.

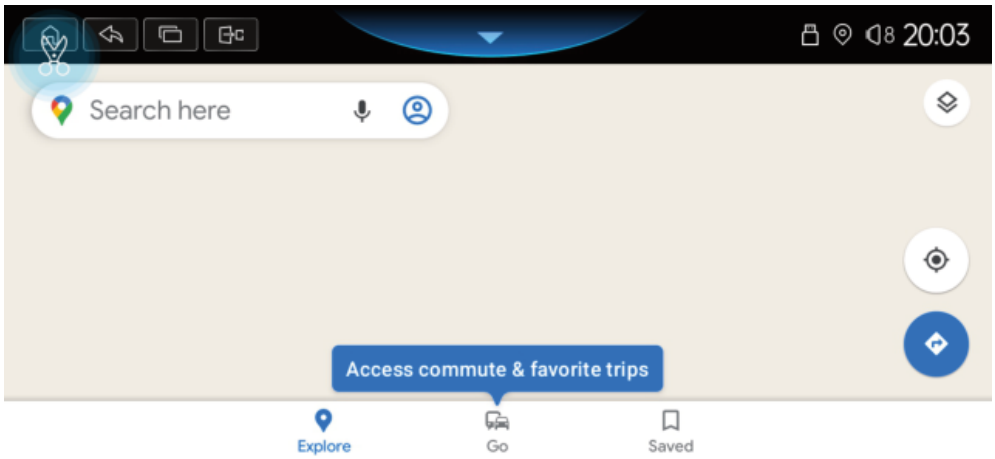

Ennen käyttöä

Varmista, että satelliittiantenni on yhdistetty oikein. Käynnistyksen jälkeen laite tarvitsee hetken satelliittivastaanottoon ja sisäisten tietojen päivitykseen. Tunnelit, sillat ja korkeat rakennukset voivat heikentää vastaanottoa. Aseta määränpää pysäköidyssä autossa; älä käytä navigoinnin säätimiä ajon aikana.

Kartat ja reittiopastus


Tiestö ja liikennejärjestelyt muuttuvat, joten päivitä kartat. Jos opastus poikkeaa todellisesta tilanteesta, noudata todellisia liikennejärjestelyjä, liikennesääntöjä ja tieolosuhteita.

Etsi ja aseta määränpää navigointisovelluksen hakutoiminnoilla, suunnittele reitti ja aloita navigointi. Tutulla alueella kuljettajan valitsema reitti voi olla sovelluksen ehdotusta sopivampi.

Paikannusvirhe ja häiriöt

Alkuperäisohjeen mukaan satelliittipaikannuksen virhe on tavallisesti noin 7 metriä. Poikkeamia voi jäädä automaattisen korjauksen jälkeenkin; tarkkaile aina todellista liikennetilannetta. Voimakas sähkömagneettinen häiriö voi aiheuttaa navigointivikoja, kuten karttanäkymän puuttumisen. Kokeile tällöin GPS-/navigointitoiminnon käynnistämistä uudelleen.

11.1 EasyConnection

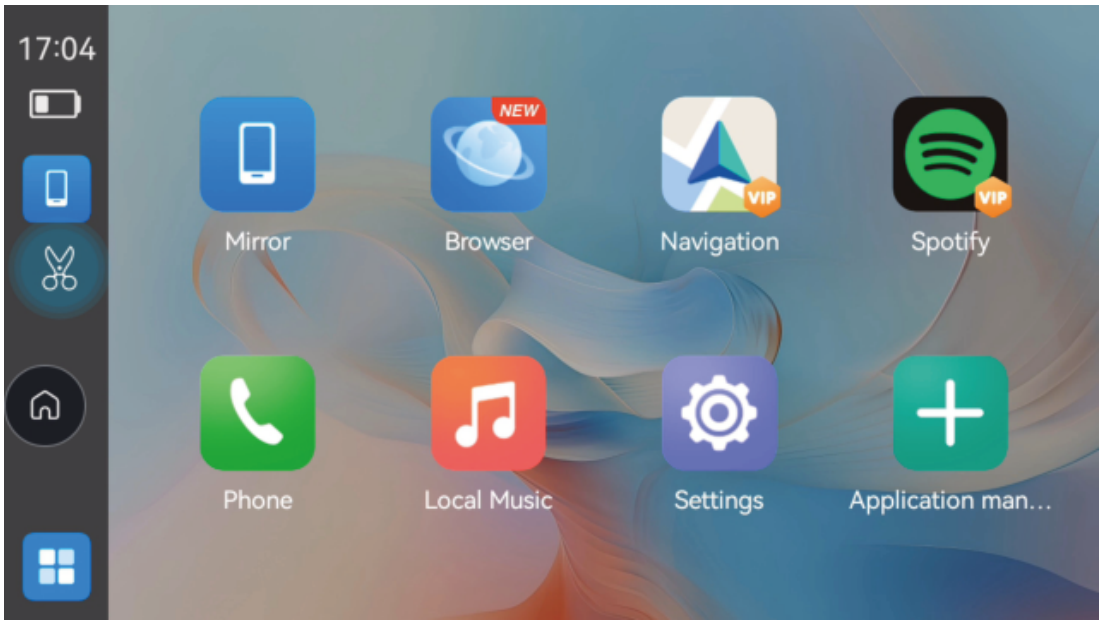

EasyConnection yhdistää puhelimen auton multimediajärjestelmään, jotta puhelimen sisältö voidaan peilata auton näytölle ja sitä voidaan käyttää kätevämmin.

Yhdistäminen

(1) Lataa ja asenna puhelimeen **EasyConnection**.
(2) Avaa sovellus puhelimessa ja EasyConnection-yhteysnäkymä auton laitteessa.
(3) Yhdistä puhelimen alkuperäisellä datakaapelilla.



Usein kysytyt kysymykset

1. Puhelin ei yhdisty auton Bluetoothiin

Kytke puhelimen Bluetooth pois ja päälle, etsi laitteita ja yritä uudelleen. Jos tämä ei auta, nollaa Bluetooth-asetukset, odota muutama sekunti ja muodosta laitepari sekä yhteys uudelleen.

2. Bluetooth-musiikista ei kuulu ääntä

Varmista, että pariksi liitetty puhelin lähettää ääntä eikä sen äänenvoimakkuus ole nollassa.

3. Puhelinluettelon lataaminen ei käynnisty

Bluetooth-yhteyden muodostamisen jälkeen puhelinluettelon lataus lähettää puhelimeen yhteystietojen käyttöpyynnön. Vahvista ja salli pyyntö puhelimessa.

4. Bluetooth-nimi ei päivity muuttamisen jälkeen

Katkaise Bluetooth-yhteys ja muodosta laitepari uudelleen.

5. Musiikkiluettelo ei päivity heti muistilaitteen liittämisen jälkeen

Soitin tunnistaa ja skannaa tiedot. Suuri tietomäärä voi vaatia muutamasta sekunnista noin minuuttiin. Jos luettelo ei päivity, tarkista tiedostonhallinnasta, näkyykö muistilaitteen hakemisto. Jos ei näy, liitä muistilaite uudelleen tai tarkista laitteisto.

6. Kappaleiden nimissä näkyy virheellisiä merkkejä

Näytettävä kappaleen nimi voi poiketa tiedostonimestä. Epätavallinen tai kieleen sopimaton merkistökoodaus kappaleen metatiedoissa voi aiheuttaa näyttövirheitä.

Viranomaisilmoitus ja merkinnät

Alkuperäisohjeen Thaimaan NBTC-ilmoitus on alla englanniksi käännettynä. Kyseessä on lähdeohjeessa olevan ilmoituksen käännös.



