Kasutusjuhend

Tõlge Pioneeri ingliskeelsest juhendist. Ekraanide menüünimed on jäetud originaalkujule.

SPH-PF97BT

RDS-iga AV-vastuvõtja

Kasutusjuhend

Sisukord

Täname, et ostsite selle Pioneeri toote.

Lugege see juhend läbi, et oskaksite oma mudelit õigesti kasutada. Pärast lugemist hoidke juhendit edaspidiseks kasutamiseks kindlas kohas.

Oluline

Näidisekraanid võivad erineda seadme tegelikest ekraanidest, mida võidakse jõudluse ja funktsioonide täiustamiseks ette teatamata muuta.

- Ettevaatusabinõud - 4
- Osad ja juhtnupud - 8
- Põhitoimingud - 9
- Bluetooth® - 17
- Wi-Fi® - 24
- AV-allikas - 25
- Raadio - 26
- USB - 28
- WebLink® - 32
- Apple CarPlay - 35
- Android Auto™ - 38
- AUX - 41
- Kaameravaade - 42
- Sõiduki varustuse teave - 43
- Seaded - 44
  - Seadistuskuva avamine - 44
  - Süsteemiseaded [System Settings] - 44
  - Ekraaniseaded [Display Settings] - 48
  - Heli ja ekvalaiseri seaded [Audio & EQ Settings] - 49
  - Kaameraseaded - 52
  - Telefoni ühenduvuse seaded [Phone Connectivity Settings] - 55

Sisukorra järg

• Muud funktsioonid - 56
• Lisa - 59

Ettevaatusabinõud

Teatud riikide õigusaktid võivad keelata või piirata selle toote paigaldamist ja kasutamist sõidukis. Järgige kõiki toote kasutamise, paigaldamise ja käsitsemise suhtes kohaldatavaid õigusakte.

Oluline ohutusteave

HOIATUS

- Ärge proovige toodet ise paigaldada ega hooldada. Kui paigaldaja või hooldaja ei ole saanud elektroonikaseadmete ja autotarvikute alast väljaõpet ega oma vastavat kogemust, võib tegevus olla ohtlik ning põhjustada elektrilöögi, vigastuse või muu ohu.
- Ärge laske tootel vedelikega kokku puutuda. See võib põhjustada elektrilöögi. Vedelik võib põhjustada ka toote kahjustuse, suitsu või ülekuumenemise.
- Kui tootesse satub vedelikku või võõrkeha, parkige sõiduk ohutusse kohta, lülitage süüde kohe välja (ACC OFF) ning pöörduge edasimüüja või lähima Pioneeri volitatud teeninduse poole. Ärge kasutage toodet sellises seisundis, sest see võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või muu rikke.
- Kui märkate tootest tulevat suitsu, ebatavalist heli või lõhna või LCD-ekraanil muid ebatavalisi tunnuseid, lülitage toide kohe välja ja pöörduge edasimüüja või lähima Pioneeri volitatud teeninduse poole. Toote sellises seisundis kasutamine võib süsteemi jäädavalt kahjustada.
- Ärge võtke toodet lahti ega muutke seda: sees on kõrgepingekomponendid, mis võivad põhjustada elektrilöögi. Sisemiste kontrollide, seadistuste ja remondi jaoks pöörduge kindlasti edasimüüja või lähima Pioneeri volitatud teeninduse poole.

Enne toote kasutamist lugege kindlasti järgmine ohutusteave läbi ja veenduge, et saate sellest täielikult aru.

- Ärge kasutage toodet, selle rakendusi ega lisavarustusena ostetavat tahavaatekaamerat, kui see viib teie tähelepanu mis tahes viisil ohutult juhtimiselt kõrvale. Järgige alati ohutu sõidu põhimõtteid ja kõiki kehtivaid liikluseeskirju. Kui toote kasutamine valmistab raskusi, sõitke kõrvale, parkige ohutusse kohta ja rakendage seisupidur enne vajalike seadistuste tegemist.
- Ärge seadke helitugevust kunagi nii kõrgeks, et te ei kuule ümbritsevat liiklust ja operatiivsõidukeid.
- Ohutuse tagamiseks on teatud funktsioonid keelatud seni, kuni sõiduk on peatatud ja seisupidur rakendatud.
- Hoidke juhend käepärast, et saaksite kasutusvõtteid ja ohutusteavet järele vaadata.
- Ärge paigaldage toodet kohta, kus see võib (i) piirata juhi vaatevälja, (ii) häirida sõiduki juhtimissüsteemide või ohutusseadiste, sealhulgas turvapatjade või ohutulede nuppude tööd või (iii) vähendada juhi võimet sõidukit ohutult juhtida.

Ohutu sõit ja toide

- Kinnitage sõiduki juhtimisel alati turvavöö. Õnnetuse korral võivad vigastused olla märgatavalt raskemad, kui turvavöö pole õigesti kinnitatud.
- Ärge kasutage sõidu ajal kõrvaklappe.

Ohutu sõidu tagamine

HOIATUS

- TOITEPISTIKU HELEROHELINE JUHE ON ETTE NÄHTUD SEISUPIDURI OLEKU TUVASTAMISEKS JA TULEB ÜHENDADA SEISUPIDURI LÜLITI TOITEPOOLEGA. SELLE JUHTME VALE ÜHENDAMINE VÕI KASUTAMINE VÕIB RIKKUDA KEHTIVAID ÕIGUSAKTE NING PÕHJUSTADA RASKEID VIGASTUSI VÕI KAHJU.
- Kahju, vigastuste ja võimaliku seaduserikkumise vältimiseks ei tohi seda toodet kasutada nii, et videopilt on juhile nähtav.
- Mõnes riigis võib sõidukis asuvalt ekraanilt video vaatamine olla keelatud ka teistele peale juhi. Kui sellised nõuded kehtivad, tuleb neid järgida.

Kui proovite sõidu ajal videot vaadata, kuvatakse ekraanil hoiatus „Viewing of front seat video source while driving is strictly prohibited.” (Esiistme videoallika vaatamine sõidu ajal on rangelt keelatud.) Sellel ekraanil video vaatamiseks peatage sõiduk ohutus kohas ja rakendage seisupidur. Enne seisupiduri vabastamist hoidke piduripedaal all.

Videoväljundiga ühendatud ekraani kasutamine

Videoväljund on ette nähtud ekraani ühendamiseks, et tagaistmel sõitjad saaksid videot vaadata.

HOIATUS

ÄRGE KUNAGI paigaldage tagaistme ekraani kohta, kus juht saab seda sõidu ajal vaadata.

Aku tühjenemise vältimine

Toote kasutamise ajal peab sõiduki mootor töötama. Seisva mootoriga kasutamine võib aku tühjendada.

HOIATUS

Ärge paigaldage toodet sõidukisse, millel puudub ACC-juhe või ACC-ahel.

Tahavaatekaamera

Lisavarustusena saadaoleva tahavaatekaamera abil saate toodet kasutada abivahendina haagise jälgimisel või kitsasse parkimiskohta tagurdamisel.

Kaamera, USB ja tooteteave

HOIATUS

- EKRAANIPILT VÕIB OLLA PÖÖRATUD.
- KASUTAGE SISENDIT AINULT PÖÖRATUD VÕI PEEGELPILDIGA TAHAVAATEKAAMERA JAOKS. MUU KASUTUS VÕIB PÕHJUSTADA VIGASTUSI VÕI KAHJU.

ETTEVAATUST

Tahavaaterežiim on mõeldud abivahendiks haagise jälgimisel või tagurdamisel. Ärge kasutage seda funktsiooni meelelahutuseks.

USB-pistiku käsitsemine

ETTEVAATUST

- Andmekao ja mäluseadme kahjustamise vältimiseks ärge eemaldage seda tootest andmeedastuse ajal.
- Pioneer ei saa tagada ühilduvust kõigi USB-massmäluseadmetega ega vastuta toote kasutamise ajal meediamängijas, iPhone'is, nutitelefonis või muus seadmes olevate andmete kaotsimineku eest.
- Toode ei pruugi USB-seadet õigesti ära tunda, kui see eemaldati arvutist valesti.

Probleemide korral

Kui toode ei tööta õigesti, pöörduge edasimüüja või lähima Pioneeri volitatud teeninduse poole.

Külastage meie veebisaiti

https://www.pioneer-car.eu/eur/

- Registreerige oma toode. Säilitame ostuandmed, et saaksite neile tugineda kindlustusnõude, näiteks kaotsimineku või varguse korral.
- Meie veebisait pakub uusimat teavet ettevõtte PIONEER CORPORATION kohta.
- Pioneer annab toodete täiustamiseks regulaarselt välja tarkvarauuendusi. Kõik saadaolevad tarkvarauuendused leiate Pioneeri veebisaidi toe jaotisest.

Teave selle toote kohta

RDS-funktsioon (Radio Data System ehk raadioandmesüsteem) töötab ainult piirkondades, kus vastavaid signaale edastatakse.

- Pioneer CarStereo-Pass on mõeldud kasutamiseks ainult Saksamaal.

Ekraani kaitsmine ja juhendi tähised

LCD-paneeli ja ekraani kaitsmine

- Kui toodet ei kasutata, ärge jätke LCD-ekraani otsese päikesevalguse kätte. Kõrge temperatuur võib põhjustada LCD-ekraani rikke.
- Mobiiltelefoni kasutamisel hoidke selle antenn LCD-ekraanist eemal, et vältida pildihäireid, näiteks täppe või värvilisi triipe.
- LCD-ekraani kahjustamise vältimiseks puudutage puutepaneeli nuppe õrnalt ja ainult sõrmega.

Märkused sisemälu kohta

- Kollase juhtme aku küljest lahtiühendamisel või aku enda eemaldamisel kustutatakse teave.
- Mõningaid seadeid ja salvestatud sisu ei lähtestata.

Teave selle juhendi kohta

Juhendis kirjeldatakse toiminguid tegelike ekraanide jooniste abil. Sõltuvalt kasutatavast mudelist võivad mõne seadme ekraanid siiski juhendis näidatust erineda.

Juhendis kasutatavate sümbolite tähendus

- Puudutuse sümbol: puudutage puuteekraanil vastavat ekraaninuppu.
- Pika puudutuse sümbol: puudutage puuteekraanil vastavat ekraaninuppu ja hoidke seda all.

Osad ja juhtnupud

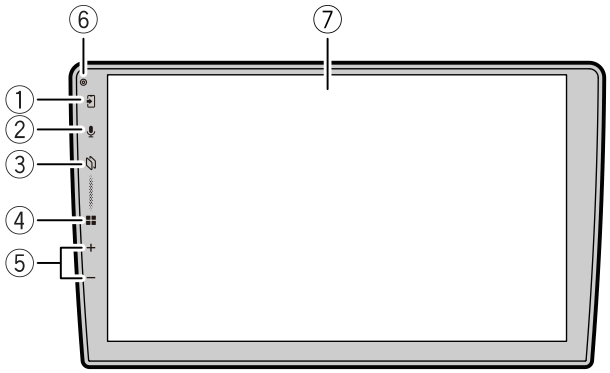

Põhiseade

Tähis	Juhtnupp või osa ja funktsioon
1	**Telefoni/ühenduse nupp.** Kui Apple CarPlay on aktiivne, avab puudutus Apple CarPlay telefonikuva. Kui Android Auto või vabakäekõne on aktiivne, avab puudutus telefonimenüü. Kui seadet pole ühendatud, avab puudutus otsingukuva; kui seade on juba ühendatud, seadme valimise kuva.**NÕUANNE:** kui ühtegi seadet pole ühendatud, erineb selle nupu valgustuse värv teiste nuppude omast.
2	**Mikrofoni ehk hääljuhtimise nupp.** Puudutage kõnetuvastuse aktiveerimiseks.*1 Puudutage pikalt seadme otsingu- või valikukuva avamiseks.*2
3	**Rakenduse nupp.** Puudutage rakenduse kuva avamiseks.*3 Puudutage seadme otsingu- või valikukuva avamiseks.*2
4	**Avamenüü nupp (nelja ruudu ikoon).** Puudutage avamenüü kuvamiseks. Toite väljalülitamiseks puudutage pikalt. Uuesti sisselülitamiseks puudutage mis tahes nuppu.**NÕUANNE:** seadme väljalülitamine lülitab välja peaaegu kõik funktsioonid.
5	**VOL (+/-).** Puudutage helitugevuse reguleerimiseks.
6	**RESET.** Vajutage mikroprotsessori lähtestamiseks (lk 10).
7	LCD-ekraan.

*1 Funktsioon on saadaval, kui Apple CarPlay või Android Auto on aktiivne või iPhone on tootega Bluetoothi kaudu ühendatud.

*2 Funktsioon pole saadaval, kui Apple CarPlay või Android Auto on aktiivne.

*3 Funktsioon on saadaval ainult siis, kui Apple CarPlay või Android Auto on aktiivne.

Seadme esmakäivitus

Põhitoimingud

Seadme käivitamine

1. Käivitage mootor, et süsteem käivituks.**MÄRKUS:** alates teisest käivitamisest oleneb kuvatav ekraan eelmisest kasutusolukorrast.
2. Valige keel.
3. Puudutage paremnoolt (edasi).
4. Valige kõlarirežiim.**[Standard Mode] - standardrežiim:** nelja kõlariga süsteem, millel on eesmised ja tagumised kõlarid, või kuue kõlariga süsteem, millel on eesmised ja tagumised kõlarid ning bassikõlarid.**[Network Mode] - võrgurežiim:** kolmeribaline süsteem kõrgsageduskõlari, kesksageduskõlari ja bassikõlariga (madalsageduskõlariga), et esitada kõrgeid, keskmisi ja madalaid sagedusi ehk sagedusribasid.**MÄRKUS:** pärast kõlarirežiimi määramist ei saa seda muuta enne toote vaikeseadete taastamist (lk 58).**HOIATUS:** ärge kasutage seadet standardrežiimis, kui sellega on ühendatud kolmeribalise võrgurežiimi jaoks mõeldud kõlarisüsteem. See võib kõlareid kahjustada.
5. Puudutage [OK].
6. Seadistage CAN-siini liides.Valige sobiv CAN-siini liidese kaubamärk ja kategooria, kuhu teie auto kuulub.Valiku [None] (puudub) korral jäetakse eelkirjeldatud seadistus tegemata ja avatakse esmane õigusliku vastutuse hoiatuse kuva.
7. Puudutage [Connect] (ühenda).Avaneb esmane õigusliku vastutuse hoiatuse kuva.
8. Seadistage roolinupud [Steering Wheel Control (CANBUS)].Määrake iga roolinupu funktsioon.
9. Puudutage [OK].

Esmaseadistuse lõpetamine ja lähtestamine

Kuvatakse Bluetooth-ühenduse teade.

10. Lülitage oma seadmes Bluetooth sisse, et ühendada see tootega Bluetoothi kaudu.

Esmaseadistuse lõpetamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Nõuanded

- Kui soovite esmaseadistuse lõpetada Bluetooth-seadet ühendamata, valige [Skip] (jäta vahele). Bluetooth-ühenduse saate luua hiljem (lk 17).
- Soovitame Bluetooth-seadme ühendada juba esmaseadistuse ajal, et saaksite hõlpsalt alustada vabakäekõnede ning juhtmevaba Apple CarPlay või Android Auto kasutamist.

Mikroprotsessori lähtestamine

ETTEVAATUST

- Nupu RESET vajutamine taaskäivitab toote. Sel juhul lähtestatakse osa seadeid ja salvestatud sisu tehaseväärtustele.
  - Ärge tehke seda, kui tootega on ühendatud mõni seade.
- Mikroprotsessor tuleb lähtestada järgmistel juhtudel:
  - kui toode ei tööta õigesti;
  - kui süsteemi töös näib esinevat probleeme.

1. Vajutage nuppu RESET pliiatsiotsa või muu teravaotsalise esemega.Seaded ja salvestatud sisu lähtestatakse tehaseväärtustele.

Puutepaneeli ja loendite kasutamine

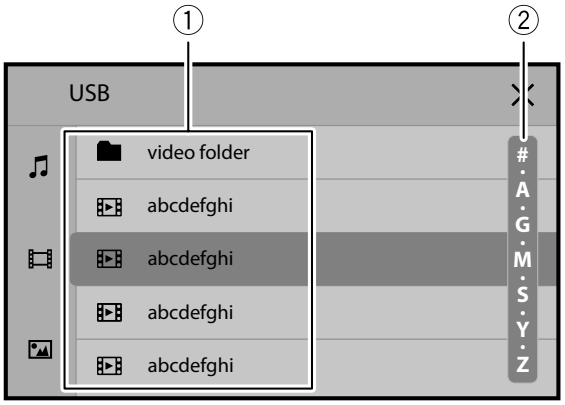

Puutepaneeli kasutamine

Toote kasutamiseks puudutage ekraaninuppe otse sõrmega.

MÄRKUS: LCD-ekraani kahjustamise vältimiseks puudutage seda õrnalt ja ainult sõrmega.

Puutepaneeli üldnupud

- Tagasinool: naaseb eelmisele kuvale.
- Rist (sulgemisnupp): sulgeb kuva.

Loendikuva kasutamine

Tähis	Kirjeldus
1	Loendiüksuse puudutamine kitsendab valikuid ja viib järgmise toimingu juurde.
2	Kuvatakse siis, kui kõik üksused ei mahu ühele lehele. Peidetud üksuste vaatamiseks lohistage külgmist kerimisriba või algustähe järgi otsimise riba.

Näidisekraanil: [USB]; [video folder] - videokaust. Külgmise riba tähed võimaldavad otsida algustähe järgi.

Ajajoone kasutamine

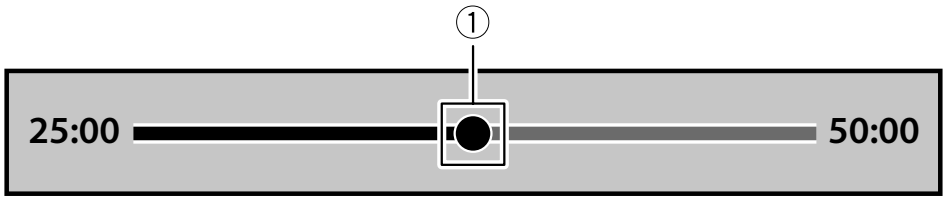

1. Esituskoha muutmiseks lohistage ajajoone liugurit.

Näidisel näitab ajajoon väärtusi 25:00 ja 50:00.

Avamenüü

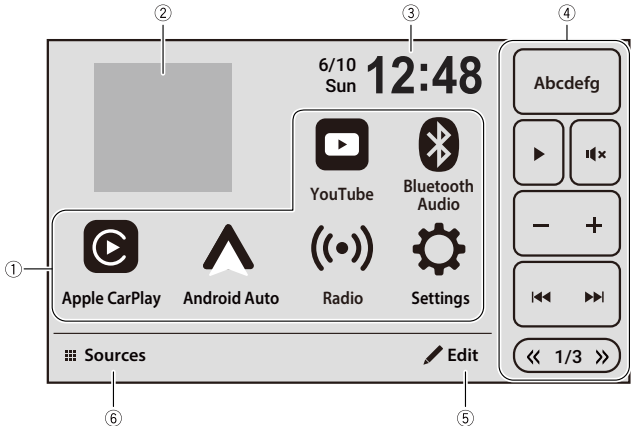

Tähis	Kirjeldus
1	**Lemmikallikate ja -rakenduste ala.** Valitud allika või rakenduse avamiseks puudutage seda.
2	**Albumi kujundus.** Kuvatakse parajasti esitatava heli juurde kuuluv kujundus.**MÄRKUS:** mõne heliallika puhul ei pruugita kujundust kuvada.
3	**Praegune kellaaeg.** Puudutage kella kuva seadistamiseks (lk 56).
4	**Otseteed.** Sageli kasutatavad funktsioonid on eelmääratud (lk 14).
5	**[Edit] - muuda.** • Avamenüü paigutuse muutmine (lk 15). • Lemmikallikate ja -rakenduste alal kuvatavate ikoonide ümberjärjestamine (lk 15).
6	**[Sources] - allikad.** Puudutage kõigi allikate ja rakenduste kuvamiseks.

NÕUANNE: [Reconnect] (ühenda uuesti) kuvatakse avamenüüs ainult siis, kui Wi-Fi-ühendus (juhtmevaba Apple CarPlay või Android Auto) ebaõnnestus või katkes automaatselt (lk 58).

Näidiskuva valikud: Apple CarPlay, Android Auto, YouTube, [Bluetooth Audio] - Bluetooth-heli, [Radio] - raadio, [Settings] - seaded; [Sun] - pühapäev.

Otseteed

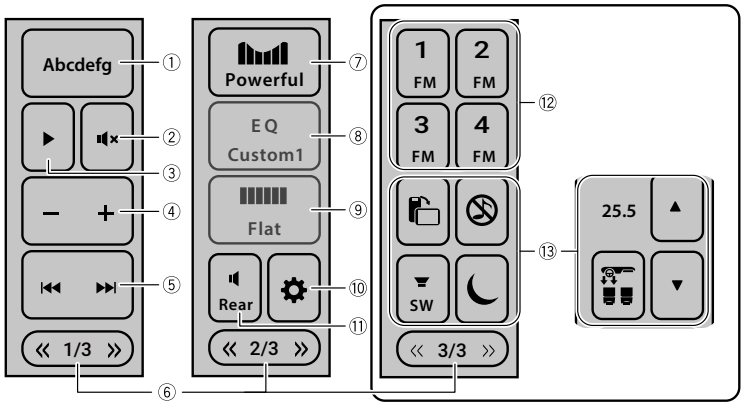

Otseteed võimaldavad avamenüüs sageli kasutatavaid funktsioone hõlpsasti juhtida.

MÄRKUSED

- Otseteede asukoht avamenüüs sõltub juhi asukoha seadest (lk 45).
- Olenevalt allikast ei pruugi kõik otseteenupud olla kasutatavad.

Tähis	Funktsioon
1	Puudutage vastava AV-allika juhtkuva avamiseks.
2	Puudutage vaigistamiseks; vaigistuse tühistamiseks puudutage uuesti.
3	Puudutage esituse ja pausi vahetamiseks.
4	Puudutage helitugevuse reguleerimiseks.
5	Puudutage järgmise või eelmise faili juurde liikumiseks.
6	Puudutage otseteede järgmise või eelmise lehe kuvamiseks.
7	Puudutage ekvalaiseri kõvera [Powerful] (jõuline) valimiseks (lk 51).
8	Puudutage ekvalaiseri kõvera [Custom1] (kohandatud 1) valimiseks (lk 51).

Joonise muud tähised: [Flat] - sirge sageduskarakteristik; [Rear] - tagumised kõlarid; [SW] - bassikõlar; [EQ] - ekvalaiser. Lehenäidud 1/3, 2/3 ja 3/3 tähistavad otseteede lehti.

Avamenüü kohandamine

Tähis	Otsetee funktsioon (järg)
9	Puudutage ekvalaiseri kõvera [Flat] (sirge) valimiseks (lk 51).
10	Puudutage seadistuskuva avamiseks.
11	Puudutage tagumiste kõlarite väljundi sisse- või väljalülitamiseks.
12	Puudutage nupule salvestatud raadiojaama mälust valimiseks.
13	Puudutage kliimaseadme või erinevate seadete, näiteks WebLink® Cast, [Source OFF] (allikas välja), bassikõlari sisse/välja või hämardi sisse/välja reguleerimiseks.**NÕUANNE:** kliimaseadme reguleerimine on saadaval ainult siis, kui sõiduki andmesiini adapter saab vastava sisendsignaali.

MÄRKUSED

- Funktsioon on saadaval ainult siis, kui peatate sõiduki ohutus kohas ja rakendate seisupiduri.
- Ikoone [Apple CarPlay], [Android Auto] ja [Settings] ei saa lemmikallikate ja -rakenduste alalt eemaldada.
- Sõltuvalt telefoni ühenduvuse seadetest ei pruugita avamenüüs ikooni [Android Auto] kuvada (lk 55).

Allikaikoonide lisamine lemmikallikate ja -rakenduste alale

1. Puudutage [Edit] (muuda).
2. Puudutage [Add] (lisa).
3. Puudutage ikooni, mille soovite lemmikallikate ja -rakenduste alale lisada. Kui lisamine on lõpetatud, puudutage sulgemisnuppu (risti).**NÕUANDED**
   - Ka kella ja albumi kujunduse kuvamise või peitmise saab määrata.
   - Kui ala on täis, eemaldage kõigepealt mittevajalikud ikoonid, kell või albumi kujundus.
4. Puudutage [Done] (valmis).

Kuvatavate ikoonide eemaldamine lemmikallikate ja -rakenduste alalt

1. Puudutage [Edit] (muuda).
2. Puudutage [Delete] (kustuta).
3. Puudutage ikooni, mille soovite lemmikallikate ja -rakenduste alalt eemaldada. Kui eemaldamine on lõpetatud, puudutage [Done] (valmis).

Ikoonide ümberjärjestamine

NÕUANNE: lemmikallikate ja -rakenduste alalt saab eemaldada ka kella ja albumi kujunduse.

4. Puudutage [Done] (valmis).

Lemmikallikate ja -rakenduste ala ikoonide ümberjärjestamine

1. Puudutage [Edit] (muuda).
2. Lohistage ikoon soovitud asukohta.**NÕUANNE:** kella ja albumi kujundust ei saa liigutada.
3. Puudutage [Done] (valmis).

Bluetooth-ühendus

Bluetooth®

Bluetooth-ühendus

1. Lülitage seadmes Bluetooth sisse.
2. Avage seadmes ühendatud Bluetooth-seadmete loend.
3. Puudutage avamenüü nuppu (nelja ruudu ikoon).
4. Puudutage [Sources] (allikad).
5. Puudutage seadme ikooni (nutitelefoni kontuur).
6. Otsingu alustamiseks puudutage [Yes] (jah).**NÕUANNE:** kui mõni teine seade on juba põhiseadmega ühendatud, jätke see samm vahele.
7. Puudutage ekraanil soovitud seadet.**NÕUANDED**
   • Otsinguikooni (luubi) puudutamisel hakkab põhiseade saadaolevaid seadmeid otsima ja kuvab need seadmete loendis.
   • Teabeikooni (ringis i) puudutamisel kuvatakse selle toote Bluetooth-seadme nimi ja aadress.
   • Kui mõni teine seade on juba põhiseadmega ühendatud, võib ilmuda hüpikteade. Puudutage selles [OK].
8. Seadmega sidumiseks puudutage [Yes] (jah).
9. Tehke sidumine ühendatavas seadmes.Pärast edukat registreerimist loob süsteem Bluetooth-ühenduse. Kui ühendus on loodud, kuvatakse seadme nimi loendis.

NÕUANDED

• Tootes saab registreerida kuni viis Bluetooth-seadet.

• Kui Apple CarPlay või Android Auto toega seade on Bluetoothi kaudu ühendatud, võib see Bluetoothi taasühendamisel, näiteks süüte sisselülitamisel (ACC ON), ühenduda automaatselt juhtmevaba Apple CarPlay või Android Autoga.

• Tootega saab samaaegselt ühendada kaks mobiiltelefoni.

• Kui proovite ühendada uut mobiiltelefoni ajal, mil kaks mobiiltelefoni on juba ühendatud, katkestatakse esimesena ühendatud telefoni ühendus ja selle asemele ühendatakse uus telefon.

Bluetoothi seaded ja vabakäekõned

MÄRKUSED

- Kui viis seadet on juba seotud, kuvatakse teade, mis palub kinnitada registreeritud seadme kustutamise. Kustutamiseks puudutage [Agree] (nõustun). Kui soovite kustutada mõne muu seadme, puudutage [Go To DeviceList] (ava seadmete loend) ja kustutage seadmed käsitsi.
- Kui seade toetab SSP-d (Secure Simple Pairing ehk turvaline lihtsidumine), kuvatakse selle toote ekraanil kuuekohaline number. Enne sidumiseks valiku [Yes] (jah) puudutamist veenduge, et see kattub mobiilseadmes kuvatava numbriga.

Bluetoothi seaded [Bluetooth Settings]

1. Puudutage avamenüü nuppu.
2. Puudutage seadete ikooni (hammasratas) ja seejärel [Bluetooth Settings].

ETTEVAATUST: ärge lülitage toodet välja ega ühendage seadet lahti ajal, mil Bluetoothi seadistamine on pooleli.

Menüüvalik	Kirjeldus
[Connection] [On] [Off]	Bluetooth-funktsiooni sisse- või väljalülitamine.**NÕUANNE:** lülitage sisse, et ühendada viimati ühendatud Bluetooth-seade automaatselt.
[Auto Answer]	Automaatne vastamine (lk 20).
[Search]	Saadaolevate seadmete otsimine.
[Bluetooth Memory Clear]	Bluetooth-mälu tühjendamiseks puudutage [OK].
[Bluetooth Paired Device List]	Kuvab seotud seadmete loendi. Registreeritud seadme kustutamiseks puudutage prügikasti ikooni. Vabakäekõne või Bluetooth-heli aktiveerimiseks või inaktiveerimiseks puudutage Bluetoothi ikooni.
[Bluetooth Device Info]	Kuvab selle toote seadmenime.
[Sound Quality Settings] [Connectivity] [Quality]	Bluetooth-ühenduse eelistamiseks valige [Connectivity] (ühenduvus). Bluetooth-heli kvaliteedi eelistamiseks valige [Quality] (kvaliteet).

Vabakäekõned

Selle funktsiooni kasutamiseks ühendage mobiiltelefon eelnevalt tootega Bluetoothi kaudu (lk 17).

MÄRKUSED

- Tootega saab ühendada ühe registreeritud seadme. Kui registreeritud seadmel on telefonifunktsioon, saab telefonifunktsiooni kasutamisel ühendada korraga kokku kaks seadet.

Helistamine

Kui viiest registreeritud seadmest kaks on juba ühendatud, katkestatakse helifunktsiooni kasutamiseks kolmanda seadme ühendamisel esimesena ühendatud seadme ühendus.

- Telefonimenüüs kuvatakse parajasti kasutatava mobiiltelefoni ikoon. Kui tootega on korraga ühendatud kaks mobiiltelefoni, saab nende vahel vahetada seadme vahetamise nupuga. Telefonimenüü sisu salvestatakse iga ühendatud mobiiltelefoni jaoks eraldi (lk 19).

ETTEVAATUST: ohutuse tagamiseks vältige sõidu ajal võimaluse korral telefonikõnesid.

1. Puudutage avamenüü nuppu.
2. Puudutage [Sources] (allikad).
3. Puudutage telefoni ikooni (telefonitoru).Avaneb telefonimenüü.**NÕUANNE:** funktsiooni saab avada ka põhiseadme telefoni/ühenduse nuppu puudutades.
4. Puudutage telefonimenüüs üht kõneikoonidest.

Ikoon või ala	Kirjeldus
Telefoni teabe ja valiku nupp	Kuvatakse järgmine teave: • praeguse mobiiltelefoni nimi; • praeguse mobiiltelefoni levi olek; • praeguse mobiiltelefoni aku olek; • praeguse mobiiltelefoni järjekorranumber loendis.**NÕUANNE:** kui korraga on ühendatud kaks mobiiltelefoni, saate selle nupuga nende vahel vahetada.
Telefoniraamatu ikoon	**Telefoniraamatu kasutamine.** Valige telefoniraamatust kontakt. Puudutage loendis soovitud nime ja valige seejärel telefoninumber.**NÕUANNE:** telefonis olevad kontaktid kantakse automaatselt sellesse tootesse.
Kõneajaloo ikoon	**Kõneajaloo kasutamine.** Helistage vastuvõetud kõnede (sissetuleva kõne nool), valitud kõnede (väljamineva kõne nool) või vastamata kõnede (vastamata kõne märgiga telefonitoru) loendist.
Numbriklahvistiku ikoon	**Telefoninumbri otsesisestus.** Sisestage number numbriklahvidega ja puudutage helistamiseks kõnenuppu (telefonitoru).

Kõne lõpetamine

1. Puudutage kõne lõpetamise nuppu (horisontaalne telefonitoru).

Kõne vastuvõtmine ja hääljuhtimine

Kõne vastuvõtmine

1. Kõnele vastamiseks puudutage vastamisnuppu (telefonitoru). Kõne lõpetamiseks puudutage lõpetamisnuppu (horisontaalne telefonitoru).

NÕUANDED

• Ootel kõne saabumisel puudutage vastamisnuppu, et vestluspartnerit vahetada.

• Ootel kõne tagasilükkamiseks puudutage lõpetamisnuppu.

MÄRKUS: kui korraga on ühendatud kaks telefoni ja esimesega rääkimise ajal saabub kõne teisele, kuvatakse teise telefoni kõne kinnitamise kuva.

Kõnetuvastus (iPhone'i puhul)

iPhone'i tootega ühendamisel saate kasutada selle toote kõnetuvastusfunktsiooni (Siri Eyes Free Mode).

MÄRKUS: iPhone'i kasutamisel on selles tootes saadaval Siri Eyes Free Mode.

1. Puudutage avamenüü nuppu.
2. Puudutage [Sources] (allikad).
3. Puudutage telefoni ikooni.Avaneb telefonimenüü.
4. Puudutage mikrofoni ikooni.

NÕUANDED

• Kõnetuvastuse saab käivitada ka põhiseadme mikrofoni nuppu puudutades (lk 8).

• Kui Bluetooth-seadme automaatühenduse funktsioon ühendab tootega automaatselt kaks mobiiltelefoni, määratakse kõnetuvastus (Siri Eyes Free Mode) esimesele telefonile.

• Teise ühendatud iPhone'i kõnetuvastuse (Siri Eyes Free Mode) kasutamiseks puudutage teise iPhone'i numbriga telefoni valiku nuppu. Valitud iPhone määratakse praeguseks seadmeks.

Telefoniseaded

1. Puudutage avamenüü nuppu.
2. Puudutage seadete ikooni ja seejärel [Bluetooth Settings].

Menüüvalik	Kirjeldus
[Auto Answer] [On] [Off]	Automaatne vastamine. Lülitage [On] sisse, et sissetulevale kõnele vastataks automaatselt; [Off] lülitab funktsiooni välja.

Vabakäekõnede märkused

Vestluspartnerini jõudva heli tugevuse reguleerimine

Saate reguleerida, kui valjult vestluspartner teid kuuleb.

1. Puudutage mikrofoni helitaseme ikooni, et vahetada kolme helitaseme vahel.

Märkused vabakäekõnede kohta

Üldmärkused

- Ühendus kõigi Bluetoothi juhtmevaba tehnoloogiat kasutavate mobiiltelefonidega pole tagatud.
- Bluetoothi kaudu kõne ja andmete saatmisel või vastuvõtmisel peab selle toote ning telefoni vaheline takistusteta kaugus olema kuni 10 meetrit.
- Mõne mobiiltelefoni helinat ei pruugita kõlaritest esitada.
- Kui mobiiltelefonis on valitud privaatrežiim, ei pruugi vabakäekõned toimida.

Registreerimine ja ühendamine

- Mobiiltelefoni kasutusvõtted sõltuvad telefoni tüübist. Täpsed juhised leiate telefoni kasutusjuhendist.
- Kui telefoniraamatu ülekanne ei tööta, katkestage telefoni ühendus ja siduge telefon selle tootega uuesti, alustades telefonist.

Helistamine ja kõnede vastuvõtmine

- Müra võib kostuda järgmistel juhtudel:
  - kui vastate kõnele telefoni nupuga;
  - kui vestluspartner lõpetab kõne.
- Kui vestluspartner ei kuule vestlust kaja tõttu, vähendage vabakäekõne helitugevust.
- Mõne mobiiltelefoni puhul ei pruugi vabakäekõne toimida ka siis, kui vajutate sissetulevale kõnele vastamiseks telefoni vastamisnuppu.
- Kui telefoninumber on telefoniraamatusse salvestatud, kuvatakse registreeritud nimi. Kui sama numbriga on seotud mitu nime, kuvatakse need samas järjekorras nagu telefoniraamatus.

Vastuvõetud ja valitud kõnede ajalugu

Vastuvõetud kõnede ajaloo tundmatu kasutaja kirjele, millel puudub telefoninumber, ei saa tagasi helistada.

Telefoniraamatu ülekanne

- Kui mobiiltelefoni telefoniraamatus on üle 1 000 kirje, ei pruugi kõik kirjed täielikult alla laadida.
- Sõltuvalt telefonist ei pruugi toode telefoniraamatut õigesti kuvada.
- Kui telefoniraamat sisaldab pildiandmeid, ei pruugi ülekanne õigesti toimida.
- Sõltuvalt mobiiltelefonist ei pruugi telefoniraamatu ülekanne olla saadaval.

Bluetooth-heli



Enne Bluetooth-helimängija kasutamist registreerige ja ühendage seade selle tootega (lk 17).

MÄRKUSED

- Sõltuvalt ühendatud Bluetooth-helimängijast võivad selle toote kasutusvõimalused piirduda järgmise kahe tasemega:
  - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): võimalik on ainult helimängijas olevate lugude esitamine.
  - A2DP ja AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile): võimalikud on esitamine, paus, lugude valimine jne.
- Sõltuvalt ühendatud Bluetooth-seadmest võivad kasutusvõimalused olla piiratud või erineda selles juhendis kirjeldatust.
- Bluetooth-seadmest lugude kuulamisel vältige võimaluse korral telefonifunktsiooni kasutamist. Telefoni kasutamise signaal võib muusika esitamisel müra põhjustada.
- Kui räägite tootega Bluetoothi kaudu ühendatud seadmega, võib esitus peatuda.

1. Puudutage avamenüü nuppu.
2. Puudutage [Bluetooth Audio] (Bluetooth-heli).Avaneb Bluetooth-heli esituskuva.

NÕUANNE: kui [Bluetooth Audio] pole saadaval, proovige järgmist:

- eemaldage mobiiltelefonist USB-kaabel;
- veenduge, et Bluetooth-heli on aktiveeritud.

Põhitoimingud

Esituse ja pausi nupp vahetab esituse ning pausi vahel.

Bluetooth-heli juhtimine

- Eelmise/järgmise faili nupud: liiguvad failide vahel tagasi või edasi.
- Korduse nupp: määrab kordusesituse ulatuse.
- Juhuesituse nupp (ristuvad nooled): esitab faile juhuslikus järjekorras.

Wi-Fi-ühendus

Wi-Fi®

Wi-Fi-ühendus

Kui ühendate oma Wi-Fi-sertifikaadiga mobiilseadme selle tootega Wi-Fi kaudu, saate kasutada Apple CarPlayd või Android Autot juhtmevabalt.

Iga rakenduse Wi-Fi-ühenduse loomise juhised leiate järgmistest peatükkidest:

• Apple CarPlay (lk 35);

• Android Auto (lk 38).

Wi-Fi seaded [Wi-Fi Settings]

1. Puudutage avamenüü nuppu.
2. Puudutage seadete ikooni.
3. Puudutage [Wi-Fi Settings].

Menüüvalik	Kirjeldus
[Wi-Fi] [On] [Off]	Lülitab Wi-Fi-ühenduse sisse või välja.
[Device Information]	Kuvab toote võrgunime ja MAC-aadressi.
[Password]	Kuvab Wi-Fi-ühenduse parooli.
[Password reset]	Puudutage Wi-Fi-ühenduse parooli lähtestamiseks.

AV-allikad

AV-allikas

Toetatud AV-allikad

Tootega saab esitada või kasutada järgmist allikat:

• raadio [Radio] (lk 26).

Lisaseadme ühendamisel saab esitada või kasutada järgmisi allikaid:

• Apple CarPlay (lk 35);

• Android Auto (lk 38);

• YouTube™ *;

• veebibrauser [Web Browser] *;

• WebLink® (lk 32);

• Bluetooth-heli [Bluetooth Audio] (lk 22);

• USB (lk 28);

• AUX (lk 41);

• sõiduki funktsioonid [Car Features] (lk 43);

• kaameravaade [Camera View] (lk 42).

* See sisu on saadaval WebLink®-i kaudu (lk 32).

Allika valimine

1. Puudutage avamenüü nuppu.
2. Puudutage [Sources] (allikad).
3. Puudutage allika ikooni.

NÕUANNE: peidetud allikaikoonide kuvamiseks nipsake ekraanil vasakule.

MÄRKUSED

• [Source OFF] (allikas välja) lülitab AV-allika välja.

• [Display OFF] (ekraan välja) lülitab ekraani välja. Selle uuesti sisselülitamiseks puudutage ekraani suvalises kohas.

• [Power OFF] (toide välja) lülitab välja peaaegu kõik funktsioonid. Toite uuesti sisselülitamiseks puudutage mis tahes nuppu.

Raadio



Käivitamine

1. Puudutage avamenüü nuppu.
2. Puudutage [Radio] (raadio).Avaneb raadiokuva.

Põhitoimingud

Juhtnupp	Funktsioon
Salvestusnupud [1] kuni [6]: lühike puudutus	Valib nupule salvestatud raadiojaama mälust.
Salvestusnupud [1] kuni [6]: pikk puudutus	Salvestab praeguse raadiosageduse nupule.
Sagedusriba nupp, näiteks [FM1]	Valib sagedusriba FM1, FM2, FM3, AM1 või AM2.
[BSM]	Käivitab tugevaimate jaamade salvestamise funktsiooni BSM (best stations memory) (lk 27).
Vasak- ja paremnool	Käsitsi häälestamine.
Vasak- ja paremnool koos püstjoonega	Otsinghäälestus. Liigub praeguselt sageduselt lähima jaamani.**NÕUANNE:** kui [RDS] on sisse lülitatud, on FM-otsinghäälestuse samm 100 kHz; kui [RDS] on välja lülitatud, on samm 50 kHz (lk 27).

Jaamade salvestamine ja raadioseaded

Tugevaimate raadiosageduste salvestamine (BSM)

BSM-funktsioon (best stations memory) salvestab automaatselt kuus tugevaimat raadiosagedust salvestusnuppudele [1] kuni [6].

MÄRKUSED

- BSM-i abil salvestamine võib varem salvestatud raadiosagedused asendada.
- Varem salvestatud sagedused võivad alles jääda, kui uute sageduste arv ei täida kõiki salvestuskohti.

1. Otsingu alustamiseks puudutage [BSM].Teate kuvamise ajal salvestatakse kuus tugevaimat raadiosagedust salvestusnuppudele signaali tugevuse järjekorras.

Raadioseaded

1. Puudutage avamenüü nuppu.
2. Puudutage seadete ikooni ja seejärel [System Settings] (süsteemiseaded).
3. Puudutage [Radio settings] (raadioseaded).

Menüüvalik	Kirjeldus
[Local] [On] [Off]	Kohalike jaamade otsing häälestub ainult piisavalt tugeva signaaliga jaamadele. [On] - sees, [Off] - väljas.
[RDS] [On] [Off]	RDS-funktsiooni aktiveerimiseks lülitage sisse.
[AF] [On] [Off]	Lubab seadmel häälestuda sama jaama teisele sagedusele.
[TA Interrupt] [On] [Off]	Võtab vastu liiklusteateid, katkestades teiste allikate esituse.
[NEWS Interrupt] [On] [Off]	Katkestab parajasti valitud allika uudistesaate ajaks.
[AM Step] [9kHz] [10kHz]	Võimaldab vahetada AM-sagedusriba otsing- ja käsihäälestuse sammu 9 kHz ning 10 kHz vahel.

USB-mäluseadme ühendamine

USB

USB-mäluseadme ühendamine ja eemaldamine

Saate esitada välisele mäluseadmele salvestatud tihendatud heli- ja videofaile või pildifaile.

USB-mäluseadme ühendamine

1. Eemaldage USB-kaabli USB-pesast pistik.
2. Ühendage USB-mäluseade USB-kaabliga.

MÄRKUSED

- Mõne USB-mäluseadmega ei pruugi toode töötada parimal võimalikul viisil.
- Ühendamine USB-jaoturi kaudu pole võimalik.
- Ühendamiseks on vajalik USB-kaabel.

Joonise tähised: 1 - USB-kaabel; 2 - USB-mäluseade.

USB-mäluseadme eemaldamine

1. Tõmmake USB-mäluseade USB-kaabli küljest lahti.

MÄRKUSED

- Enne eemaldamist kontrollige, et USB-mäluseadmes olevate andmete lugemine või kirjutamine pole pooleli.
- Enne USB-mäluseadme eemaldamist lülitage süüde välja (ACC OFF).

Käivitamine

1. Ühendage USB-mäluseade USB-kaabliga.

USB-heli esitamine



NÕUANNE: allika saab käivitada ka allikakuval valikut [USB] puudutades.

Põhitoimingud

Heliallikas

Juhtnupp	Funktsioon
Esitus/paus	Vahetab esituse ja pausi vahel.
Eelmine/järgmine fail	Puudutage eelmise või järgmise faili juurde liikumiseks. Edasi- või tagasikerimiseks puudutage pikalt.
Korduse ikoonid	Määravad kordusesituse ulatuse: kõik failid, praegune kaust või praegune fail.
Ristuvate nooltega juhuesituse nupp	Vahetab juhusliku ja tavalise esitusjärjekorra vahel.
Loendi ikoon	Võimaldab faili loendist valida. Esitamiseks puudutage loendis faili.

NÕUANDED

- Kausta puudutamisel kuvatakse selle sisu. Loendis olevat faili saab puudutades esitada.
- Saate vahetada järgmiste meediafailide tüüpide vahel:
  - noodi ikoon - tihendatud helifailid;
  - filmiriba ikoon - tihendatud videofailid;
  - pildi ikoon - pildifailid.

USB-video esitamine

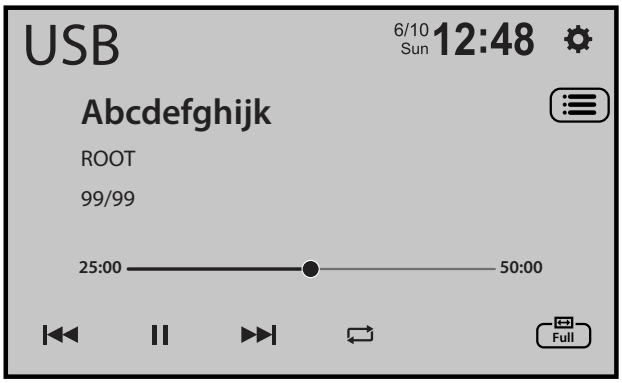

Videoallikas

ETTEVAATUST: ohutuse tagamiseks ei saa videot vaadata, kui sõiduk liigub. Video vaatamiseks peatuge ohutus kohas ja rakendage seisupidur.

Juhtnupp	Funktsioon
Esitus/paus	Vahetab esituse ja pausi vahel.
Eelmine/järgmine fail	Puudutage eelmise või järgmise faili juurde liikumiseks. Edasi- või tagasikerimiseks puudutage pikalt.
Korduse ikoonid	Määravad kordusesituse ulatuse: kõik failid, praegune kaust või praegune fail.
Ekraanirežiimi nupp, näiteks [Full]	Määrab videopildi ekraanirežiimi (lk 57).
Loendi ikoon	Võimaldab faili loendist valida. Esitamiseks puudutage loendis faili.

NÕUANDED

- Kausta puudutamisel kuvatakse selle sisu. Loendis olevat faili saab puudutades esitada.
- Saate vahetada järgmiste meediafailide tüüpide vahel:
  - noodi ikoon - tihendatud helifailid;
  - filmiriba ikoon - tihendatud videofailid;
  - pildi ikoon - pildifailid.

NÕUANNE: ekraani puudutamisel saab puutepaneeli nupud peita. Nuppude uuesti kuvamiseks puudutage ekraani suvalises kohas.

Näidisekraanil: [ROOT] - juurkaust; [Full] - täisekraan.

USB-piltide kuvamine

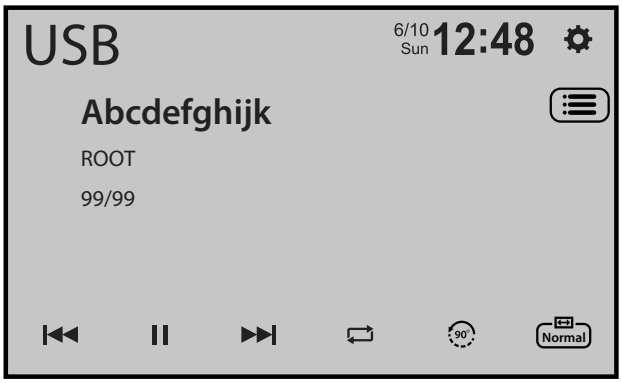

Pildiallikas

Juhtnupp	Funktsioon
Esitus/paus	Vahetab esituse ja pausi vahel.
Eelmine/järgmine fail	Liigub eelmise või järgmise faili juurde.
90° pööramise ikoon	Pöörab kuvatavat pilti 90° vastupäeva.
Korduse ikoonid	Määravad kordusesituse ulatuse: kõik failid, praegune kaust või praegune fail.
Ekraanirežiimi nupp, näiteks [Normal]	Määrab pildi ekraanirežiimi (lk 57).
Loendi ikoon	Võimaldab faili loendist valida. Kuvamiseks puudutage loendis faili.

NÕUANDED

- Kausta puudutamisel kuvatakse selle sisu. Loendis olevat faili saab puudutades kuvada.
- Saate vahetada järgmiste meediafailide tüüpide vahel:
  - noodi ikoon - tihendatud helifailid;
  - filmiriba ikoon - tihendatud videofailid;
  - pildi ikoon - pildifailid.

NÕUANNE: ekraani puudutamisel saab puutepaneeli nupud peita. Nuppude uuesti kuvamiseks puudutage ekraani suvalises kohas.

Näidisekraanil: [ROOT] - juurkaust; [Normal] - tavarežiim.

WebLink

WebLink®

WebLink®-iga ühilduvaid rakendusi saab selle toote ekraanil juhtida sõrmeliigutustega, näiteks puudutamise, lohistamise, kerimise ja nipsamisega.

MÄRKUSED

- Toetatud sõrmeliigutused võivad WebLink®-iga ühilduvast rakendusest sõltuvalt erineda.
- WebLink®-i kasutamiseks tuleb iPhone'i või nutitelefoni esmalt installida WebLink® Host. Lisateave rakenduse kohta: https://helloweblink.com/
- Enne selle toimingu tegemist lugege kindlasti jaotist „Rakenduspõhise ühendatud sisu kasutamine” (lk 66).
- Autoriõiguse kaitsega, näiteks DRM-iga faile ei saa esitada.

HOIATUS: iPhone'i või nutitelefoni mõningad kasutusviisid võivad sõidu ajal olla teie piirkonnas seadusega keelatud. Te peate selliseid piiranguid teadma ja järgima. Kui kahtlete mõne funktsiooni lubatavuses, kasutage seda ainult pargitud sõidukis. Ühtegi funktsiooni ei tohi kasutada, kui see pole antud sõidutingimustes ohutu.

WebLink®-i kasutamine

Oluline

- Pioneer ei vastuta WebLink®-i kaudu kasutatava sisu ega funktsioonide eest; nende eest vastutavad rakenduste ja sisu pakkujad.
- Muude tootjate sisu ja teenuste, sealhulgas rakenduste ning ühenduvuse kättesaadavus võib ette teatamata muutuda või lõppeda.
- WebLink®-i kasutamisel Pioneeri tootega on sõidu ajal saadaolev sisu ja funktsioonid piiratud.
- WebLink® võimaldab juurdepääsu ka loetlemata rakendustele, mille kasutamisel kehtivad sõiduaegsed piirangud.

Käivitamine

iPhone'i kasutajatele

Süsteeminõuded: uusima teabe operatsioonisüsteemide toe kohta leiate aadressilt HelloWebLink.com.

1. Avage iPhone'i lukustus ja ühendage telefon tootega USB kaudu.**NÕUANNE:** pärast USB-ühenduse loomist võib avaneda mõni muu kuva kui WebLink®.
2. Puudutage avamenüü nuppu.
3. Puudutage [Sources] (allikad).

WebLinki käivitamine ja juhtimine

4. Puudutage [WebLink].

MÄRKUS: USB-ühendamise juhised leiate kiirjuhendist.

Nutitelefoni (Android™) kasutajatele

Süsteeminõuded: uusima teabe operatsioonisüsteemide toe kohta leiate aadressilt HelloWebLink.com.

MÄRKUS: video esitamise võimalus sõltub ühendatud Android-seadmest.

1. Avage nutitelefoni lukustus ja ühendage telefon tootega USB kaudu.**NÕUANNE:** pärast USB-ühenduse loomist võib avaneda mõni muu kuva kui WebLink®.
2. Puudutage avamenüü nuppu.
3. Puudutage [Sources] (allikad).
4. Puudutage [WebLink].

MÄRKUSED

- USB-ühendamise juhised leiate kiirjuhendist.
- Kui WebLink® ei käivitu automaatselt, veenduge, et nutitelefonis on USB-ühenduse jaoks lubatud failiedastusrežiim.

Põhitoimingud

Pärast WebLink®-i käivitumist puudutage soovitud rakenduse ikooni. Rakendus käivitub ja avaneb selle juhtkuva.

Nelja ruuduga menüüikoon avab WebLink®-allika põhimenüü.

NÕUANDED

- Kui ühendate seadme tootega ajal, mil WebLink®-iga ühilduv rakendus juba töötab, kuvatakse selle rakenduse juhtkuva ka sellel tootel.
- Kui WebLink®-i helitugevus on väike, suurendage seda telefonis. Kui suurendate helitugevust sellel tootel, võib mõnele muule AV-allikale lülitumisel heli olla liiga vali.
- Kui põhiseadmest ei kostu heli, kontrollige mobiilseadme ja põhiseadme vahelist Bluetooth-ühendust (lk 17).
- WebLink®-i käivitamisel lülitub Bluetooth-heli ühendus seadmele, millega rakendus käivitati.
- WebLink®-i käivitamisel luuakse mobiiltelefoniga Bluetooth-ühendus. Kahest juba ühendatud telefonist katkestatakse esimesena ühendatud telefoni ühendus ja selle asemele ühendatakse Bluetoothi kaudu WebLink®-i jaoks kasutatav teine telefon.

WebLink Cast

WebLink® Casti kasutamine

Saate peegeldada iPhone'i või nutitelefoni ekraani selle toote ekraanile ja juhtida peegeldatud kuva sõrmeliigutustega.

MÄRKUS: toetatud sõrmeliigutused võivad WebLink® Castiga ühilduvast rakendusest sõltuvalt erineda.

1. Käivitage WebLink®.
2. Puudutage WebLink® Casti ikooni (kattuvad ekraanid).Kui ühendatud iPhone'is või nutitelefonis ilmub teade, järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

NÕUANDED

- WebLink® Casti saab käivitada ka otseteede hulgas selle ikooni puudutades (lk 14).
- WebLink® Casti ikoon kuvatakse otseteede hulgas ainult siis, kui eraldi müüdavat sõiduki andmesiini adapterit pole ühendatud.

Apple CarPlay

iPhone'i rakendusi saab selle toote ekraanil juhtida sõrmeliigutustega, näiteks puudutamise, lohistamise, kerimise ja nipsamisega.

Ühilduvad iPhone'i mudelid

iPhone'i mudelite ühilduvuse üksikasjad leiate veebisaidilt https://www.apple.com/ios/carplay

MÄRKUS: toetatud sõrmeliigutused sõltuvad iPhone'i rakendusest.

HOIATUS: iPhone'i mõningad kasutusviisid võivad sõidu ajal olla teie piirkonnas seadusega keelatud. Te peate selliseid piiranguid teadma ja järgima. Kui kahtlete mõne funktsiooni lubatavuses, kasutage seda ainult pargitud sõidukis. Ühtegi funktsiooni ei tohi kasutada, kui see pole antud sõidutingimustes ohutu.

Apple CarPlay kasutamine

Oluline

Apple CarPlay ei pruugi teie riigis või piirkonnas saadaval olla. Lisateave: https://www.apple.com/ios/carplay

- Toetatud rakenduste sisu ja toimimise eest vastutavad nende pakkujad.
- Apple CarPlay kasutamine sõidu ajal on piiratud ning funktsioonide ja sisu kättesaadavuse määravad rakenduste pakkujad.
- Apple CarPlay võimaldab juurdepääsu ka loetlemata rakendustele, mille kasutamisel kehtivad sõiduaegsed piirangud.
- PIONEER EI VASTUTA KOLMANDATE ISIKUTE (MITTE PIONEERI) RAKENDUSTE EGA SISU EEST NING VÄLISTAB SELLEKOHASE VASTUTUSE, SEALHULGAS PIIRANGUTETA VASTUTUSE EBATÄPSUSTE VÕI PUUDULIKU TEABE EEST.
- Enne Apple CarPlay kasutamist veenduge, et GPS-antenn ja kiirussignaali kaabel on õigesti ühendatud ning paigaldatud ja seadme paigaldusnurk on õige. Üksikasjad leiate kiirjuhendist.

Juhi asukoha määramine

Apple CarPlay mugavaimaks kasutamiseks seadistage juhi asukoht sõidukile vastavalt. Seade rakendub järgmisel korral, kui tootega ühendatakse Apple CarPlayga ühilduv seade.

1. Puudutage avamenüü nuppu.
2. Puudutage seadete ikooni.

Apple CarPlay ühendamine

3. Puudutage [System Settings] (süsteemiseaded).

4. Puudutage [Driving Position] (juhi asukoht).

• [Left] - valige vasakpoolse rooliga sõiduki puhul.

• [Right] - valige parempoolse rooliga sõiduki puhul.

Käivitamine

Juhtmega ühendus

1. Ühendage Apple CarPlayga ühilduv seade tootega USB kaudu.Avaneb rakenduse kuva.

NÕUANNE: kui USB-ühenduse järel avaneb mõni muu kuva kui Apple CarPlay, puudutage selle allika käivitamiseks avamenüü nuppu ja seejärel [Apple CarPlay].

Juhtmevaba ühendus

Enne Apple CarPlay juhtmevabalt kasutamist tehke järgmist:

• ühendage tootega GPS-antenn;

• lülitage iPhone'i seadete menüüs Apple CarPlay sisse.

1. Lülitage seadmes sisse Wi-Fi ja Bluetooth.
2. Avage seadmes Bluetoothi seadete menüü.
3. Puudutage avamenüü nuppu.
4. Puudutage [Sources] (allikad).
5. Puudutage seadme ikooni (nutitelefoni kontuur).
6. Otsingu alustamiseks puudutage [Yes] (jah).**NÕUANNE:** kui mõni teine seade on juba põhiseadmega ühendatud, puudutage otsinguikooni (luupi).
7. Puudutage ekraanil soovitud seadet.**NÕUANNE:** kui mõni teine seade on juba põhiseadmega ühendatud, võib ilmuda hüpikteade. Puudutage selles [OK].

Apple CarPlay ühenduse lõpetamine

8. Seadmega sidumiseks puudutage [Yes] (jah).

9. Tehke sidumine ühendatavas seadmes.

10. Apple CarPlay aktiveerimiseks puudutage [Yes] (jah).

Rakenduse käivitamiseks järgige seadme ekraanil kuvatavaid juhiseid.

NÕUANDED

- Kui teise seadmega luuakse USB-ühendus, kuvatakse teade uue seadme saadavuse kohta. Kui soovite rakenduse kasutamiseks vahetada praeguse seadme uue vastu, puudutage hüpikteadet.
- Kui Apple CarPlay on aktiivne, saab Sirit kasutada põhiseadme mikrofoni nuppu puudutades.

MÄRKUSED

- USB-ühenduse üksikasjad leiate kiirjuhendist.
- Kui viis seadet on juba seotud, kuvatakse teade, mis palub kinnitada registreeritud seadme kustutamise. Kustutamiseks puudutage [Agree] (nõustun). Teise seadme kustutamiseks puudutage [Go To DeviceList] (ava seadmete loend) ja kustutage seadmed käsitsi.
- Kui Apple CarPlayga ühilduv seade on ühendatud, kuid kuvatakse mõni muu kuva, puudutage rakenduse kuvamiseks avamenüüs [Apple CarPlay].
- Apple CarPlay töötamise ajal pole Bluetoothi kaudu vabakäekõned saadaval. Kui Apple CarPlay lülitatakse sisse ajal, mil kõne käib mõnel muul telefonil kui Apple CarPlayga ühilduval seadmel, katkestatakse Bluetooth-ühendus pärast kõne lõppu.
- Apple CarPlay sisselülitamisel katkestatakse Bluetooth-ühendus automaatselt.

Android Auto

Android Auto™

Androidi rakendusi saab selle toote ekraanil juhtida sõrmeliigutustega, näiteks puudutamise, lohistamise, kerimise ja nipsamisega.

Ühilduvad Android-seadmed

Androidi mudelite ühilduvuse üksikasjad leiate veebisaidilt https://support.google.com/androidauto

Vajalikud on ühilduv Android-telefon ja sobiv aktiivne andmesidepakett.

MÄRKUS: toetatud sõrmeliigutused sõltuvad nutitelefoni rakendusest.

HOIATUS: nutitelefoni mõningad kasutusviisid võivad sõidu ajal olla teie piirkonnas seadusega keelatud. Te peate selliseid piiranguid teadma ja järgima. Kui kahtlete mõne funktsiooni lubatavuses, kasutage seda ainult pargitud sõidukis. Ühtegi funktsiooni ei tohi kasutada, kui see pole antud sõidutingimustes ohutu.

Android Auto kasutamine

Oluline

Android Auto ei pruugi teie riigis või piirkonnas saadaval olla. Lisateave Google'i tugisaidil: https://support.google.com/androidauto

- Toetatud rakenduste sisu ja toimimise eest vastutavad nende pakkujad.
- Android Auto kasutamine sõidu ajal on piiratud ning funktsioonide ja sisu kättesaadavuse määravad rakenduste pakkujad.
- Android Auto võimaldab juurdepääsu ka loetlemata rakendustele, mille kasutamisel kehtivad sõiduaegsed piirangud.
- PIONEER EI VASTUTA KOLMANDATE ISIKUTE (MITTE PIONEERI) RAKENDUSTE EGA SISU EEST NING VÄLISTAB SELLEKOHASE VASTUTUSE, SEALHULGAS PIIRANGUTETA VASTUTUSE EBATÄPSUSTE VÕI PUUDULIKU TEABE EEST.
- Enne Android Auto kasutamist veenduge, et GPS-antenn ja kiirussignaali kaabel on õigesti ühendatud ning paigaldatud ja seadme paigaldusnurk on õige. Üksikasjad leiate kiirjuhendist.

Juhi asukoha määramine

Android Auto mugavaimaks kasutamiseks seadistage juhi asukoht sõidukile vastavalt. Seade rakendub järgmisel korral, kui tootega ühendatakse Android Autoga ühilduv seade.

1. Puudutage avamenüü nuppu.

Android Auto ühendamine

2. Puudutage seadete ikooni.

3. Puudutage [System Settings] (süsteemiseaded).

4. Puudutage [Driving Position] (juhi asukoht).

• [Left] - valige vasakpoolse rooliga sõiduki puhul.

• [Right] - valige parempoolse rooliga sõiduki puhul.

Käivitamine

Juhtmega ühendus

1. Ühendage Android Autoga ühilduv seade tootega USB kaudu.Avaneb rakenduse kuva.

NÕUANNE: kui USB-ühenduse järel avaneb mõni muu kuva kui Android Auto, puudutage selle allika käivitamiseks avamenüü nuppu ja seejärel [Android Auto].

Juhtmevaba ühendus

1. Lülitage seadmes sisse Wi-Fi ja Bluetooth.
2. Avage seadmes ühendatud Bluetooth-seadmete loend.
3. Puudutage avamenüü nuppu.
4. Puudutage [Sources] (allikad).
5. Puudutage seadme ikooni (nutitelefoni kontuur).
6. Otsingu alustamiseks puudutage [Yes] (jah).**NÕUANNE:** kui mõni teine seade on juba põhiseadmega ühendatud, puudutage otsinguikooni (luupi).
7. Puudutage ekraanil soovitud seadet.**NÕUANNE:** kui mõni teine seade on juba põhiseadmega ühendatud, võib ilmuda hüpikteade. Puudutage selles [OK].
8. Seadmega sidumiseks puudutage [Yes] (jah).

Android Auto käivitamine

9. Tehke sidumine ühendatavas seadmes.

10. Android Auto käivitamiseks puudutage [Start] (käivita).

Põhiseade seadistab ühenduse ja käivitab seejärel rakenduse.

NÕUANNE: kui Android Auto on aktiivne, saab kõnetuvastust kasutada põhiseadme mikrofoni nuppu puudutades.

MÄRKUSED

- USB-ühenduse üksikasjad leiate kiirjuhendist.
- Kui viis seadet on juba seotud, kuvatakse teade, mis palub kinnitada registreeritud seadme kustutamise. Kustutamiseks puudutage [Agree] (nõustun). Teise seadme kustutamiseks puudutage [Go To DeviceList] (ava seadmete loend) ja kustutage seadmed käsitsi.
- Kui Android Auto lülitatakse sisse ajal, mil kõne käib mõnel muul telefonil kui Android Autoga ühilduval seadmel, lülitub Bluetooth-ühendus pärast kõnet Android Autoga ühilduvale seadmele.
- Android Auto sisselülitamisel katkestatakse automaatselt telefonifunktsiooni Bluetooth-ühendus muu seadmega kui Android Auto jaoks kasutatav seade.
- Android Auto sisselülitamisel katkestatakse automaatselt Bluetooth-heli ühendus Android Auto jaoks kasutatava seadmega.

AUX-sisend

AUX

Saate kuvada videosisendisse ühendatud seadme väljastatavat videopilti.

ETTEVAATUST: ohutuse tagamiseks ei saa videot vaadata, kui sõiduk liigub. Video vaatamiseks peatuge ohutus kohas ja rakendage seisupidur.

MÄRKUS: ühendamiseks on vaja minipistikuga AV-kaablit (müüakse eraldi). Üksikasjad leiate kiirjuhendist.

Käivitamine

1. Puudutage avamenüü nuppu.
2. Puudutage [Sources] (allikad).
3. Puudutage [AUX].Avaneb AUX-kuva.

NÕUANDED

- Ekraani puudutamisel saab puutepaneeli nupud peita. Nuppude uuesti kuvamiseks puudutage ekraani suvalises kohas.
- Saate määrata videopildi ekraanirežiimi (lk 57).

Kaameravaade

Kaameravaade [Camera View]

Saate kuvada video- või kaamerasisendiga ühendatud seadme väljastatavat videopilti. Üksikasjad leiate kiirjuhendist.

Käivitamine

1. Puudutage avamenüü nuppu.
2. Puudutage [Sources] (allikad) ja nipsake ekraanil vasakule.
3. Ühendatud kaamera pildi vaatamiseks puudutage [Camera View].Ekraanil kuvatakse videopilt.

Teise kaamera vaate kuvamine

1. Puudutage avamenüü nuppu.
2. Puudutage seadete ikooni.
3. Puudutage [Camera settings] (kaameraseaded).
4. Teise kaamera aktiveerimiseks puudutage [2nd Camera Input] (teise kaamera sisend).
5. Puudutage avamenüü nuppu.
6. Puudutage [Sources] (allikad) ja nipsake ekraanil vasakule.
7. Ühendatud kaamera pildi vaatamiseks puudutage [Camera View].Ekraanil kuvatakse videopilt.
8. Kaameravaate vahetamiseks puudutage kaamera vahetamise ikooni (kaamera ja 1↔2).Ekraanil kuvatakse teise kaamera videopilt.

Sõiduki varustuse teave

Sõiduki andmesiini adapteri kasutamine

Sõiduki andmesiini adapteri (müüakse eraldi) ühendamisel saab kuvada tööolekut, näiteks näidikuid, sõiduki teavet, kliimaseadme juhtimist ja parkimisabi.

Oluline

- Sõiduki andmesiini adapteri paigaldamise kohta lugege selle kasutusjuhendit.
- Pärast adapteri paigaldamist kontrollige kindlasti funktsioonide toimimist.

Piirang

Andmed edastatakse sõiduki süsteemist sellesse tootesse ühendatud sõiduki andmesiini adapteri kaudu. Seetõttu võib tootel tegelikult kuvatavate andmete sisu erineda juhendis kirjeldatud ekraanide sisust.

Käivitamine

1. Ühendage sõiduki andmesiini adapteri kaabel (müüakse eraldi) tagapaneelil oleva sõiduki andmesiini muunduri sisendiga.Sisendi üksikasjad leiate kiirjuhendist.
2. Puudutage avamenüü nuppu.
3. Puudutage [Sources] (allikad) ja nipsake ekraanil vasakule.
4. Puudutage [Car Features] (sõiduki funktsioonid).Avaneb menüükuva.

MÄRKUS: funktsioon on saadaval ainult siis, kui sõiduki andmesiini adapter saab vastava sisendsignaali.

Seaded ja süsteemiseaded

Seaded

Põhimenüüs saab reguleerida mitmesuguseid seadeid.

Seadistuskuva avamine

1. Puudutage avamenüü nuppu.
2. Puudutage seadete ikooni.
3. Puudutage ühte järgmistest kategooriatest ja valige soovitud valikud:
   • [System Settings] - süsteemiseaded (lk 44);
   • [Display Settings] - ekraaniseaded (lk 48);
   • [Audio & EQ Settings] - heli ja ekvalaiseri seaded (lk 49);
   • [Wi-Fi Settings] - Wi-Fi seaded (lk 24);
   • [Bluetooth Settings] - Bluetoothi seaded (lk 18);
   • [Camera settings] - kaameraseaded (lk 52);
   • [Phone Connectivity Settings] - telefoni ühenduvuse seaded (lk 55).

Süsteemiseaded [System Settings]

Menüüvalik	Kirjeldus
[Choose Language]	Valige süsteemi keel.**MÄRKUSED** • Kui andmetes kasutatav keel ja valitud keeleseade ei ühti, ei pruugita teksti õigesti kuvada. • Mõningaid märke ei pruugita õigesti kuvada.
[Date & Time]	Kuupäeva, kellaaja ja kellakuva järgmiste seadete määramine või muutmine: • kuupäeva vorming: päev-kuu-aasta, kuu-päev-aasta või aasta-kuu-päev; • kellaaja vorming: [12hour] (12-tunnine) või [24hour] (24-tunnine); • ajavööndi erinevus UTC-st (koordineeritud maailmaaeg): UTC-12.00h kuni UTC+14.00h; • suveaeg: [On] (sees) või [Off] (väljas).
[Beep Tone] [On] [Off]	Puuteheli. Valige [Off], et nupu või ekraani puudutamisel helisignaali ei kostaks.

Süsteemiseadete valikud

Menüüvalik	Kirjeldus
[Steering Wheel Control] [With Adapter] [W/o Adapter]	Roolinuppude juhtimine. Valige juhtmega kaugjuhtimissüsteemi järgi [With Adapter] (adapteriga) või [W/o Adapter] (adapterita).**MÄRKUSED** • Seade on saadaval ainult siis, kui peatate sõiduki ohutus kohas ja rakendate seisupiduri. • Sõltuvalt sõidukist ei pruugi funktsioon õigesti töötada. Sellisel juhul pöörduge edasimüüja või PIONEERi volitatud teeninduse poole. • Režiimi [With Adapter] kasutamisel kasutage vastava sõidukimudeli PIONEERi juhtmekomplekti. Muul juhul valige [W/o Adapter].
[Safe Mode] [On] [Off]	Ohutusrežiim. Valige [Off] (väljas), et lubada teatud funktsioone, mille kasutamine on sõidu ajal piiratud.
[Demo Mode] [On] [Off]	Demorežiimi sisse- või väljalülitamine.
[Driving Position] [Right] [Left]	Juhi asukoha määramine: [Right] - paremal, [Left] - vasakul. • Apple CarPlay (lk 35). • Android Auto (lk 38).**MÄRKUS:** otseteede asukoht avamenüüs sõltub juhi asukoha seadest (lk 14).
[Radio settings]	Raadioseaded (lk 27).
[ACC ON settings] [Previous Source] [Power Off]	Määrab, kuidas käitub väljalülitatud seade järgmisel käivitamisel. • [Previous Source] - pärast süüte sisselülitamist (ACC ON) kuvatakse viimati kasutatud allika kuva. • [Power Off] - pärast süüte sisselülitamist (ACC ON) jääb seade väljalülitatud režiimi.
[Dimmer Settings]	Hämardi seaded.**MÄRKUS:** seade on saadaval ainult siis, kui peatate sõiduki ohutus kohas ja rakendate seisupiduri.
[Dimmer Trigger]	Ekraani hämardamise juhtimine. • [Auto] - lülitab hämardi automaatselt sisse või välja vastavalt sõiduki esitulede sisse- või väljalülitamisele. • [Manual] - võimaldab hämardi käsitsi sisse või välja lülitada.
[Day/Night]	Määrab hämardi töö päeva- või öörežiimis. Funktsiooni saab kasutada, kui [Dimmer Trigger] on seatud valikule [Manual].

Pildi reguleerimine ja tehaseseaded

Menüüvalik	Kirjeldus
[Picture Adjustment]	Saate reguleerida iga allika ja tahavaatekaamera pilti. Alljärgnevate seadete muutmiseks puudutage vasak-, parem-, üles- või allanoolt.**ETTEVAATUST:** ohutuse tagamiseks ei saa mõnda neist funktsioonidest sõidu ajal kasutada. Nende kasutamiseks peatuge ohutus kohas ja rakendage seisupidur.**MÄRKUSED** • [Dimmer]-seaded salvestatakse eraldi olukorraks, kus esituled on välja lülitatud (päev), ja olukorraks, kus need on sisse lülitatud (öö). • [Dimmer]-väärtus vahetub automaatselt vastavalt [Dimmer Settings] seadistusele. • Mõne tahavaatekaamera puhul ei pruugi pildi reguleerimine olla saadaval. • Seadistused saab eraldi mällu salvestada.
[Brightness] [-10] kuni [+10]	Reguleerib musta taset.
[Contrast] [-10] kuni [+10]	Reguleerib kontrastsust.
[Colour] [-10] kuni [+10]	Reguleerib värviküllastust.
[Hue] [-10] kuni [+10]	Reguleerib värvitooni: kas rõhutatakse punast või rohelist.
[Dimmer] [0] kuni [+8]	Reguleerib ekraani heledust.
[Temperature] [-3] kuni [+3]	Reguleerib värvustemperatuuri parema valge tasakaalu saavutamiseks.
[Factory Reset]	Vaikeseadete taastamiseks puudutage [OK].**ETTEVAATUST:** ärge lülitage seadete taastamise ajal mootorit välja.**MÄRKUSED** • Seade on saadaval ainult siis, kui peatate sõiduki ohutus kohas ja rakendate seisupiduri. • Enne toimingu algust lülitatakse allikas välja ja katkestatakse Bluetooth-ühendus. • Enne taastamist ühendage USB-pordist kõik seadmed lahti. Vastasel korral ei pruugi mõned seaded õigesti taastuda.

Ühenduse olek ja süsteemiteave

Menüüvalik	Kirjeldus
[Connection Status]	Kontrollige, et selle toote ja sõiduki vahelised juhtmed on õigesti ühendatud.
[GPS Antenna]	Kuvab GPS-antenni ühenduse oleku ([OK] või [NOK]) ja vastuvõtu tundlikkuse.**MÄRKUS:** halva vastuvõtu korral muutke GPS-antenni paigalduskohta.
[Positioning Status]	Kuvab positsioneerimise oleku (3D-positsioneerimine, 2D-positsioneerimine või positsioneerimine puudub), asukoha määramiseks kasutatavate satelliitide arvu (oranž) ja nende satelliitide arvu, mille signaal võetakse vastu (kollane). Praeguse asukoha saab määrata, kui võetakse vastu rohkem kui kuue satelliidi signaale.
[Installation]	Näitab, kas inertsiaalse navigeerimise õppimine õnnestus. Eduka õppimise korral kuvatakse [OK]. Ebaõnnestumise või pärast edukat õppimist tekkinud rikke korral kuvatakse [NOK].**MÄRKUS:** kui toode pole kindlalt paigale kinnitatud või kiirusimpulsi juhe puudub või on valesti ühendatud, kuvatakse õppimise ebaõnnestumise tõttu [NOK].
[Speed Pulse]	Kuvab toote tuvastatud kiirusimpulsi väärtuse.**MÄRKUS:** kui sõidu ajal kuvatakse endiselt [0], kontrollige kiirusimpulsi juhtme ühendust.
[Back Signal]	Kui käigukang lülitatakse asendisse R (tagasikäik), muutub signaal väärtuseks [High] (kõrge) või [Low] (madal). Kuvatav signaal sõltub sõidukist.
[System Information]	Kuvab püsivara versiooni.

Püsivara ja ekraaniseaded

Menüüvalik	Kirjeldus
[Firmware Update]	Püsivara versiooni uuendamine.**ETTEVAATUST** • Uuendamiseks kasutatav USB-mäluseade peab sisaldama ainult õiget uuendusfaili. • Ärge lülitage toodet välja ega eemaldage USB-mäluseadet püsivara uuendamise ajal. • Püsivara saab uuendada ainult seisvas sõidukis, mille seisupidur on rakendatud. 1. Laadige püsivara uuendusfailid arvutisse. 2. Ühendage tühi (vormindatud) USB-mäluseade arvutiga, leidke õige uuendusfail ja kopeerige see USB-mäluseadmele. 3. Ühendage USB-mäluseade selle tootega (lk 28). 4. Avage [System Settings] (süsteemiseaded) (lk 44). 5. Puudutage [Firmware Update].Kuvatakse uue püsivaraversiooni teave. 6. Puudutage [Update] (uuenda).Uuendamise lõpetamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.**MÄRKUSED** • Pärast edukat püsivara uuendamist taaskäivitub toode automaatselt. • Kui ekraanil kuvatakse veateade, puudutage ekraani ja korrake eeltoodud samme.
[CAN bus interface] [Hiworld] [Raise] [SimpleSoft] [None]	CAN-siini liidese aktiveerimine ning vastava liidese kaubamärgi ja sõidukile sobiva autokategooria valimine. [None] - puudub.
[CAN bus update]	CAN-siini liidese uuendamine uuendusfaili abil.
[Licence]	Kuvab avatud lähtekoodi litsentsi.

Ekraaniseaded [Display Settings]

Menüüvalik	Kirjeldus
[Illumination]	Valige valgustuse värv eelmääratud loendist.
[Background]	Puudutage seadmesse eelmääratud taustapilti või välisseadmes olevat oma pilti ja seejärel [Apply] (rakenda).

Taustapilt ja heli tasakaal

Menüüvalik	Kirjeldus
Eelmääratud taust [Preset Display]	Valige soovitud eelmääratud taust. Oma lemmikpildi valimiseks ühendatud USB-seadmest puudutage ekraani alaosa ja libistage paremale.
USB-st pildi valimise ikoon	Valige ühendatud USB-mäluseadmest taustapilt. 1. Ühendage USB-mäluseade tootega (lk 28). 2. Puudutage pildi valimise ikooni (pilt koos suurendusklaasiga). 3. Valige soovitud pilt.
Kohandatud pildi ikoon [custom]	Kuvab USB-mäluseadmest imporditud taustapildi.
[Off]	Peidab taustapildi.
[Splash screen] [Import] [Restore]	Valige [Import] (impordi), et asendada käivitusekraani pilt ühendatud USB-seadmest imporditud pildiga. Vaikepildi taastamiseks valige [Restore] (taasta).**MÄRKUSED** • Imporditava pildifaili nõuded: • vorming: BMP või JPEG; • andmemaht: kuni 6 MB nii BMP kui ka JPEG puhul; • pildi mõõtmed (laius × kõrgus): 1 024 × 600 pikslit. • Veenduge, et pildifail asub USB-seadme juurkaustas ehk kõige ülemisel tasemel. • Kui USB-seadmel on mitu pildifaili, ei pruugita soovitud pilti importida. Salvestage USB-seadmele ainult üks soovitud pildifail.

Heli ja ekvalaiseri seaded [Audio & EQ Settings]

Menüüvalik	Kirjeldus
[Fader/Balance]	Esi- ja tagakõlarite tasakaalu reguleerimiseks puudutage üles- või allanoolt. Kahe kõlariga süsteemi kasutamisel seadke [Front] (ees) ja [Rear] (taga) väärtuseks [0]. Vasaku ja parema kõlari tasakaalu reguleerimiseks puudutage vasak- või paremnoolt.**NÕUANNE:** väärtuse saab määrata ka kuvataval ruudustikul punkti lohistades.**MÄRKUS:** funktsioon on saadaval, kui kõlarirežiimiks on valitud [Standard Mode].

Kõlaritasemed ja ajakorrektsioon

Menüüvalik	Kirjeldus
[Loudness] [Off] [Low] [Mid] [High]	Kompenseerib madalate ja kõrgete sageduste puudujääki väikese helitugevuse korral. Valikud: väljas, madal, keskmine, kõrge.
[Speaker Level]Kuulamiskoht*1*2: [Off] [Front Left] [Front Right] [Front] [All]Standardrežiim*3: [Front Left] [Front Right] [Rear Left] [Rear Right] [Subwoofer]Võrgurežiim*3: [High Left] [High Right] [Mid Left] [Mid Right] [Subwoofer]Kõlari väljundtase: [-24] kuni [10]	Reguleerib kõlarite väljundtaset kuulamiskoha jaoks. 1. Valige vasak- või paremnoolega kuulamiskoht ja seejärel väljundkõlar. 2. Reguleerige valitud kõlari väljundtaset vasak- või paremnoolega.**MÄRKUS:** bassikõlari väljundtaset saab reguleerida, kui [Subwoofer] on seatud väärtusele [On] (sees).Valikute tähendused: [Off] - väljas; [Front Left] - ees vasakul; [Front Right] - ees paremal; [Front] - ees; [All] - kõik; [Rear Left] - taga vasakul; [Rear Right] - taga paremal; [Subwoofer] - bassikõlar; [High Left]/[High Right] - vasak/parem kõrgsageduskõlar; [Mid Left]/[Mid Right] - vasak/parem kesksageduskõlar.
[Listening Position]*1 [Off] [Front-L] [Front-R] [Front] [All]	Valige kuulamiskoht, millest soovite teha heliefektide keskpunkti. [Front-L] - ees vasakul; [Front-R] - ees paremal; [Front] - ees; [All] - kõik; [Off] - väljas.
[Balance]	Reguleerige vasaku ja parema poole tasakaalu vasak- või paremnoolega.**MÄRKUS:** funktsioon on saadaval, kui kõlarirežiimiks on valitud [Network Mode].
[Time Alignment] [TA On] [TA Off]Kuulamiskoht*1*2: [Off] [Front Left] [Front Right] [Front] [All]Standardrežiim*3*4: [Front Left] [Front Right] [Rear Left] [Rear Right] [Subwoofer]Võrgurežiim*3*4: [High Left] [High Right] [Mid Left] [Mid Right] [Subwoofer]Kaugus: [0] kuni [490]	Valige või kohandage ajakorrektsiooni seadeid kuulamiskoha ja iga kõlari vahelise kauguse järgi. Mõõtke kuulaja pea ja iga kõlari vaheline kaugus. 1. Valige vasak- või paremnoolega kuulamiskoht ja seejärel kõlar, mille ajakorrektsiooni reguleerite. 2. Sisestage vasak- või paremnoolega valitud kõlari ja kuulamiskoha vaheline kaugus.**NÕUANNE:** kui puudutate [TA On], lülitatakse ajakorrektsioon sundkorras välja.**MÄRKUS:** funktsioon on saadaval ainult siis, kui kuulamiskohaks on määratud [Front Left] või [Front Right].

Ekvalaiser ja bassikõlar

Menüüvalik	Kirjeldus
[EQ] [Super Bass] [Powerful] [Natural] [Vocal] [Flat] [Custom1] [Custom2]	Valige või kohandage ekvalaiseri kõverat. Valige kohandamise aluseks sobiv kõver ja puudutage seejärel reguleeritavat sagedust.Valikute tähendused: [Super Bass] - tugevdatud bass; [Powerful] - jõuline; [Natural] - loomulik; [Vocal] - vokaal; [Flat] - sirge sageduskarakteristik; [Custom1]/[Custom2] - kohandatud 1/2.**NÕUANDED** • Kui reguleerite valitud kõverat [Super Bass], [Powerful], [Natural], [Vocal] või [Flat], muudetakse ekvalaiseri kõvera seade automaatselt valikuks [Custom1]. • Kui muudate näiteks valitud kõverat [Custom2], uuendatakse kõverat [Custom2]. • Kõverad [Custom1] ja [Custom2] saab luua kõigi allikate jaoks ühised.
[Subwoofer] [On] [Off]	Lubab või keelab toote tagumise bassikõlari väljundi.
[Crossover]*5	Valige kõlar (filter), et reguleerida iga kõlari kõrgpääsfiltri HPF või madalpääsfiltri LPF lõikesagedust ja filtri järskust. • [LPF]/[HPF] - lülitab vastava filtri [On] sisse või [Off] välja. • [Phase] - vahetab bassikõlari faasi tavalise ja pööratud asendi vahel.**NÕUANNE:** režiimis [Network Mode] saab reguleerida ka [High] (kõrgsagedus) ja [Mid] (kesksagedus) faasi.
[Bass Boost] [0] kuni [6]	Reguleerib bassivõimenduse taset.**MÄRKUS:** funktsioon on saadaval, kui kõlarirežiimiks on valitud [Standard Mode].
[Mute Level]	Kui Apple CarPlay või Android Auto kasutamise ajal katkestab esituse helisignaal, valige, kas AV-allika ja iPhone'i/nutitelefoni rakenduse heli vaigistatakse või vähendatakse.
[ATT]	Helitugevus väheneb praeguse tasemega võrreldes 10 dB.
[Mute]	Helitugevus muutub nulliks.
[Off]	Helitugevus ei muutu.
[Subwoofer Settings]*5	Valige bassikõlari faas.**MÄRKUS:** [Subwoofer Settings] on saadaval ainult siis, kui [Subwoofer] on [On] (sees).

*1 [All] pole saadaval, kui kõlarirežiimiks on valitud [Network Mode].

*2 Kuulamiskoha seadistuse muutmisel muutuvad sellega koos kõigi kõlarite määratud väärtused.

*3 Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb sõiduki akustika eelnevalt mõõta.

Kaameraseaded

*4 Funktsioon on saadaval ainult siis, kui kuulamiskohaks on määratud [Front Left] või [Front Right].

*5 Funktsioon pole saadaval režiimis [Network Mode] kõrgsageduskõlari [High] reguleerimisel.

Tahavaatekaamera funktsiooni kasutamiseks on vaja eraldi müüdavat tahavaatekaamerat. Üksikasju küsige edasimüüjalt.

Tahavaatekaamera

Kui käigukang on asendis REVERSE (R), lülitub toode automaatselt sõidukile paigaldatud tahavaatekaamera täisekraanpildile.

Režiim [Camera View] võimaldab vaadata ka sõidu ajal, mis jääb sõiduki taha.

Kaamera režiimi Camera View jaoks

Kaameravaadet saab kuvada pidevalt. Pange tähele, et selles režiimis ei kohandata kaamerapildi suurust ekraanile sobivaks ja osa kaamera vaateväljast jääb nähtamatuks.

Kaamerapildi kuvamiseks puudutage allikakuval [Camera View] (lk 42).

MÄRKUSED

- Tahavaatekaamera määramiseks kaameravaate kaameraks valige seades [Rear Viewing Camera Input] kas [2nd Camera Input] või [Rear View Camera Input] (lk 52).
- Teise kaamera kasutamisel aktiveerige [2nd Camera Input] (lk 54).
- Kui saadaval on nii tahavaatekaamera kui ka teise kaamera vaade, kuvatakse vaate vahetamise nupp. Puudutage seda tahavaatekaamera ja teise kaamera pildi vahetamiseks.
- Kui valitud on [2nd Camera Input], ei kuvata kaamerapildil järgmisi elemente:
  - parkimisabi juhtjooned;
  - parkimisabi juhtjoonte sisse- või väljalülitamise nupp.

ETTEVAATUST: Pioneer soovitab kasutada peegelpilti väljastavat kaamerat; vastasel juhul võib ekraanipilt näida pööratuna.

- Kontrollige kohe, kas käigukangi mõnest muust asendist asendisse REVERSE (R) lülitamisel avaneb tahavaatekaamera pilt.

Menüüvalik	Kirjeldus
[Rear Viewing Camera Input] [2nd Camera Input] [Rear View Camera Input] [Off]	Määrab tahavaatekaamera aktiveerimise ja kuvatava videosisendi. Valikud: teise kaamera sisend, tahavaatekaamera sisend või väljas.
[Rear Viewing Camera view] [Normal] [Reverse]	Valige kaamerapildi kuvamise viis: tavaline või pööratud.

Parkimisabi juhtjooned

Menüüvalik	Kirjeldus
[Parking Assist Guide] [On] [Off]	Saate määrata, kas tagurdamisel kuvatakse tahavaatekaamera pildil parkimisabi juhtjooned.**MÄRKUS:** seda seadet ei saa muuta, kui [Rear Viewing Camera Input] jaoks on valitud [2nd Camera Input].

Juhtjoonte reguleerimine

being adjusted.

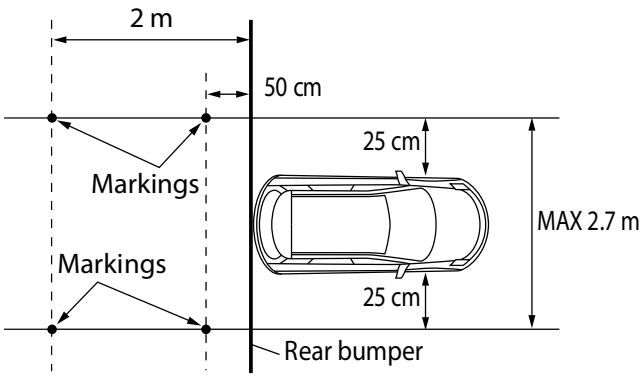

[Parking Assist Guide Adjust] - parkimisabi juhtjoonte reguleerimine

1. Reguleerige juhtjooni lohistades või puudutades ekraanil üles-, alla-, vasak- või paremnoolt.
2. Seadistamise lõpetamiseks puudutage [OK].

NÕUANNE: seadete lähtestamiseks puudutage [Reset].

ETTEVAATUST

- Juhtjoonte reguleerimisel parkige sõiduk kindlasti ohutusse kohta ja rakendage seisupidur.
- Enne sõidukist väljumist märgiste paigaldamiseks lülitage süüde kindlasti välja (ACC OFF).
- Tahavaatekaamera vaateväli on piiratud. Kaamera pildil kuvatavad sõiduki laiuse ja kauguse juhtjooned võivad erineda tegelikust sõiduki laiusest ning kaugusest. Juhtjooned on sirged.
- Pildi kvaliteet võib sõltuvalt keskkonnast halveneda, näiteks öösel või pimedas.

MÄRKUSED

- Seda seadet ei saa muuta, kui [Rear Viewing Camera Input] jaoks on valitud [2nd Camera Input].
- Seade on saadaval ainult siis, kui peatate sõiduki ohutus kohas ja rakendate seisupiduri.
- Enne juhtjoonte seadistamist paigaldage pakketeibi või muu sarnase teibiga joonisel näidatud märgised, et juhtjooned saaks märgistega kohakuti seada.
- Paigaldage tahavaatekaamera võimalikult sõiduki keskjoone lähedale ja mitte liiga madalale. Vastasel juhul jääb juhtjoon ekraani serva ning seda ei saa reguleerida.

Joonise tähised: [Markings] - märgised; [Rear bumper] - tagumine põrkeraud. Märgised asuvad tagumisest põrkerauast 50 cm ja 2 m kaugusel ning sõiduki kummastki küljest 25 cm väljapoole. Joonisel näidatud kogulaius on kuni 2,7 m (MAX 2.7 m).

Menüüvalik	Kirjeldus
[Picture Adjustment]	Pildi reguleerimine (lk 46).
[2nd Camera Input] [On] [Off]	Teise kaamera sisse- või väljalülitamine.

Teine kaamera ja telefoni ühenduvus

Menüüvalik	Kirjeldus
[2nd Camera view] [Normal] [Reverse]	Valige teise kaamera pildi kuvamise viis: tavaline või pööratud.

Telefoni ühenduvuse seaded [Phone Connectivity Settings]

Menüüvalik	Kirjeldus
[Android Auto] [On] [Off]	Android Auto sisse- või väljalülitamine.**MÄRKUS:** sõltuvalt telefoni ühenduvuse seadetest ei pruugita avamenüüs ikooni [Android Auto] kuvada.

Kellakuva seadistamine

Muud funktsioonid

Kellakuva seadistamine

Saate määrata kellaaja vormingu, ajavööndi, suveaja ja kuupäeva vormingu.

Kellaaeg ja kuupäev seatakse siiski GPS-antenni abil automaatselt ning kasutaja ei saa neid käsitsi muuta.

1. Puudutage ekraanil praegust kellaaega.
2. Määrake seadetes järgmised valikud:
   • kuupäeva vorming: [d/m/y] (päev-kuu-aasta), [m/d/y] (kuu-päev-aasta) või [y/m/d] (aasta-kuu-päev);
   • kellaaja vorming: [12hour] (12-tunnine) või [24hour] (24-tunnine);
   • ajavööndi erinevus UTC-st (koordineeritud maailmaaeg): UTC-12.00h kuni UTC+14.00h;
   • suveaeg: [On] (sees) või [Off] (väljas).

Neid valikuid saab määrata ka menüüs [Date & Time] (kuupäev ja kellaaeg) (lk 44).

Laiekraanirežiimi muutmine

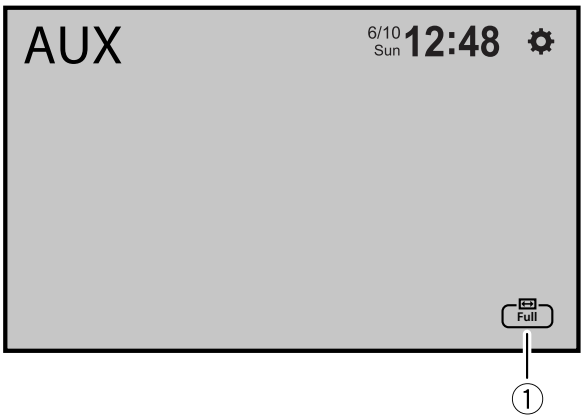

Saate määrata AV-kuva ja pildifailide ekraanirežiimi.

1. Puudutage ekraanirežiimi nuppu.Joonise tähis 1: ekraanirežiimi nupp, näites [Full].
2. Puudutage soovitud režiimi.

Režiim	Kirjeldus
[Full]	Kuvab pildi üle kogu ekraani.**MÄRKUS:** mõnda pilti ei pruugita üle kogu ekraani kuvada.
[Zoom]	Kuvab pildi vertikaalselt suurendatuna.
[Normal]	Kuvab pildi kuvasuhet muutmata.
[Trimming]	Kuvab pildi üle kogu ekraani, säilitades laiuse ja kõrguse suhte. Kui ekraani ja pildi kuvasuhe erineb, võib osa pildist ülalt/alt või külgedelt ära lõigatud olla.**MÄRKUS:** [Trimming] on mõeldud ainult pildifailidele.

NÕUANDED

- Iga videoallika jaoks saab salvestada erinevad seaded.
- Kui videot vaadatakse laiekraanirežiimis algsest kuvasuhtest erineva seadega, võib pilt näida teistsugune.
- Režiimis [Zoom] näib videopilt jämedakoelisem.

MÄRKUSED

- Pildifailide laiekraanirežiimiks saab määrata [Normal] või [Trimming].
- Funktsioon võib sõltuvalt seadme tarkvaraversioonist erineda.

Taasühendamine ja vaikeseadete taastamine

Teave taasühendamise funktsiooni kohta

iPhone'i või nutitelefoni saab uuesti ühendada, puudutades avamenüüs [Reconnect] (ühenda uuesti).

NÕUANDED

- [Reconnect] kuvatakse avamenüüs ainult siis, kui Wi-Fi-ühendus (juhtmevaba Apple CarPlay või Android Auto) ebaõnnestus või katkes automaatselt.
- Valiku [Reconnect] puudutamisel kuvatakse toote taaskäivitamise kinnitusteade. Taaskäivitamiseks puudutage [Yes] (jah).

Toote vaikeseadete taastamine

Seaded ja salvestatud sisu saab lähtestada vaikeväärtustele menüü [System Settings] valikuga [Factory Reset] (lk 46).

Tõrkeotsing

Lisa

Tõrkeotsing

Kui toote kasutamisel tekib probleeme, vaadake seda jaotist. Allpool on loetletud levinumad probleemid, nende tõenäolised põhjused ja lahendused. Kui te siit lahendust ei leia, pöörduge edasimüüja või lähima Pioneeri volitatud teeninduse poole.

Üldised probleemid

Ekraan on must ja puutepaneeli nuppudega ei saa seadet juhtida.

- Väljalülitatud režiim on aktiivne. Režiimist väljumiseks puudutage tootel mis tahes nuppu.

Bluetooth ei tööta.

- Toote Bluetooth-mooduli toide katkes. Lülitage süüde välja (OFF) ja seejärel sisse (ON). Kui veateade jääb pärast seda alles, pöörduge edasimüüja või Pioneeri volitatud teeninduse poole.

AV-kuva probleemid

Ekraanil on hoiatusteade ja videot ei saa kuvada.

- Seisupiduri juhe pole ühendatud või seisupidur pole rakendatud. Ühendage seisupiduri juhe õigesti ja rakendage seisupidur.
- Kiirusandur tuvastab sõiduki liikumise. Parkige ohutusse kohta ja rakendage seisupidur.

Heli või video katkeb.

- Toode pole kindlalt kinnitatud. Kinnitage see korralikult.

Heli puudub. Helitugevus ei suurene.

- Kaablid pole õigesti ühendatud. Ühendage need õigesti.

iPhone'i ei saa juhtida.

- iPhone on hangunud.
  - Ühendage iPhone uuesti iPhone'i USB-liidesekaabliga.
  - Uuendage iPhone'i tarkvara.
- Tekkis viga.
  - Ühendage iPhone uuesti iPhone'i USB-liidesekaabliga.
  - Parkige sõiduk ohutusse kohta ja lülitage süüde välja (ACC OFF). Seejärel lülitage süüde uuesti sisse (ACC ON).
  - Uuendage iPhone'i tarkvara.
- Kaablid pole õigesti ühendatud. Ühendage need õigesti.

iPhone'i heli pole kuulda.

- Kui Bluetooth- ja USB-ühendust kasutatakse korraga, võib heliväljundi siht automaatselt muutuda. Muutke heliväljundi sihti iPhone'is.

Telefonikuva probleemid

Helistamine pole võimalik, sest numbrivalimise puutenupud pole aktiivsed.

- Telefon on levialast väljas. Proovige uuesti, kui olete tagasi levialas.

Rakenduste ja USB veateated

• Mobiiltelefoni ja toote vahel ei õnnestu ühendust luua. Tehke ühendamistoiming.

Rakenduskuva probleemid

Ekraan on must.

• Rakenduse kasutamise ajal suleti rakendus nutitelefonis. Avamenüü kuvamiseks puudutage avamenüü nuppu.

• Nutitelefoni operatsioonisüsteem võib oodata ekraanil tehtavat toimingut. Peatage sõiduk ohutus kohas ja kontrollige telefoni ekraani.

Kuva on nähtav, kuid juhtimine ei tööta üldse.

• Tekkis viga. Parkige ohutusse kohta ja lülitage süüde välja (ACC OFF). Seejärel lülitage süüde uuesti sisse (ACC ON).

Nutitelefoni ei laaditud.

• Laadimine peatus, sest telefoni pikaajaline kasutamine laadimise ajal tõstis telefoni temperatuuri. Ühendage telefon kaablist lahti ja oodake, kuni see jahtub.

• Aku energiat kulus rohkem, kui laadimisega juurde saadi. Probleemi võib lahendada mittevajalike teenuste peatamine nutitelefonis.

Veateated

Toote probleemide korral kuvatakse ekraanil veateade. Leidke alljärgnevast loendist probleem ja tehke soovitatud parandustoiming. Kui viga püsib, kirjutage veateade üles ning pöörduge edasimüüja või lähima Pioneeri teeninduse poole.

USB-mäluseade

[Unsupport USB device] - USB-seadet ei toetata.

• Ühendatud USB-seadet ei toetata. Kontrollige toetatud USB-vorminguid (lk 70).

[Unsupport USB hub device] - USB-jaoturit ei toetata.

• Ühendatud USB-jaoturit ei toetata. Ühendage USB-mäluseade otse selle tootega.

[This content cannot be played.] - seda sisu ei saa esitada.

• USB-mäluseadmel pole esitatavat faili. Kontrollige failide ühilduvust selle tootega.

• Seda failitüüpi ei toetata. Valige esitatav fail.

• Ühendatud USB-mäluseadme turvafunktsioon on sisse lülitatud. Lülitage see välja vastavalt USB-mäluseadme juhendile.

• Toode ei tunne ühendatud USB-mäluseadet ära. Eemaldage seade ja asendage see teise USB-mäluseadmega.

[Audio Format not supported] - helivormingut ei toetata.

• Seda failitüüpi ei toetata. Valige esitatav fail.

[No Data] - andmed puuduvad.

• USB-mäluseadmel pole esitatavat faili.

Telefoniühenduse veateated

Kontrollige, et USB-mäluseadmel olevad failid ühilduvad selle tootega.

- Ühendatud USB-mäluseadme turvafunktsioon on sisse lülitatud. Lülitage see välja vastavalt USB-mäluseadme juhendile.

Apple CarPlay

[Connection failed.] - ühenduse loomine ebaõnnestus.

- Side ebaõnnestus ja süsteem proovib ühendust luua.
- Oodake veidi. Kui veateade jääb alles, tehke järgmist:
  - taaskäivitage iPhone;
  - eemaldage iPhone'ist kaabel ja ühendage telefon mõne sekundi pärast uuesti;
  - lülitage süüde välja (OFF) ja seejärel sisse (ON).

[Please attach the GPS antenna in order to use Apple CarPlay over Wireless.] - Apple CarPlay juhtmevabalt kasutamiseks ühendage GPS-antenn.

- Seade ei tuvasta GPS-antenni GPS-signaali õigesti. Kontrollige antenni paigaldust ja ühendust. Ühendamise ning paigaldamise üksikasjad leiate kiirjuhendist.

Android Auto

[Connect a USB cable to get started.] - alustamiseks ühendage USB-kaabel.
[Your phone does not support wireless, check your phone.] - telefon ei toeta juhtmevaba ühendust; kontrollige telefoni.

- Ühendatud seade ei ühildu Android Autoga. Kontrollige ühilduvust (lk 38).
- Seadmesse pole installitud Android Auto rakendust. Installige rakendus.

[Connection failed. Please check your phone to confirm connection.] - ühendus ebaõnnestus. Ühenduse kinnitamiseks kontrollige telefoni.

- Wi-Fi-ühendus ebaõnnestus ja Android Auto ei käivitunud. Kontrollige, kas seadmes on Wi-Fi sisse lülitatud.

[Android Auto has disconnected.] - Android Auto ühendus katkes.

- Telefoni või põhiseadme Wi-Fi on välja lülitatud. Android Auto kasutamisel lülitage Wi-Fi mõlemas seadmes sisse (lk 24).

[To use Android Auto, please stop your car and follow the instructions on your phone] - Android Auto kasutamiseks peatage auto ja järgige telefoni juhiseid.

- Android Autoga ühilduva seadme ekraanil on esmaseaded või ei väljasta see pilti. Parkige ohutusse kohta ja järgige ekraanijuhiseid. Kui veateade jääb pärast juhiste täitmist alles, ühendage seade uuesti.

Kaameravaade ja AUX

[No Video Signal] - videosignaal puudub.

- Videosisendisse ei saabu signaali. Kontrollige ühendust põhiseadmega ja veenduge, et välisseade väljastab signaali.

Bluetooth

[Handsfree device is not connected] - vabakäeseade pole ühendatud.

- Telefoni Bluetooth HFP pole ühendatud ja helistada ei saa. Looge Bluetooth-ühendus (lk 17).

Muud vead ja meedia ühilduvus

AutoDIGI tõlkija märkus: originaali sellel lehel nimetatakse aku plusskaablit (+), paigaldusjuhendi lk 10 aga miinuskaablit (−). Originaali vastuolu on säilitatud. Ärge käsitlege seda aku lahtiühendamise juhisena: laske akuga seotud tööd teha kvalifitseeritud paigaldajal, järgides sõidukitootja juhiseid.

[Phone book access is not authorized] - telefoniraamatule juurdepääs pole lubatud.

- Mobiiltelefoni Bluetooth PBAP pole ühendatud ja telefoniraamatut ei saa alla laadida. Looge PBAP-ühendus. Lubage telefonis põhiseadmel kontaktandmetele juurde pääseda. Kui telefonis ilmub vastav hüpikteade, järgige seda.

Muud

[Overcurrent caution on USB.] - USB liigvoolu hoiatus.

- Tuvastati liigvool. Kontrollige USB-ühendust. Olukorra lahendamiseks tehke üks järgmistest toimingutest:
  - lülitage süüde välja (ACC OFF) ja seejärel uuesti sisse (ACC ON);
  - lülitage põhiseadme toide välja ja uuesti sisse;
  - ühendage aku plusskaabel (+) lahti ja seejärel uuesti külge.

[Overload Caution on AMP.] - võimendi ülekoormuse hoiatus.

- Tuvastati võimendi ülekoormus. Kontrollige võimendi ühendust. Olukorra lahendamiseks tehke üks järgmistest toimingutest:
  - lülitage süüde välja (ACC OFF); vähemalt 9 sekundi pärast lülitage süüde uuesti sisse (ACC ON);
  - ühendage aku plusskaabel (+) lahti ja seejärel uuesti külge.

Üksikasjalik teave esitatava meedia kohta

Ühilduvus

Üldmärkused USB-mäluseadme kohta

- Ärge jätke USB-mäluseadet kõrge temperatuuriga kohta.
- Sõltuvalt USB-mäluseadme tüübist ei pruugi toode seda ära tunda või faile õigesti esitada.
- Mõne heli- ja videofaili tekstiteavet ei pruugita õigesti kuvada.
- Faililaiendeid tuleb kasutada õigesti.
- Keeruka kaustastruktuuriga USB-mäluseadmelt esituse alustamisel võib tekkida väike viivitus.
- Toimingud võivad USB-mäluseadme tüübist sõltuvalt erineda.
- Mõnda USB-l olevat muusikafaili ei pruugi saada esitada faili omaduste, vormingu, salvestamisel kasutatud rakenduse, esituskeskkonna, säilitustingimuste jms tõttu.

USB-mäluseadme ühilduvus

- Ühilduvuse üksikasjad leiate tehnilistest andmetest (lk 69).
- Protokoll: bulk.
- USB-mäluseadet ei saa tootega ühendada USB-jaoturi kaudu.
- Partitsioonideks jaotatud USB-mäluseade ei ühildu tootega.
- Kinnitage USB-mäluseade sõidu ajaks kindlalt. Ärge laske sellel põrandale kukkuda, kus see võib piduri- või gaasipedaali alla kinni jääda.

Meediavormingute ühilduvustabel

- Pildiandmeid sisaldavate helifailide esituse alustamisel võib tekkida väike viivitus.
- Mõned tootega ühendatud USB-mäluseadmed võivad raadiovastuvõtus müra tekitada.
- Ärge ühendage muud kui USB-mäluseadet.

Käsitsemisjuhised ja lisateave

- Autoriõiguse kaitsega faile ei saa esitada.

Meedia ühilduvustabel

Üldine

- USB-mäluseadmele salvestatud helifaili maksimaalne esitusaeg: 7,5 tundi (450 minutit).

USB-mäluseade

Omadus	Toetatud vormingud
Koodeki vorming	MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC, AVI, MPEG-PS, MP4, 3GP, MKV, MOV, ASF, FLV, M4V, MPEG-TS

MP3 ühilduvus

- Kui olemas on nii ID3-märgise versioon 1.x kui ka 2.x, eelistatakse versiooni 2.x.
- Toode ei toeta järgmisi vorminguid: MP3i (MP3 interactive), mp3 PRO, m3u esitusloend.

Omadus	Väärtus
Diskreetimissagedus	8 kHz kuni 48 kHz
Bitikiirus	CBR (8 kbit/s kuni 320 kbit/s) / VBR
ID3-märgis	ver. 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4

WMA ühilduvus

- Toode ei toeta järgmisi vorminguid: Windows Media™ Audio 9.2 Professional, Lossless, Voice.

Omadus	Väärtus
Diskreetimissagedus	8 kHz kuni 48 kHz
Bitikiirus	CBR (8 kbit/s kuni 320 kbit/s) / VBR

WAV ühilduvus

- Ekraanil kuvatav diskreetimissagedus võib olla ümardatud.

Omadus	Väärtus
Diskreetimissagedus	16 kHz kuni 192 kHz
Kvantimise bitisügavus	8 bitti, 16 bitti

AAC ühilduvus

- Toode esitab iTunesiga kodeeritud AAC-faile.

Omadus	Väärtus
Diskreetimissagedus	8 kHz kuni 96 kHz
Bitikiirus	CBR (16 kbit/s kuni 320 kbit/s)

FLAC ühilduvus

Omadus	Väärtus
Diskreetimissagedus	8 kHz kuni 192 kHz
Kvantimise bitisügavus	8 bitti, 16 bitti, 24 bitti

Videofailide ühilduvus

- Failid ei pruugi õigesti mängida sõltuvalt loomiskeskkonnast või faili sisust.
- Toode ei ühildu pakettkirjutuse andmeedastusega.
- Toode tunneb faili- ja kaustanime algusest ära kuni 255 märki koos laiendiga. Sõltuvalt kuvaalast võib seade proovida neid väiksema kirjaga kuvada. Tegelikult kuvatavate märkide maksimaalne arv sõltub iga märgi ja kuvaala laiusest.
- Kaustade valikujärjekord või muud toimingud võivad sõltuvalt kodeerimis- või kirjutustarkvarast muutuda.

Videovormingud ja kaubamärgid

- Sõltumata algsalvestise lugude vahelise vaikuse pikkusest esitatakse tihendatud helifaile väikese pausiga lugude vahel.
- Sõltuvalt bitikiirusest ei pruugi faile olla võimalik esitada.
- Maksimaalne eraldusvõime sõltub toetatud videokoodekist.

Video dekodeerimisvorming	Profiilid	Maksimaalne eraldusvõime	Maksimaalne kaadrisagedus
H.264	Base Line Profile, Main Profile, High Profile	1 920 × 1 080	30 kaadrit/s
H.263	Base Line Profile 0/3	1 920 × 1 080	30 kaadrit/s
VC-1	Simple Profile, Main Profile, Advanced Profile	1 920 × 1 080	30 kaadrit/s
MPEG-4	Simple Profile, Advanced Simple Profile	1 920 × 1 080	30 kaadrit/s
MPEG-1, 2	Main Profile	1 920 × 1 080	30 kaadrit/s

Kaustahierarhia näide

MÄRKUS: kaustanumbrid määrab see toode. Kasutaja ei saa kaustanumbreid määrata.

Kaubamärgid, autoriõigus jne

- Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning Pioneer Corporation kasutab neid litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad vastavatele omanikele.
- Wi-Fi on Wi-Fi Alliance®-i registreeritud kaubamärk.
- Windows Media on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärk või kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja/või muudes riikides.
  - Toode sisaldab Microsoft Corporationile kuuluvat tehnoloogiat, mida ei tohi kasutada ega levitada ilma Microsoft Licensing, Inc. litsentsita.
- Autoriõigus © 2000-2009 Josh Coalson
  Autoriõigus © 2011-2013 Xiph.Org FoundationEdasilevitamine ja kasutamine lähte- või binaarkujul, muudetuna või muutmata, on lubatud, kui on täidetud järgmised tingimused:
  - Lähtekoodi edasilevitamisel tuleb säilitada ülaltoodud autoriõiguse märge, see tingimuste loend ja alljärgnev vastutusest loobumise tekst.
  - Binaarkujul edasilevitamisel tuleb ülaltoodud autoriõiguse märge, see tingimuste loend ja alljärgnev vastutusest loobumise tekst esitada levitatava tootega kaasas olevas dokumentatsioonis ja/või muudes materjalides.
  - Xiph.org Foundationi nime ega selle kaastöötajate nimesid ei tohi kasutada sellest tarkvarast tuletatud toodete toetamiseks või reklaamimiseks

Litsents ja iPhone'i kasutamine

ilma eelneva kirjaliku eriloata.

- SELLE TARKVARA ANNAVAD AUTORIÕIGUSTE OMANIKUD JA KAASTÖÖTAJAD KASUTUSSE „NAGU ON" NING LOOBUVAD KÕIGIST OTSESTEST JA KAUDSETEST GARANTIIDEST, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSETEST GARANTIIDEST MÜÜGIKÕLBLIKKUSE JA KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA. SIHTASUTUS EGA KAASTÖÖTAJAD EI VASTUTA MINGIL JUHUL OTSESE, KAUDSE, JUHUSLIKU, ERILISE, KARISTUSLIKU VÕI TAGAJÄRGEDEST TULENEVA KAHJU EEST (SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, ASENDUSKAUPADE VÕI -TEENUSTE HANKIMINE, KASUTUSVÕIMALUSE, ANDMETE VÕI KASUMI KAOTUS VÕI ÄRITEGEVUSE KATKEMINE), OLENEMATA SELLE TEKKEVIISIST JA VASTUTUSE ALUSEST, OLGU SEE LEPINGULINE VASTUTUS, RISKIVASTUTUS VÕI LEPINGUVÄLINE KAHJU TEKITAMINE (SEALHULGAS HOOLETUS VÕI MUU ALUS), MIS TULENEB MINGIL VIISIL SELLE TARKVARA KASUTAMISEST, ISEGI KUI SELLISTE KAHJUDE VÕIMALUSEST ON TEATATUD.
- AAC on lühend nimest Advanced Audio Coding ja tähistab MPEG-2 ning MPEG-4 puhul kasutatavat helitihenduse standardit. AAC-faile saab kodeerida mitme rakendusega, kuid failivorming ja laiend sõltuvad kodeerimisrakendusest. See seade esitab iTunesiga kodeeritud AAC-faile.
- WebLink® on Abalta Technologies, Inc. registreeritud kaubamärk.
- WebLink® Cast on Abalta Technologies, Inc. kaubamärk.
- Google, Android, YouTube ja Android Auto on Google LLC kaubamärgid.
- Pioneer ei vastuta iPhone'ist kaotsi läinud andmete eest, isegi kui andmed kaovad selle toote kasutamise ajal. Varundage iPhone'i andmeid regulaarselt.
- Ärge jätke iPhone'i pikaks ajaks otsese päikesevalguse kätte. Sellest tingitud kõrge temperatuur võib põhjustada iPhone'i rikke.
- Ärge jätke iPhone'i kõrge temperatuuriga kohta.
- Kinnitage iPhone sõidu ajaks kindlalt. Ärge laske sellel põrandale kukkuda, kus see võib piduri- või gaasipedaali alla kinni jääda.
- Üksikasjad leiate iPhone'i juhenditest.
- Selle tarviku kasutamine Apple'i tootega võib mõjutada juhtmevaba ühenduse toimimist.
- Apple CarPlay, iPhone, iTunes, QuickTime ja Siri on Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ning muudes riikides ja piirkondades.
- Töötab Siriga mikrofoni kaudu.
- Apple CarPlay logo kasutamine tähendab, et sõiduki kasutajaliides vastab Apple'i toimivusstandarditele. Apple ei vastuta selle sõiduki töö ega ohutus- ja regulatiivsetele standarditele vastavuse eest. Selle toote kasutamine iPhone'i, iPodi või iPadiga võib mõjutada juhtmevaba ühenduse toimimist.
- Ühilduvad iPhone'i mudelid:

Ühilduvad iPhone'id ja ühendatud sisu

- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14
- iPhone SE (3. põlvkond)
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone SE (2. põlvkond)
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- Sõltuvalt iPhone'i mudelist ei pruugi mõned AV-allikad ühilduda. Lisateavet iPhone'i ühilduvuse kohta selle tootega leiate meie veebisaidilt.
- LTE on ETSI kaubamärk.

Rakenduspõhise ühendatud sisu kasutamine

Oluline

Rakenduspõhise ühendatud sisu teenuste kasutamiseks selle tootega on vajalikud:

- nutitelefoni laaditud teenusepakkuja uusim Pioneeriga ühilduv ühendatud sisu rakendus või rakendused;
- kehtiv konto sisuteenuse pakkuja juures;
- nutitelefoni andmesidepakett.Märkus: kui pakett ei sisalda piiramatut andmemahtu, võib operaator rakenduspõhisele ühendatud sisule 3G-, EDGE- ja/või LTE™ (4G) võrgu kaudu juurdepääsu eest lisatasu võtta.
- internetiühendus 3G-, EDGE-, LTE (4G) või Wi-Fi võrgu kaudu;
- lisavarustusena saadaolev Pioneeri adapterkaabel iPhone'i ühendamiseks selle tootega.

Piirangud

- Juurdepääs rakenduspõhisele ühendatud sisule sõltub mobiilside- ja/või Wi-Fi võrgu levist, mis võimaldab nutitelefonil internetiga ühenduda.
- Teenuse kättesaadavus võib olla geograafiliselt piiratud. Lisateavet küsige ühendatud sisu teenusepakkujalt.
- Toote võimalus ühendatud sisule juurde pääseda võib ette teatamata muutuda. Seda võivad mõjutada ühilduvusprobleemid nutitelefoni tulevaste püsivaraversioonidega, ühilduvusprobleemid nutitelefoni ühendatud sisu rakenduste tulevaste versioonidega ning teenusepakkuja tehtavad rakenduse või teenuse muudatused või selle lõpetamine.
- Pioneer ei vastuta probleemide eest, mis võivad tuleneda ebaõigest või vigasest rakenduspõhisest sisust.
- Toetatud rakenduste sisu ja toimimise eest vastutavad rakenduste pakkujad.
- WebLink®-i, Apple CarPlay ja Android Auto puhul on toote kaudu kasutatavad funktsioonid sõidu ajal piiratud. Saadaolevad funktsioonid määravad rakenduste pakkujad.
- WebLink®-i, Apple CarPlay ja Android Auto funktsioonide kättesaadavuse määrab rakenduse pakkuja, mitte Pioneer.

LCD-ekraani õige kasutamine

• WebLink®, Apple CarPlay ja Android Auto võimaldavad kasutada ka loetlemata rakendusi, arvestades sõiduaegseid piiranguid, kuid sisu kasutamise ulatuse määravad rakenduste pakkujad.

Märkus video vaatamise kohta

Pidage meeles, et süsteemi kasutamine ärilisel eesmärgil või avalikuks vaatamiseks võib rikkuda autoriõiguse seadusega kaitstud autori õigusi.

LCD-ekraani õige kasutamine

LCD-ekraani käsitsemine

• Pikalt otsese päikesevalguse käes olev LCD-ekraan muutub väga kuumaks ja võib kahjustuda. Kui toodet ei kasutata, vältige võimaluse korral otsest päikesevalgust.

• Kasutage LCD-ekraani tehnilistes andmetes (lk 69) toodud temperatuurivahemikus.

• Ärge kasutage LCD-ekraani ettenähtust kõrgemal ega madalamal temperatuuril: see ei pruugi õigesti töötada ja võib kahjustuda.

• LCD-ekraan on sõidukis parema nähtavuse tagamiseks katmata. Ärge vajutage sellele tugevalt, sest see võib ekraani kahjustada.

• Ärge suruge LCD-ekraanile liigse jõuga, sest see võib kriimustusi tekitada.

• Puutepaneeli kasutamisel puudutage LCD-ekraani ainult sõrmega. Ekraan kriimustub kergesti.

Vedelkristallekraan (LCD)

• Kui LCD-ekraan asub kliimaseadme õhuava lähedal, veenduge, et õhk ei puhu otse ekraanile. Soojendist tulev kuumus võib LCD-ekraani lõhkuda ning jahutusseadme külm õhk võib põhjustada tootes niiskuse teket ja võimalikke kahjustusi.

• LCD-ekraanil võivad esineda väikesed mustad või valged (heledad) punktid. Need tulenevad LCD-ekraani omadustest ega tähenda riket.

• Otsese päikesevalguse käes on LCD-ekraani raske näha.

• Mobiiltelefoni kasutamisel hoidke selle antenn LCD-ekraanist eemal, et vältida videohäireid, näiteks täppe või värvilisi triipe.

LCD-ekraani hooldamine

• Tolmu eemaldamiseks või ekraani puhastamiseks lülitage toode esmalt välja ning pühkige ekraani pehme kuiva lapiga.

• Hoiduge pühkimisel pinna kriimustamisest. Ärge kasutage tugevatoimelisi ega abrasiivseid keemilisi puhastusvahendeid.

LED-taustvalgustus (valgusdiood)

Ekraani sees kasutatakse LCD-paneeli valgustamiseks valgusdioodi.

• Madalal temperatuuril võib LED-taustvalgustuse kasutamine LCD-ekraani omaduste tõttu suurendada pildi viivitust ja

LED-taustvalgustus

halvendada pildikvaliteeti. Temperatuuri tõustes pildikvaliteet paraneb.

- LED-taustvalgustuse kasutusiga on üle 10 000 tunni. Kõrgel temperatuuril kasutamine võib seda siiski lühendada.
- Kui LED-taustvalgustuse kasutusiga lõpeb, muutub ekraan tuhmimaks ja pilt ei ole enam nähtav. Sellisel juhul pöörduge edasimüüja või lähima Pioneeri volitatud teeninduse poole.

Tehnilised andmed

Üldine

Omadus	Väärtus
Nimitoitepinge	14,4 V alalisvool (lubatud 10,5 V kuni 16,0 V)
Massiühendus	Miinusmass
Maksimaalne voolutarve	10,0 A
Mõõtmed (laius × kõrgus × sügavus), korpus	188 mm × 108 mm × 37 mm
Mõõtmed (laius × kõrgus × sügavus), esiosa	229 mm × 131 mm × 13 mm
Mass	0,9 kg

Ekraan

Omadus	Väärtus
Ekraani suurus ja kuvasuhe	9-tolline laiekraan / 16:9 (tegelik kuvaala 196,608 mm × 114,15 mm)
Pikslid	1 024 (laius) × 600 (kõrgus) × 3 (RGB)
Kuvamismeetod	Aktiivmaatriksiga TFT
Värvisüsteem	Ühildub PAL/NTSC/PAL-M/PAL-N/SECAM-iga
Temperatuurivahemik	-10 °C kuni +60 °C

Heli

Omadus	Väärtus
Maksimaalne väljundvõimsus	50 W × 4
Pidev väljundvõimsus	22 W × 4 (50 Hz kuni 15 kHz, 5% THD, 4 Ω koormus, mõlemad kanalid koormatud)
Koormustakistus	4 Ω
Eelväljundi maksimaalne tase	4,0 V
Ekvalaiser	13-ribaline graafiline ekvalaiser
Ekvalaiseri sagedused	50 Hz / 80 Hz / 125 Hz / 200 Hz / 315 Hz / 500 Hz / 800 Hz / 1,25 kHz / 2 kHz / 3,15 kHz / 5 kHz / 8 kHz / 12,5 kHz
Võimendus	±12 dB (samm 2 dB)

Standardrežiim [Standard Mode]

Kõrgpääsfilter HPF: sees/väljas (ON/OFF).

Sagedused: 25 Hz / 31,5 Hz / 40 Hz / 50 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz / 160 Hz / 200 Hz / 250 Hz.

Heli- ja USB-andmed

HPF-i järskus: -6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt, -24 dB/okt.

Bassikõlari madalpääsfilter LPF: sees/väljas (ON/OFF).

Sagedused: 25 Hz / 31,5 Hz / 40 Hz / 50 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz / 160 Hz / 200 Hz / 250 Hz.

Järskus: -6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt, -24 dB/okt, -30 dB/okt, -36 dB/okt.

Faas: tavaline/pööratud (Normal/Reverse).

Ajakorrektsioon: 0 kuni 490 cm (samm 1,4 cm).

Kõlari tase: +10 dB kuni -24 dB (samm 1 dB).

Võrgurežiim [Network Mode]

Kõrgsageduskõlari HPF (High)

Sagedused: 1,25 kHz / 1,6 kHz / 2 kHz / 2,5 kHz / 3,15 kHz / 4 kHz / 5 kHz / 6,3 kHz / 8 kHz / 10 kHz / 12,5 kHz.

Järskus: -6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt, -24 dB/okt.

Kõrgsageduskõlari faas (High): tavaline/pööratud (Normal/Reverse).

Kesksageduskõlari HPF (Mid): sees/väljas (ON/OFF)

Sagedused: 25 Hz / 31,5 Hz / 40 Hz / 50 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz / 160 Hz / 200 Hz / 250 Hz.

Järskus: -6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt, -24 dB/okt.

Kesksageduskõlari LPF (Mid): sees/väljas (ON/OFF)

Sagedused: 1,25 kHz / 1,6 kHz / 2 kHz / 2,5 kHz / 3,15 kHz / 4 kHz / 5 kHz / 6,3 kHz / 8 kHz / 10 kHz / 12,5 kHz.

Järskus: -6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt, -24 dB/okt.

Kesksageduskõlari faas (Mid): tavaline/pööratud (Normal/Reverse).

Bassikõlari LPF: sees/väljas (ON/OFF)

Sagedused: 25 Hz / 31,5 Hz / 40 Hz / 50 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz / 160 Hz / 200 Hz / 250 Hz.

Järskus: -6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt, -24 dB/okt, -30 dB/okt, -36 dB/okt.

Bassikõlari faas: tavaline/pööratud (Normal/Reverse).

Ajakorrektsioon: 0 kuni 490 cm (samm 1,4 cm).

Kõlari tase: +10 dB kuni -24 dB (samm 1 dB).

USB

USB-standard: USB 1.1, USB 2.0 full speed, USB 2.0 high speed.

Maksimaalne väljundvool: 1,5 A.

USB-heli ja pildifailide andmed

USB-klass: MSC (Mass Storage Class ehk massmälu).

Failisüsteem: FAT16, FAT32, NTFS.

USB-heli

Omadus	Väärtus
MP3 dekodeerimisvorming	MPEG-1 & 2 & 2.5 Audio Layer 3
WMA dekodeerimisvorming	Ver. 7, 8, 9, 9.1, 9.2 (2-kanaliline heli) (Windows Media™ Player)
AAC dekodeerimisvorming	MPEG-4 AAC (ainult iTunesiga kodeeritud; ver. 12.5 ja varasemad)
FLAC dekodeerimisvorming (ainult MSC-režiimis)	Ver. 1.3.0
FLAC diskreetimissagedus	8 kHz kuni 192 kHz
WAV-signaali vorming (ainult MSC-režiimis)	Lineaarne PCM
WAV diskreetimissagedus	16 kHz kuni 192 kHz

USB-pildid

Omadus	Väärtus
JPEG dekodeerimisvorming (ainult MSC-režiimis)	.jpeg, .jpg
Pikslite diskreetimine	4:2:2, 4:2:0
JPEG dekodeeritav suurus	Kuni 5 000 (kõrgus) × 5 000 (laius); suurim fail 6 MB, väikseim fail 10 kB
PNG dekodeerimisvorming (ainult MSC-režiimis)	.png
PNG dekodeeritav suurus	Kuni 576 (kõrgus) × 720 (laius)
BMP dekodeerimisvorming (ainult MSC-režiimis)	.bmp
BMP dekodeeritav suurus	Kuni 936 (kõrgus) × 1 920 (laius)

USB-video, Bluetooth ja FM

USB-video

Esitatavate videovormingute (konteinerite) ühilduvus. „Jah” tähendab toetatud ja „Ei” mittetoetatud vormingut.

Koodek / konteiner	AVI	MP4	QuickTime (MOV)	WMV	MKV	FLV	MPEG1-PS / MPEG 2-PS	TS Stream
Faililaiend	.avi	mp4/.m4v	.mov	.wmv	.mkv	.flv	.mpg/.mpeg	.ts/.m2ts/.mts
Videokoodek H.264	Jah	Jah	Jah	Ei	Jah	Jah	Jah	Jah
Videokoodek H.263	Jah	Jah	Jah	Ei	Ei	Jah	Ei	Ei
Videokoodek WMV9 (VC-1)	Jah	Ei	Ei	Jah	Jah	Ei	Ei	Jah
Videokoodek MPEG-4	Jah	Jah	Jah	Ei	Jah	Ei	Ei	Jah
Videokoodek MPEG-2	Jah	Jah	Jah	Ei	Jah	Ei	Jah	Jah
Videokoodek MPEG-1	Jah	Ei	Ei	Ei	Jah	Ei	Jah	Jah
Helikoodek WMA	Jah	Ei	Ei	Jah	Jah	Ei	Ei	Ei
Helikoodek MP3	Jah	Jah	Jah	Ei	Jah	Jah	Jah	Jah
Helikoodek AAC	Jah	Jah	Jah	Ei	Jah	Jah	Jah	Jah
Helikoodek FLAC	Jah	Ei	Ei	Jah	Jah	Ei	Ei	Ei
Helikoodek LPCM	Jah	Jah	Jah	Ei	Jah	Jah	Jah	Jah

Bluetooth

Versioon: Bluetooth 5.3 sertifikaadiga.

Väljundvõimsus: kuni +4 dBm (võimsusklass 2).

Bluetooth Low Energy väljundvõimsus: kuni +4 dBm.

Sagedusala: 2 402,0 MHz kuni 2 480,0 MHz.

Bluetoothi profiilid:

- HFP (Hands Free Profile) 1.8 - vabakäeprofiil;
- PBAP (Phone Book Access Profile) 1.2.3 - telefoniraamatule juurdepääsu profiil;
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.4 - täiustatud heliedastusprofiil;
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 1.6.2 - heli/video kaugjuhtimisprofiil;
- AVCTP (Audio/Video Control Transport Protocol) 1.4 - heli/video juhtimise transpordiprotokoll;
- AVDTP (Audio/Video Distribution Transport Protocol) 1.3 - heli/video edastuse transpordiprotokoll;
- GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profile) 1.3 - üldine heli/video edastusprofiil;
- IOP (Interoperability Test Specification) - koostalitluse katsetamise spetsifikatsioon;
- RFCOMM (RFCOMM with TS 07.10) 1.2.

FM-tuuner

Sagedusala: 87,5 MHz kuni 108 MHz.

Kasutatav tundlikkus: 12 dBf (1,1 µV / 75 Ω, mono, signaali-müra suhe 30 dB).

Raadio-, Wi-Fi- ja GPS-andmed

FM signaali-müra suhe: 50 dB (IEC-A kaalumine).

AM-tuuner

Sagedusala: 530 kHz kuni 1 640 kHz (samm 10 kHz), 531 kHz kuni 1 602 kHz (samm 9 kHz).

Kasutatav tundlikkus: 28 µV (signaali-müra suhe 20 dB).

Signaali-müra suhe: 45 dB (IEC-A kaalumine).

Wi-Fi

Versioon: IEEE 802.11 a/n/ac (5 GHz).

Sageduskanalid: 149, 151, 155 (5 GHz).

Turve: WPA2 (Personal), WPA3 (Personal).

Väljundvõimsus: kuni +13,0 dBm (5 GHz).

GPS

GNSS-vastuvõtja

Süsteem: GPS L1C/Ac, SBAS L1C/A, GLONASS L1OF, Galileo E1B/C; SPS (Standard Positioning Service ehk standardne positsioneerimisteenus).

Vastuvõtusüsteem: 64 kanaliga mitmekanaliline vastuvõtusüsteem.

Vastuvõtusagedus: 1 575,42 MHz / 1 602 MHz.

Tundlikkus: -140 dBm (tüüpiline).

Värskendussagedus: ligikaudu kord sekundis.

GPS-antenn

Antenn: mikroriba-lameantenn / parempoolne ringpolarisatsioon.

Antennikaabel: 3,55 m.

Mõõtmed (laius × kõrgus × sügavus): 47 mm × 16,2 mm × 55 mm.

Mass: 104,0 g.

MÄRKUS: tehnilisi andmeid ja kujundust võidakse täiustamise eesmärgil ette teatamata muuta.

Autoriõigus

© 2024 PIONEER CORPORATION

<OPM_SPHPF97BTEW_EG_B> EW

<KMTZ24J>