
Kiirpaigaldusjuhend

DS Slim / Ford Transit 2014-2018

Skeem näitab lisavarustuse ja juhtmekomplekti ühendusi. Ühenduste joonis on säilitatud muutmata kujul; tähiste tõlked ning juhised on järgmisel lehel.

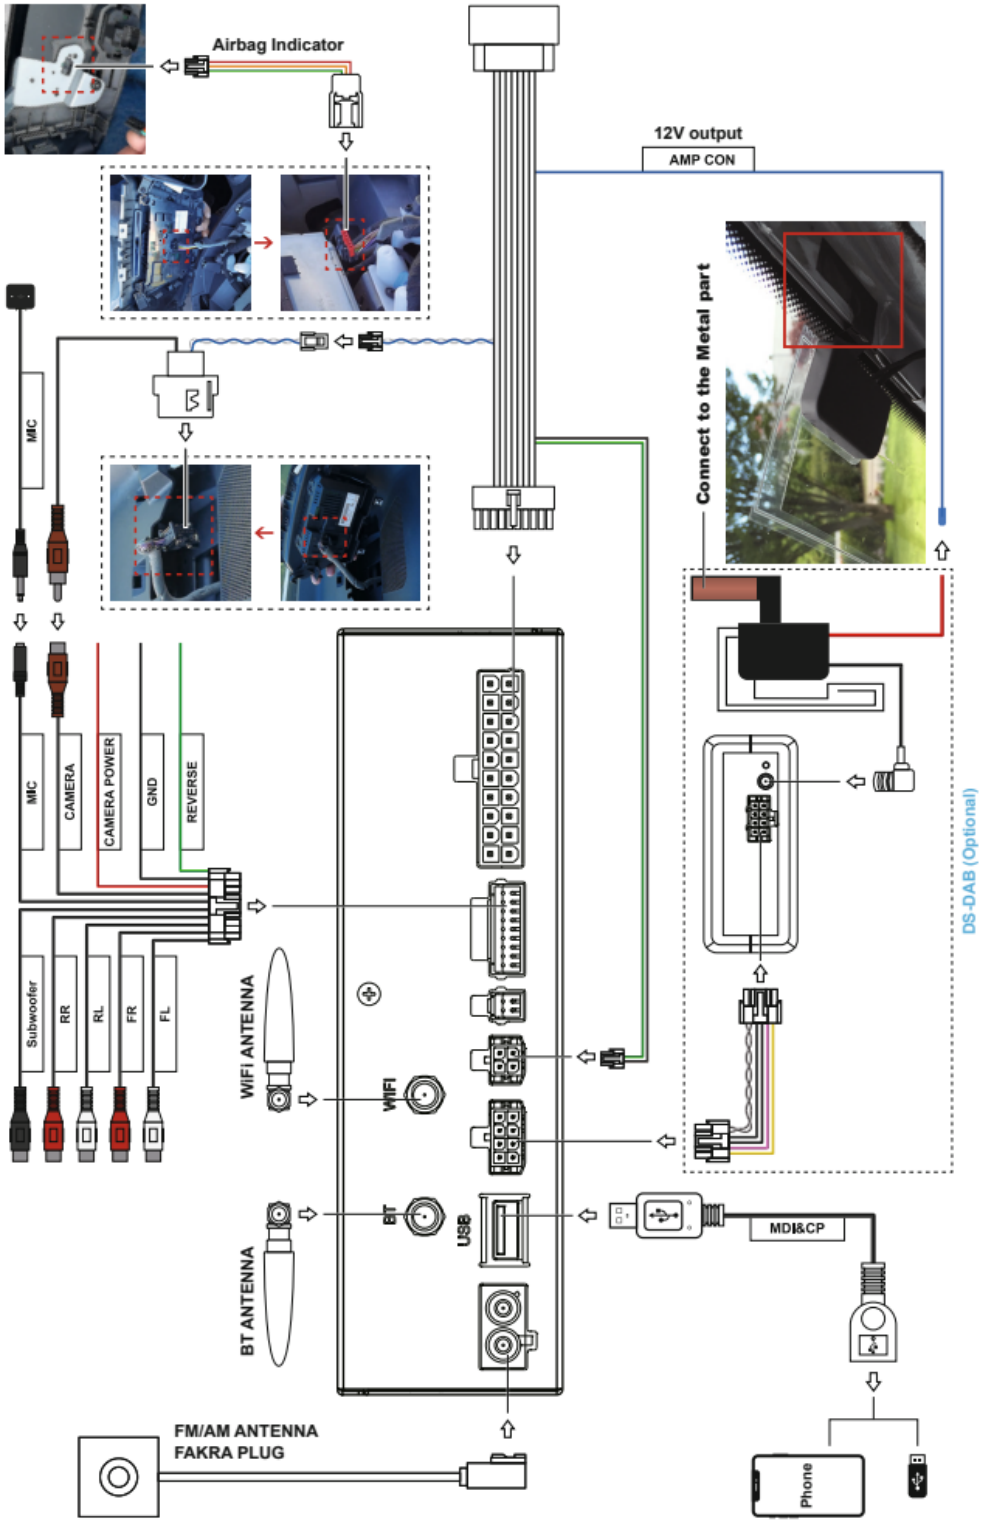

Ühenduste tähised ja kasutusjuhised

DS Slim / Ford Transit 2014-2018

Skeemi tähised

+12V / GND	12 V toide / mass
12V output / AMP-CON	12 V väljund / võimendi juhtsignaal
Original car connector	Auto originaalpistik
FM/AM ANTENNA / FAKRA	FM/AM-antenn / FAKRA-pistik
BT / WiFi ANTENNA	Bluetoothi / WiFi antenn
BT MIC / MIC	Bluetoothi mikrofon
Phone / PHONE / MDI&CP	Telefoni USB-ühendus; järgi skeemi portide jaotust
SUB / FRONT / REAR	Bassikõlari / esi- / tagakanalite liiniväljund
AV-IN / V-IN / L / R	AV-sisend / videosisend / vasak / parem
CAMERA / CAMERA POWER	Kaamera videosisend / kaamera toide
REVERSE	Tagurduskäigu juhtsignaal
DAB / DS-DAB	DAB-antenn / eraldi ostetav moodul
Airbag Indicator	Turvapadja märgutuli
Option / Optional	Lisavarustus; olemasolu sõltub komplektist

Skeem selgitab ühenduspõhimõtet. Ühenda ainult oma komplektile vastavad pistikud; lisavarustuse olemasolu sõltub ostetud komplektist.

DAB-antenni paigaldus

Järgi skeemi DAB-antenni ühendust ja paigalduskohta. Antenni maanduskontakt peab ühenduma auto metallosaga.

DS-DAB on eraldi ostetav lisavarustus; see ei kuulu DS-raadio põhikomplekti.

Ford Transit 2014–2018: kontrolli turvapadja märgutule ühendust. DS-skeem eristab originaalekraaniga autot ning märgutulega ja ilma märgutuleta ühendusi; järgi joonisel vastava variandi pistikupesade tähiseid.

Tarkvara ja abi

Uusima tarkvara, täieliku kasutusjuhendi ja vajadusel navigatsioonijuhendi saamiseks ava oma AutoDIGI tooteleht või kirjuta info@autodigi.ee. Paigaldusvideod on samuti tootelehel.

Alus: tootja ingliskeelne kiirjuhend. Skeemi tehnilised tähised ja ekraanimenüüde nimed on jäetud originaalkujule.