
Краткая инструкция по установке

DS Slim / Ford Transit 2014-2018

Схема показывает подключение аксессуаров и жгута проводов. Она сохранена без перерисовки; перевод обозначений и инструкции приведены на следующей странице.

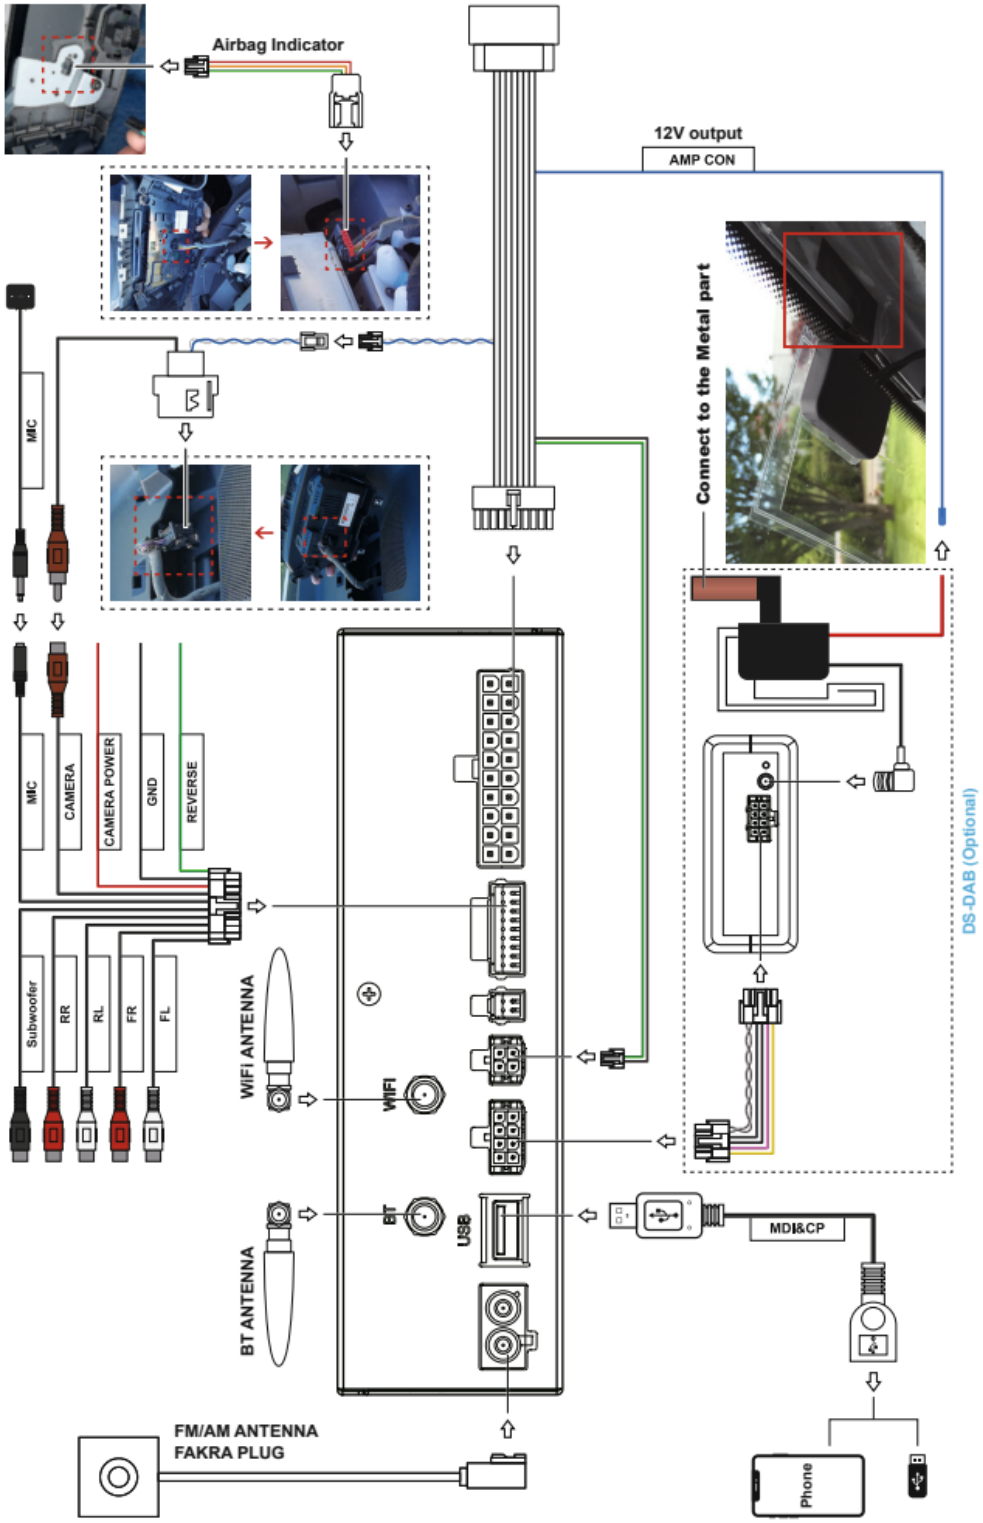

Обозначения подключений и инструкции

DS Slim / Ford Transit 2014-2018

Обозначения на схеме

+12V / GND	Питание 12 В / масса
12V output / AMP-CON	Выход 12 В / управление усилителем
Original car connector	Штатный разъём автомобиля
FM/AM ANTENNA / FAKRA	Антенна FM/AM / разъём FAKRA
BT / WiFi ANTENNA	Антенна Bluetooth / WiFi
BT MIC / MIC	Микрофон Bluetooth
Phone / PHONE / MDI&CP	USB-подключение телефона; соблюдайте назначение портов на схеме
SUB / FRONT / REAR	Линейный выход сабвуфера / передних / задних каналов
AV-IN / V-IN / L / R	AV-вход / видеовход / левый / правый
CAMERA / CAMERA POWER	Видеовход камеры / питание камеры
REVERSE	Управляющий сигнал заднего хода
DAB / DS-DAB	Антенна DAB / дополнительный модуль
Airbag Indicator	Индикатор подушки безопасности
Option / Optional	Опция; наличие зависит от комплектации

Схема объясняет принцип подключения. Подключайте только разъёмы фактического комплекта; наличие аксессуаров зависит от приобретённой комплектации.

Установка антенны DAB

Соблюдайте подключение и место установки антенны DAB на схеме. Её контакт заземления должен соединяться с металлической частью автомобиля.

DS-DAB приобретается отдельно и не входит в базовый комплект магнитолы DS.

Ford Transit 2014–2018: проверьте подключение индикатора подушки безопасности. Схема DS различает автомобиль со штатным экраном и подключения с индикатором и без него; соблюдайте номера разъёмов нужного варианта.

Программное обеспечение и поддержка

Для получения актуального ПО, полного руководства и, при необходимости, инструкции навигации откройте страницу товара AutoDIGI или обратитесь на info@autodigi.ee. Установочные видео также размещены на странице товара.

Основа: англоязычная краткая инструкция производителя. Технические обозначения схемы и названия экранных меню сохранены в оригинале.