
Kiirpaigaldusjuhend

DS Slim / Renault-Trafic

Skeem näitab lisavarustuse ja juhtmekomplekti ühendusi. Ühenduste joonis on säilitatud muutmata kujul; tähiste tõlked ning juhised on järgmisel lehel.

Tootja jagab seda ühendusjoonist D10 ja DS mudelitele. DS puhul HUD-i ja eraldiseisvat GPS-navigatsiooni ei kasutata; DAB töötab valikulise DS-DAB mooduliga. Järgi oma seadme tegelikke pesasid.

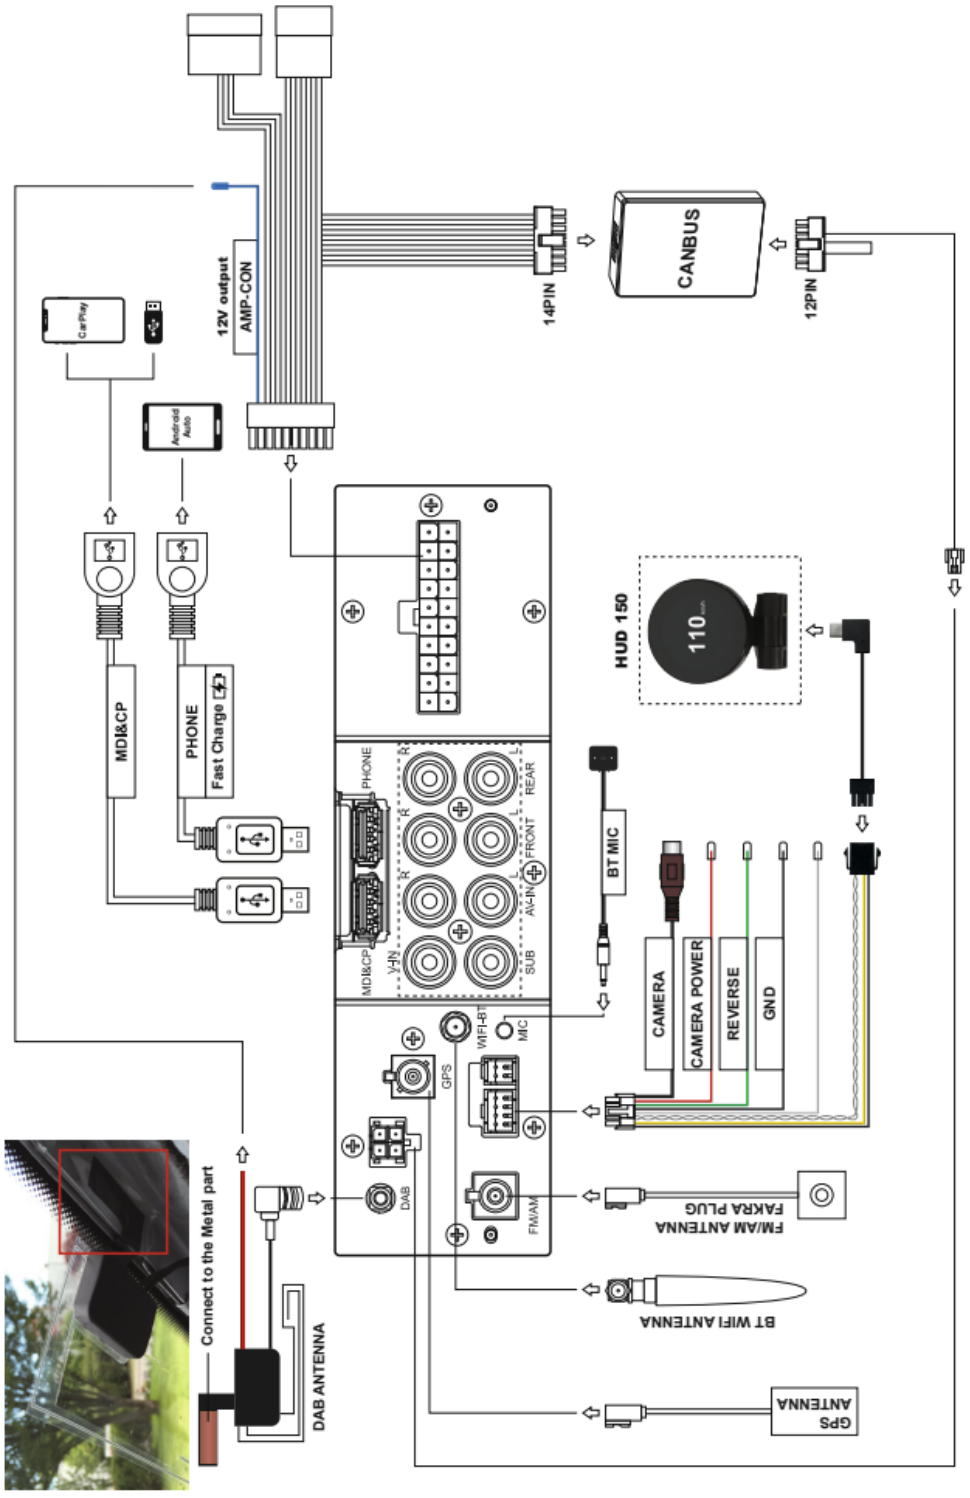

Ühenduste tähised ja kasutusjuhised

DS Slim / Renault-Trafic

Skeemi tähised

+12V / GND	12 V toide / mass
12V output / AMP-CON	12 V väljund / võimendi juhtsignaal
Original car connector	Auto originaalpistik
FM/AM ANTENNA / FAKRA	FM/AM-antenn / FAKRA-pistik
BT / WiFi ANTENNA	Bluetoothi / WiFi antenn
BT MIC / MIC	Bluetoothi mikrofon
Phone / PHONE / MDI&CP	Telefoni USB-ühendus; järgi skeemi portide jaotust
SUB / FRONT / REAR	Bassikõlari / esi- / tagakanalite liiniväljund
AV-IN / V-IN / L / R	AV-sisend / videosisend / vasak / parem
CAMERA / CAMERA POWER	Kaamera videosisend / kaamera toide
REVERSE	Tagurduskäigu juhtsignaal
DAB / DS-DAB	DAB-antenn / eraldi ostetav moodul
CANBUS / iBus / MOST Interface	Auto andmesideliides / BMW iBus-liides / MOST-optiline liides
14PIN / 12PIN / 8PIN	14 / 12 / 8 kontaktiga pistik; järgi oma skeemi

Skeem selgitab ühenduspõhimõtet. Ühenda ainult oma komplektile vastavad pistikud; lisavarustuse olemasolu sõltub ostetud komplektist.

DAB-antenni paigaldus

Järgi skeemi DAB-antenni ühendust ja paigalduskohta. Antenni maanduskontakt peab ühenduma auto metallosaga.

DS-DAB on eraldi ostetav lisavarustus; see ei kuulu DS-raadio põhikomplekti.

Tarkvara ja abi

Uusima tarkvara, täieliku kasutusjuhendi ja vajadusel navigatsioonijuhendi saamiseks ava oma AutoDIGI tooteleht või kirjuta info@autodigi.ee. Paigaldusvideod on samuti tootelehel.

Alus: tootja ingliskeelne kiirjuhend. Skeemi tehnilised tähised ja ekraanimenüüde nimed on jäetud originaalkujule.