
Kiirpaigaldusjuhend

DS / VW - Skoda

Skeem näitab lisavarustuse ja juhtmekomplekti ühendusi. Ühenduste joonis on säilitatud muutmata kujul; tähiste tõlked ning juhised on järgmisel lehel.

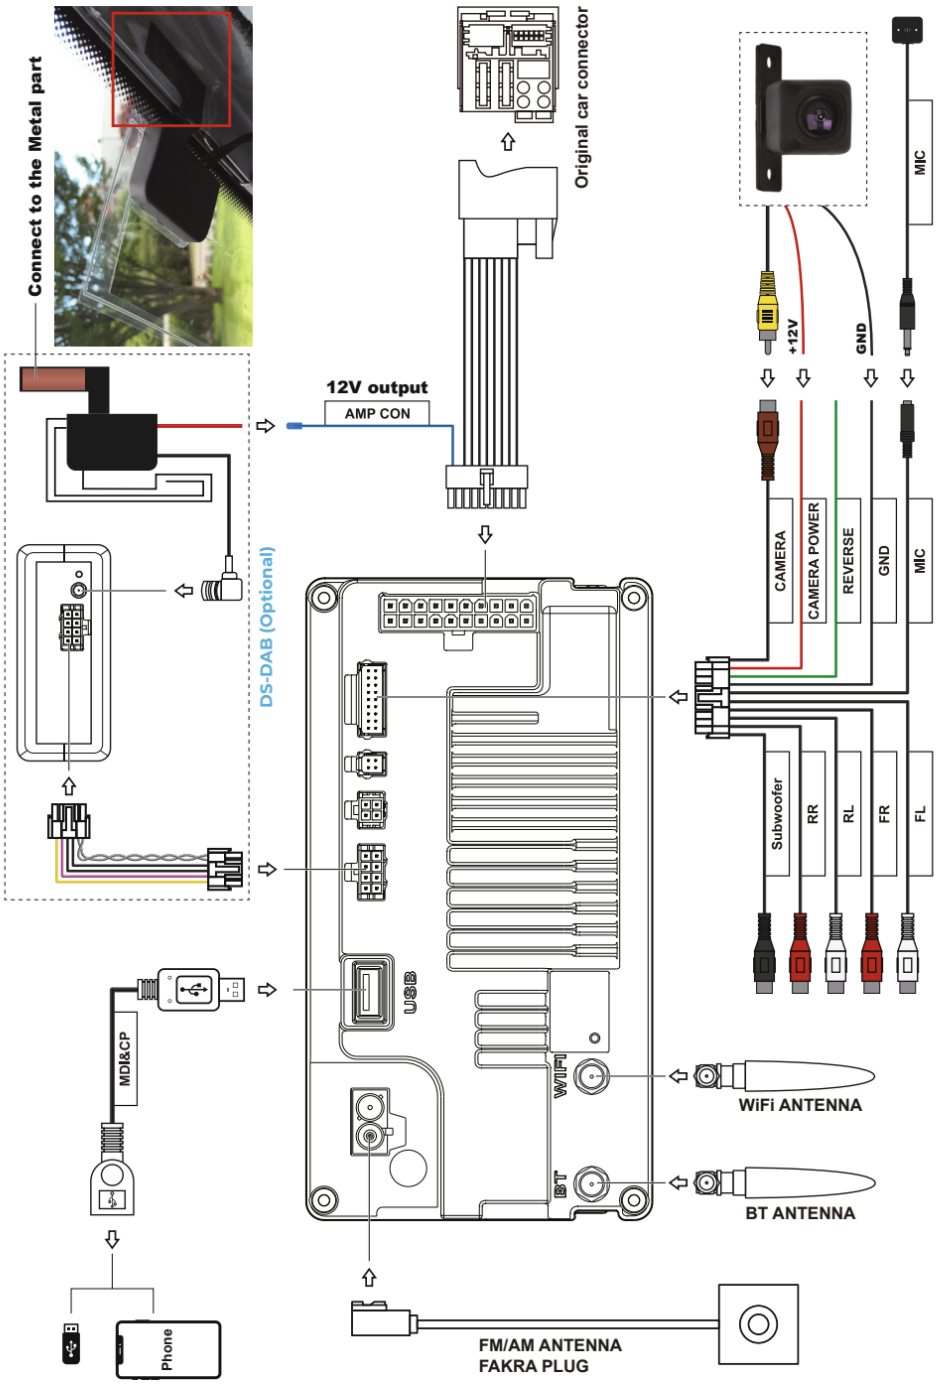

Ühenduste tähised ja kasutusjuhised

DS / VW - Skoda

Skeemi tähised

+12V / GND	12 V toide / mass
12V output / AMP-CON	12 V väljund / võimendi juhtsignaal
Original car connector	Auto originaalpistik
FM/AM ANTENNA / FAKRA	FM/AM-antenn / FAKRA-pistik
BT / WiFi ANTENNA	Bluetoothi / WiFi antenn
BT MIC / MIC	Bluetoothi mikrofon
Phone / PHONE / MDI&CP	Telefoni USB-ühendus; järgi skeemi portide jaotust
SUB / FRONT / REAR	Bassikõlari / esi- / tagakanalite liiniväljund
AV-IN / V-IN / L / R	AV-sisend / videosisend / vasak / parem
CAMERA / CAMERA POWER	Kaamera videosisend / kaamera toide
REVERSE	Tagurduskäigu juhtsignaal
DAB / DS-DAB	DAB-antenn / eraldi ostetav DS-DAB moodul

Skeem selgitab ühenduspõhimõtet. Ühenda ainult oma komplektile vastavad pistikud; lisavarustuse olemasolu sõltub ostetud komplektist.

DAB-antenni paigaldus

Järgi skeemi DAB-antenni ühendust ja paigalduskohta. Antenni maanduskontakt peab ühenduma auto metallosaga.

DS-DAB on eraldi ostetav lisavarustus; see ei kuulu DS-raadio põhikomplekti.

Tehase VW helisüsteem ja heli puudumine

Enne paigaldamist ühenda auto aku lahti. Kui autol on VW Sound System ja pärast paigaldamist heli puudub, jäta aku üheks tunniks lahti ning ühenda seejärel uuesti.

Tarkvara ja abi

Uusima püsivara leiad aadressilt https://flex.dynavin.com. Abi: info@autodigi.ee. Täielik kasutusjuhend ning olemasolul navigatsioonirakenduse juhend on seotud AutoDIGI tootelehega.

Paigaldusvideod: tootja kanal Dynavin Europe. Konkreetse automudeli videod on AutoDIGI tootekirjelduses.

Alus: tootja ingliskeelne kiirjuhend. Skeemi tehnilised tähised ja ekraanimenüüde nimed on jäetud originaalkujule.