
AutoDIGI

Адаптер штатной камеры VW

DVN-VCR-A · Инструкция по установке

Адаптер совместим со всеми нештатными магнитолами, имеющими вход RCA для изображения с камеры. Для автомобилей на платформе MQB или со штатной магнитолой MIB2 этот адаптер не требуется: поддержка штатной камеры уже предусмотрена в новом комплекте проводки.

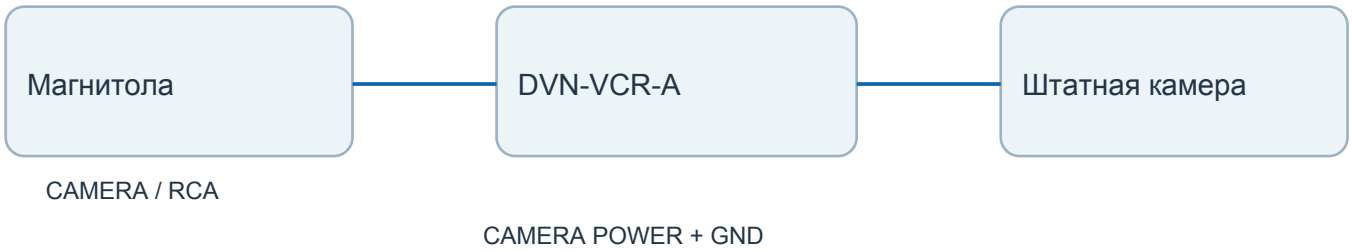

Подключение и настройка

1. Подключите разъём штатной камеры к соответствующему разъёму адаптера.

2. Подключите жёлтый видеоштекер RCA адаптера ко входу камеры заднего вида магнитолы (CAMERA).

3. Подключите CAMERA POWER к соответствующему выходу питания камеры, а GND к массе. Следуйте схеме магнитолы; в инструкции производителя напряжение питания здесь не указано.

4. Исходное положение DIP-переключателей: 1, 2, 3 и 4 = ON. Если изображения нет, переведите все четыре переключателя в верхнее положение: 1, 2, 3 и 4 = OFF.

Все четыре вместе: ON → нет изображения → OFF (верхнее положение)

REVERSE — подключение сигнала заднего хода магнитолы. На схеме производителя оно не заменяет видеосигнал RCA адаптера. Принципиальная схема не заменяет инструкцию по проводке конкретной магнитолы.

Перевод AutoDIGI и обзор подключения по инструкции производителя (30.10.2026).