

Assembly Instructions Ⓐ

01

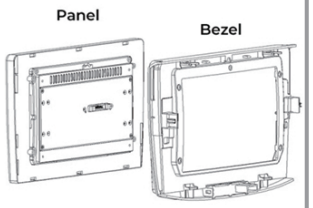


02

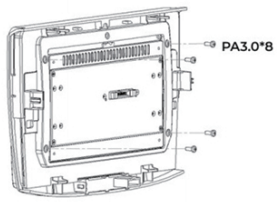


Attach the bezel on the panel with screws

03

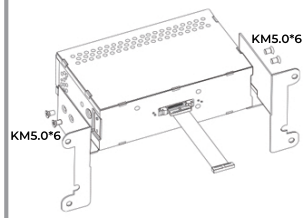


Attach the metal bracket on the headunit with screws

04

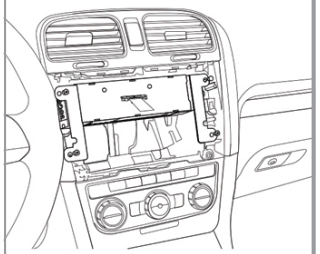


Attach the brackets with the original srews

05

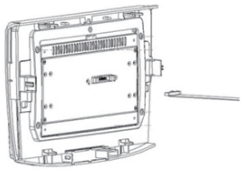



Connect the connection cable directly to the panel

06

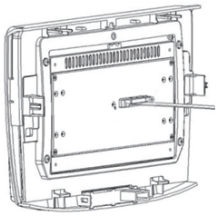



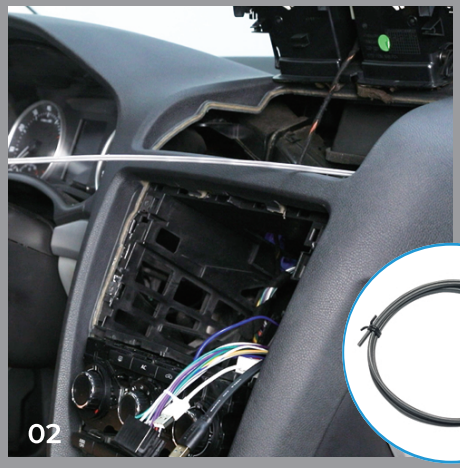

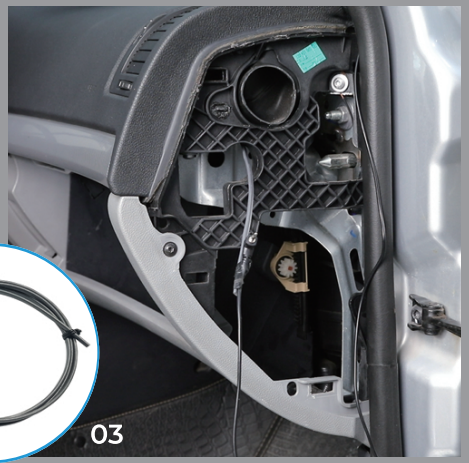



How to use fish tape?

Paneeli ja põhiseadme montaaž A

Tootja joonised on säilitatud muutmata. Panel tähendab paneeli ja Bezel raamiosa. Järgi oma komplekti kuju ja kinnitusi; joonis ei asenda auto eemaldusjuhendit.

01. Joonda paneel ja raamiosa joonise järgi.

02. Kinnita raamiosa paneelile kruvidega PA3.0 × 8.

03. Kinnita metallkronsteinid põhiseadmele kruvidega KM5.0 × 6.

04. Kinnita kronsteinid autosse originaalkruvidega.

05. Ühenda ühenduskaabel otse paneeli pessa.

06. Kontrolli paneeli, juhtme ja seadme lõplikku paigutust joonise järgi.

Juhtmevedru kasutamine: 01 vii vedru läbi sobiva ava; 02 juhi see keskkonsoolini; 03 kinnita veetav juhe vedru külge; 04 tõmba juhe ettevaatlikult sihtkohta. Fotod näitavad töövõtet, mitte ühe kindla automudeli eemaldusjärjekorda.

AutoDIGI · info@autodigi.ee