

Assembly Instructions Ⓐ

01

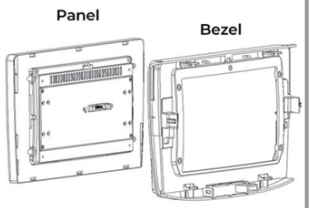


02

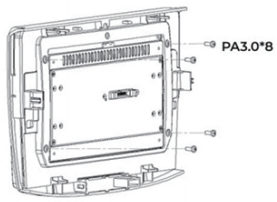


Attach the bezel on the panel with screws

03

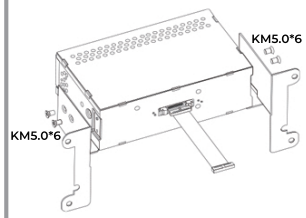


Attach the metal bracket on the headunit with screws

04

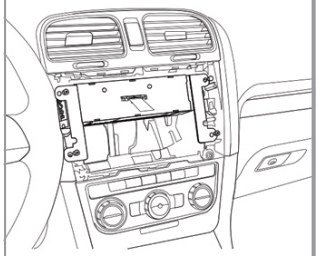


Attach the brackets with the original srews

05

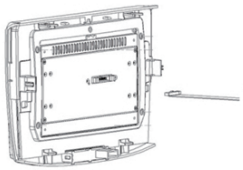



Connect the connection cable directly to the panel

06

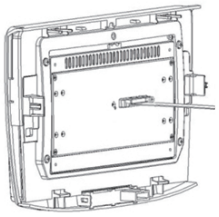



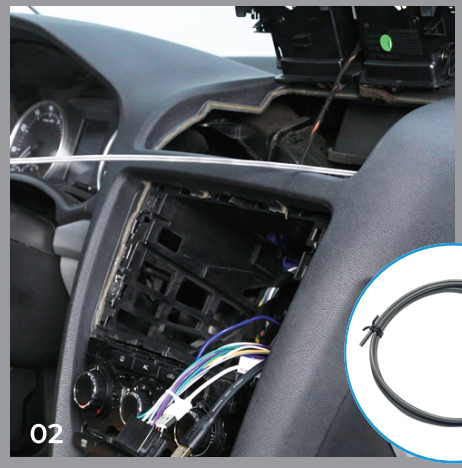

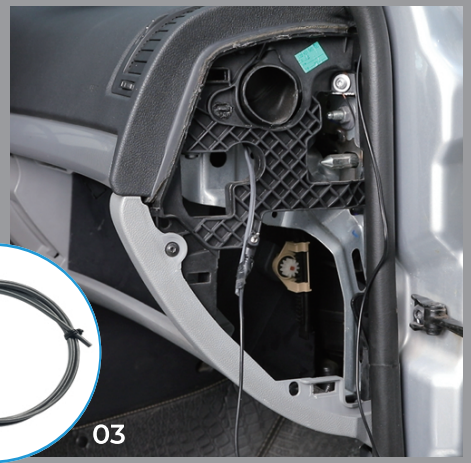



How to use fish tape?

Paneelin ja päälaitteen kokoaminen A

Valmistajan kuvat on säilytetty muuttamattomina. Panel tarkoittaa paneelia ja Bezel kehysosaa. Noudata oman sarjan muotoa ja kiinnityksiä; kuva ei korvaa auton purkuohjetta.

01. Kohdista paneeli ja kehysosa kuvan mukaan.

02. Kiinnitä kehysosa paneeliin ruuveilla PA3.0 × 8.

03. Kiinnitä metallikiinnikkeet päälaitteeseen ruuveilla KM5.0 × 6.

04. Kiinnitä kiinnikkeet autoon alkuperäisillä ruuveilla.

05. Kytke liitäntäkaapeli suoraan paneeliin.

06. Tarkista paneelin, johdon ja laitteen lopullinen sijoitus kuvan mukaan.

Vetojousen käyttö: 01 työnnä jousi sopivasta aukosta; 02 ohjaa se keskikonsolille; 03 kiinnitä vedettävä johto jouseen; 04 vedä johto varovasti paikalleen. Valokuvat näyttävät työtavan, eivät tietyn automallin purkujärjestystä.

AutoDIGI · info@autodigi.ee