

Assembly Instructions Ⓐ

01

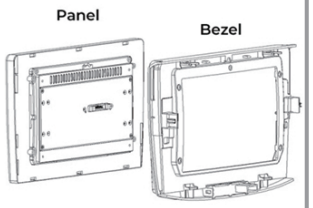


02

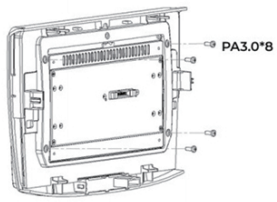


Attach the bezel on the panel with screws

03

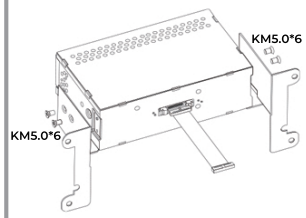


Attach the metal bracket on the headunit with screws

04

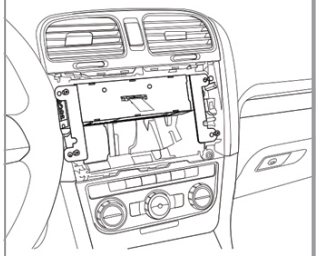


Attach the brackets with the original srews

05

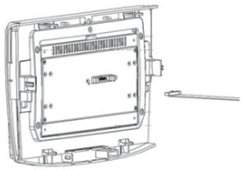



Connect the connection cable directly to the panel

06

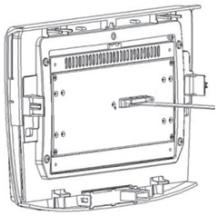



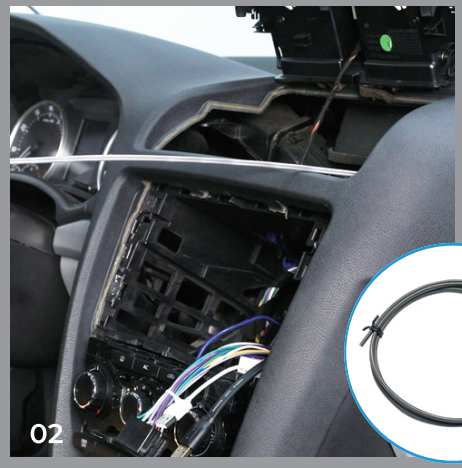

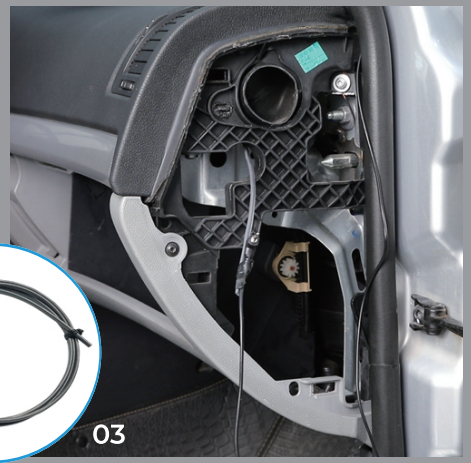



How to use fish tape?

Сборка панели и основного блока A

Оригинальные иллюстрации сохранены без изменений. Panel означает панель, Bezel — рамку. Учитывайте форму и крепления комплекта; схема не заменяет инструкцию разборки автомобиля.

01. Совместите панель и рамку по рисунку.

02. Прикрепите рамку к панели винтами PA3.0 × 8.

03. Прикрепите металлические кронштейны к головному устройству винтами KM5.0 × 6.

04. Закрепите кронштейны в автомобиле штатными винтами.

05. Подключите соединительный кабель непосредственно к панели.

06. Проверьте конечное положение панели, кабеля и устройства по рисунку.

Протяжка проводов: 01 проведите протяжку через подходящее отверстие; 02 выведите её к центральной консоли; 03 закрепите провод; 04 осторожно протяните его на место. Фотографии показывают способ работы, а не порядок разборки конкретной модели.

AutoDIGI · info@autodigi.ee