

Assembly Instructions Ⓑ

01

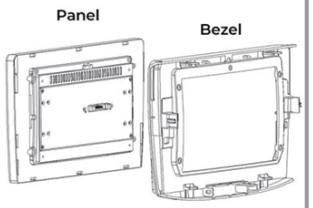


02

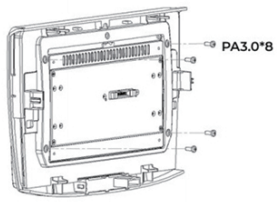


Attach the bezel on the panel with screws

03

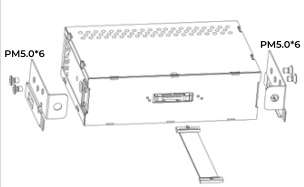


Attach the metal bracket on the headunit with screws

04

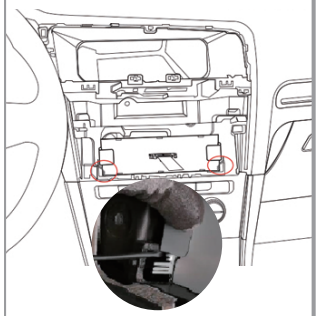


Bend the tabs of the left and right metal brackets with a flathead screwdriver

05

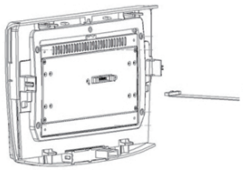



Connect the connection cable directly to the panel

06

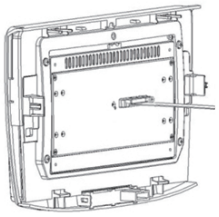



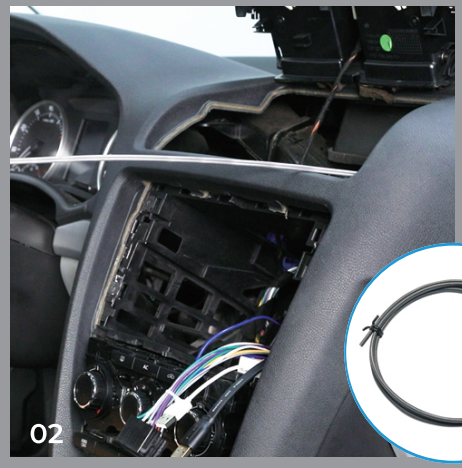

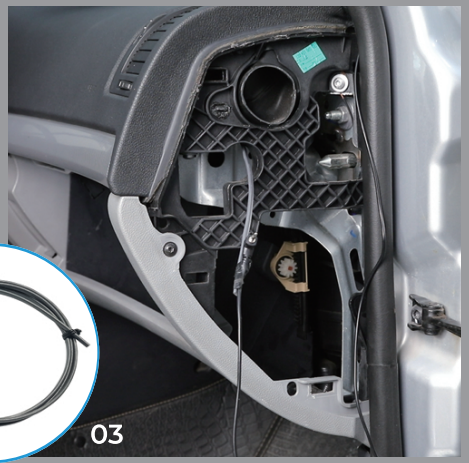



How to use fish tape?

Paneeli ja põhiseadme montaaž

Skeem B: tootja joonised on säilitatud muutmata kujul. Panel tähendab paneeli ja Bezel raamiosa. Järgi oma komplekti kuju ja kinnitusi; joonis ei asenda auto eemaldusjuhendit.

01. Joonda paneel ja raamiosa nagu joonisel.

02. Kinnita raamiosa kruvidega paneelile. Joonisel on kruvi tähis PA3.0 × 8.

03. Kinnita metallkronsteinid kruvidega põhiseadmele. Joonisel on kruvi tähis PM5.0 × 6.

04. Painuta vasaku ja parema metallkronsteini kinnituskeeled lapiku kruvikeerajaga joonisel näidatud asendisse.

05. Ühenda ühenduskaabel otse paneeli pessa.

06. Kontrolli lõplikku paneeli, kaabli ja seadme paigutust joonise järgi.

Juhtmevedru kasutamine: 01 vii vedru läbi sobiva ava; 02 juhi see keskkonsoolini; 03 kinnita veetav juhe vedru külge; 04 tõmba juhe ettevaatlikult sihtkohta. Fotod näitavad vedru kasutuspõhimõtet, mitte ühe kindla VW mudeli eemaldusjärjekorda.

Abi ja paigaldusnõu: info@autodigi.ee. Alus: Dynavini Assembly Instructions B, tootja ingliskeelne joonis.