

Assembly Instructions Ⓑ

01

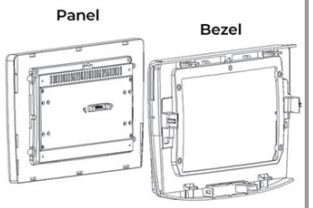


02

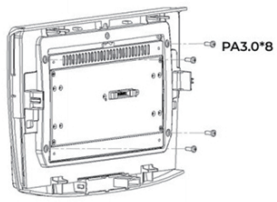


Attach the bezel on the panel with screws

03

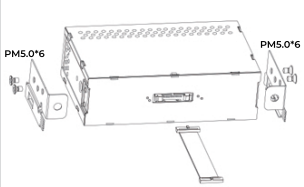


Attach the metal bracket on the headunit with screws

04

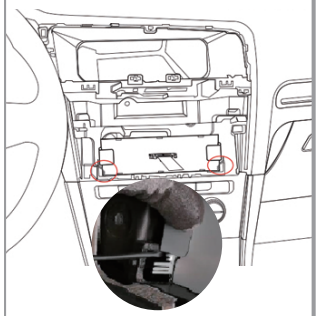


Bend the tabs of the left and right metal brackets with a flathead screwdriver

05

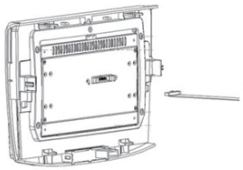



Connect the connection cable directly to the panel

06

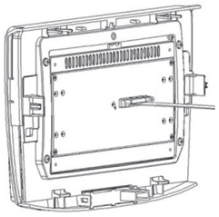



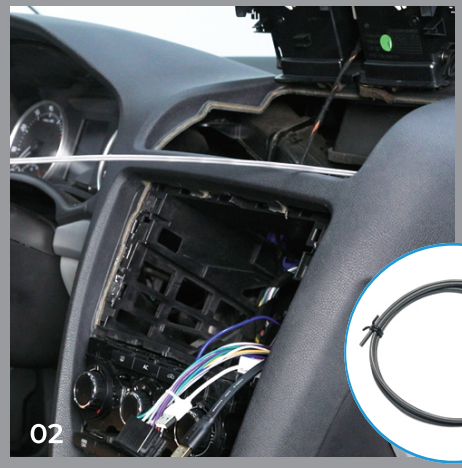

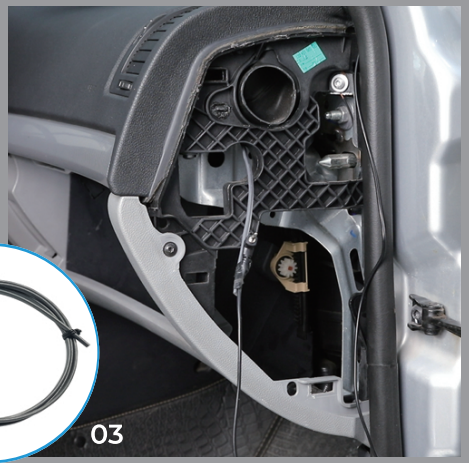



How to use fish tape?

Paneelin ja päälaitteen kokoaminen

Kaavio B: valmistajan kuvat on säilytetty muuttamattomina. Panel tarkoittaa paneelia ja Bezel kehysosaa. Noudata oman sarjan muotoa ja kiinnityksiä; kuva ei korvaa auton purkuohjetta.

01. Kohdista paneeli ja kehysosa kuvan mukaan.

02. Kiinnitä kehysosa ruuveilla paneeliin. Kuvan ruuvimerkintä on PA3.0 × 8.

03. Kiinnitä metallikiinnikkeet päälaitteeseen ruuveilla. Kuvan merkintä on PM5.0 × 6.

04. Taivuta vasemman ja oikean metallikiinnikkeen kielekkeet kuvattuun asentoon talttapäisellä ruuvimeisselillä.

05. Kytke liitäntäkaapeli suoraan paneelin liitäntään.

06. Tarkista lopullinen paneelin, johdon ja laitteen sijoitus kuvan mukaan.

Vetojousen käyttö: 01 työnnä jousi sopivasta aukosta; 02 ohjaa se keskikonsolille; 03 kiinnitä vedettävä johto jouseen; 04 vedä johto varovasti paikalleen. Valokuvat näyttävät käyttötavan, eivät tietyn VW-mallin purkujärjestystä.

Tuki ja asennusneuvonta: info@autodigi.ee. Lähde: Dynavin Assembly Instructions B, englanninkielinen valmistajan kuva.