

Assembly Instructions Ⓑ

01

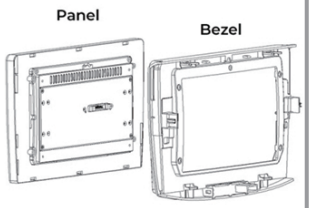


02

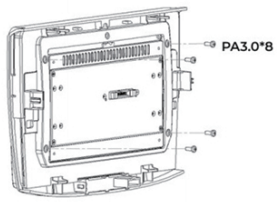


Attach the bezel on the panel with screws

03

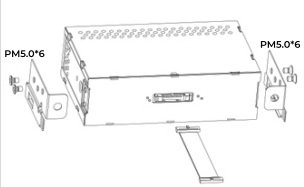


Attach the metal bracket on the headunit with screws

04

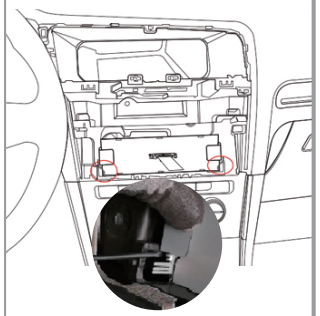


Bend the tabs of the left and right metal brackets with a flathead screwdriver

05

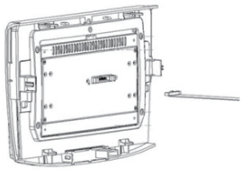



Connect the connection cable directly to the panel

06

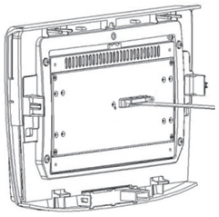



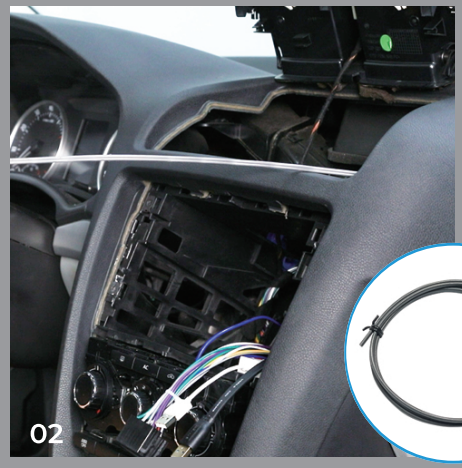

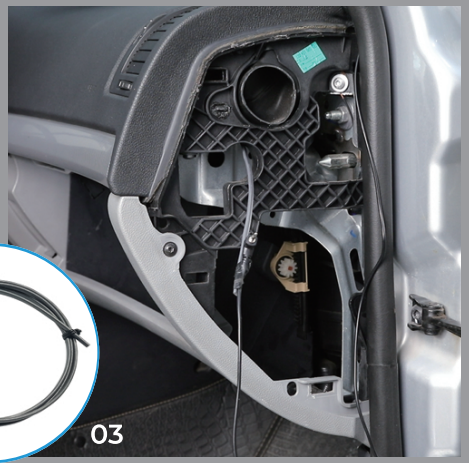



How to use fish tape?

Сборка панели и основного блока

Схема B: оригинальные иллюстрации сохранены без изменений. Panel означает панель, Bezel — рамку. Учитывайте форму и крепления своего комплекта; схема не заменяет инструкцию разборки автомобиля.

01. Совместите панель и рамку, как показано.

02. Закрепите рамку винтами на панели. На рисунке указаны винты PA3.0 × 8.

03. Прикрутите металлические кронштейны к основному блоку. На рисунке указаны PM5.0 × 6.

04. Плоской отвёрткой отогните язычки левого и правого кронштейнов в показанное положение.

05. Подключите соединительный кабель непосредственно к панели.

06. Сверьте конечное положение панели, кабеля и блока с рисунком.

Протяжка проводов: 01 проведите протяжку через подходящее отверстие; 02 выведите её к центральной консоли; 03 закрепите провод; 04 осторожно протяните его на место. Фотографии показывают способ работы, а не порядок разборки конкретной модели VW.

Помощь по установке: info@autodigi.ee. Основа: Dynavin Assembly Instructions B, англоязычная иллюстрация производителя.