MFK-UNI101 paigaldusjuhend

MFK-UNI101-S / MFK-UNI101-H - D10-UNI101 Premium ja DS-UNI101

Järgi jooniste samme 1-8 järgmisel lehel. Kinnitusvahendite tähistused PWB2.5, PM2.5, CM5.0 ja PM3.0 on säilitatud tootja skeemi järgi.

1. Ühenda põhiseade metallkronsteiniga ja ühenda ühenduskaabel põhiseadmega.
2. Kinnita paigaldusplaadid põhiseadme külge.
3. Ühenda põhiseade joonisel näidatud pöördmehhanismi osaga.
4. Kinnita joonisel näidatud pöördmehhanismi osa põhiseadme külge.
5. Ühenda raadio põhiseade ekraani alusega.
6. Paigalda metallraam autosse ja aseta põhiseade metallraami sisse.
7. Ühenda ekraan ekraanihoidikuga.
8. Paigalda raadio põhiseade ja kinnita ekraan.


Enne paigaldamist võrdle paigaldusava ja valitud S/H raami mõõtmeid. Kasuta ainult konkreetse sammu joonisel näidatud kinnitusvahendeid; ära vali kruvisid oletuse põhjal. Juhend ei kinnita elektriliste ühenduste ega iga auto armatuurlaua sobivust.

Allikas / Source: Dynavin - MFK-UNI101 and T5TPAPT Assembly Instruction.

Tootja originaalskeemid


Assembly Instruction

1

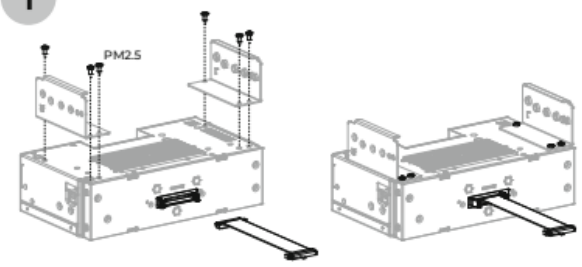


Put the main unit and metal bracket together
and connect the connection cable to the main unit

2

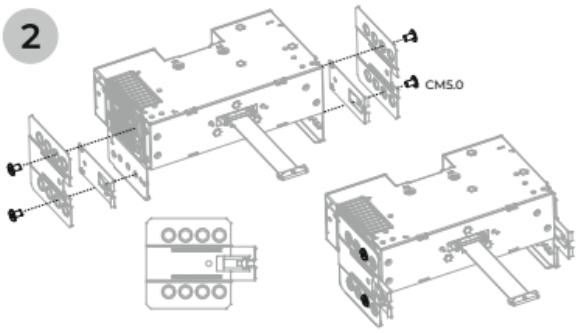


Put the main unit and mounting plates together

3

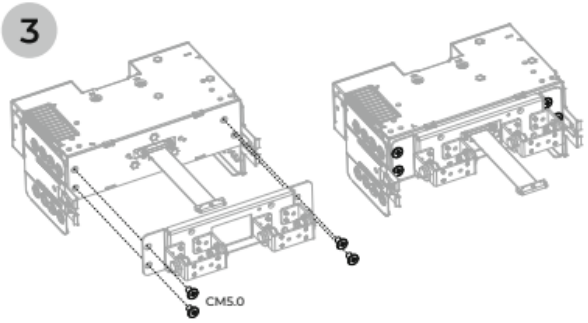


Put the main unit and rotary damper together

4

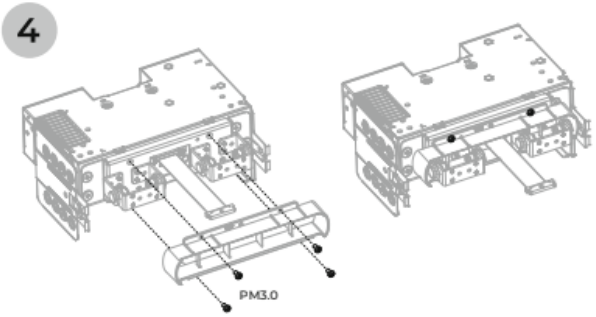


Put the main unit and rotary damper together

5

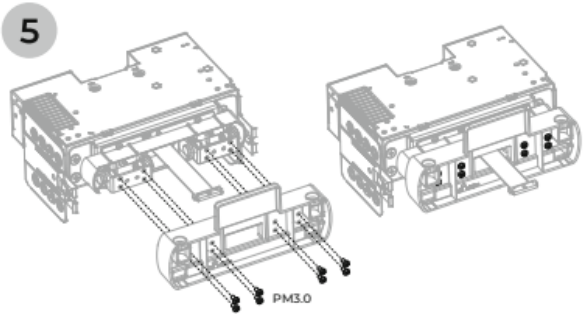


Put the radio main unit and monitor stand together

6

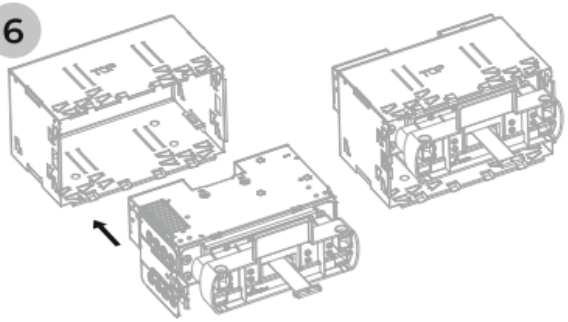


Install the metal frame to the car
and put the main unit inside the metal frame

7

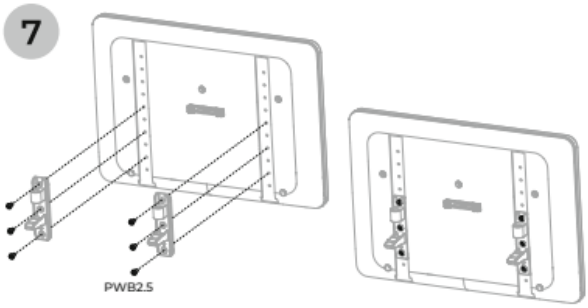

Put the display and the display holder together

8

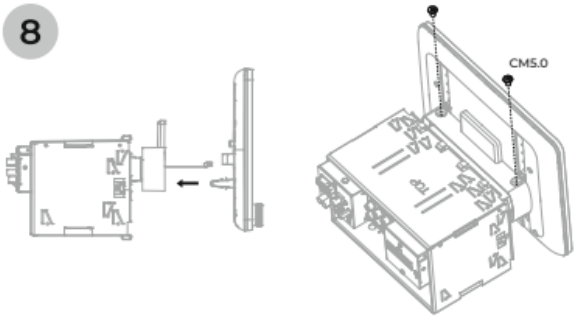

Install the radio main unit and fix the display