Инструкция по установке MFK-UNI101

MFK-UNI101-S / MFK-UNI101-H - D10-UNI101 Premium и DS-UNI101

Следуйте шагам 1-8 на схемах следующей страницы. Обозначения крепежа PWB2.5, PM2.5, CM5.0 и PM3.0 сохранены по схемам производителя.

1. Соедините основной блок с металлическим кронштейном и подключите соединительный кабель к основному блоку.

2. Прикрепите монтажные пластины к основному блоку.

3. Соедините основной блок с показанной на схеме частью поворотного механизма.

4. Закрепите показанную часть поворотного механизма на основном блоке.

5. Соедините основной блок магнитолы с основанием дисплея.

6. Установите металлическую рамку в автомобиль и вставьте в неё основной блок.

7. Соедините дисплей с держателем дисплея.

8. Установите основной блок магнитолы и закрепите дисплей.


Перед установкой сравните размер проёма с выбранной рамкой S/H. На каждом шаге используйте только указанный на схеме крепёж; не выбирайте винты наугад. Эта инструкция не подтверждает электрическую совместимость или совместимость с любой приборной панелью.

Allikas / Source: Dynavin - MFK-UNI101 and T5TPAPT Assembly Instruction.

Оригинальные монтажные схемы производителя


Assembly Instruction

1

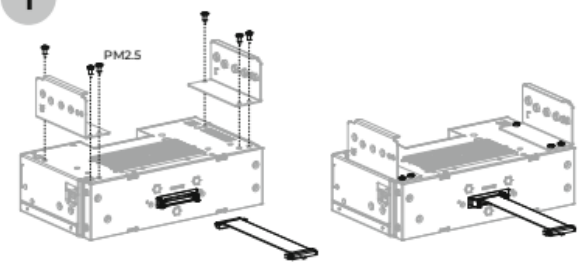


Put the main unit and metal bracket together
and connect the connection cable to the main unit

2

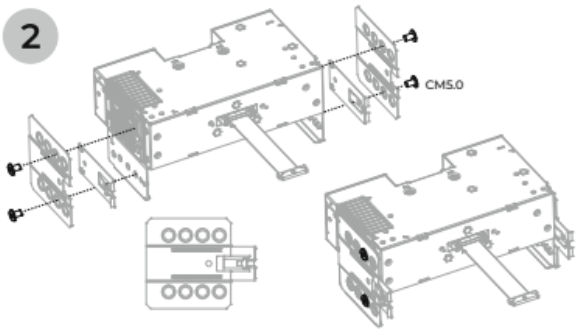


Put the main unit and mounting plates together

3

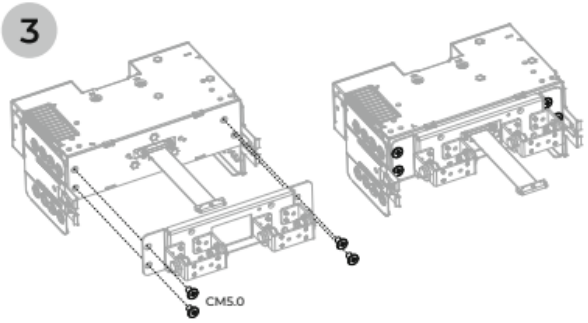


Put the main unit and rotary damper together

4

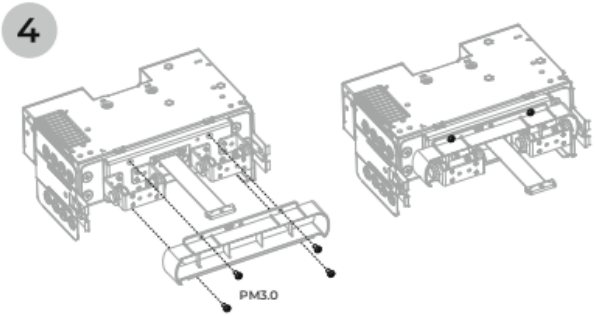


Put the main unit and rotary damper together

5

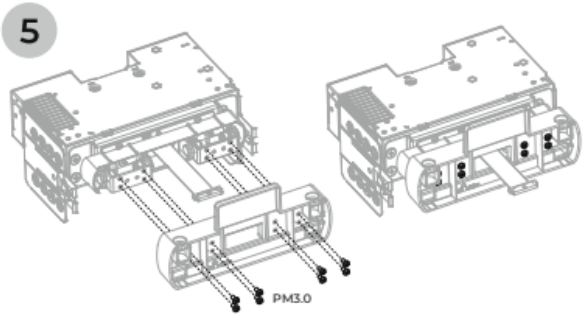


Put the radio main unit and monitor stand together

6

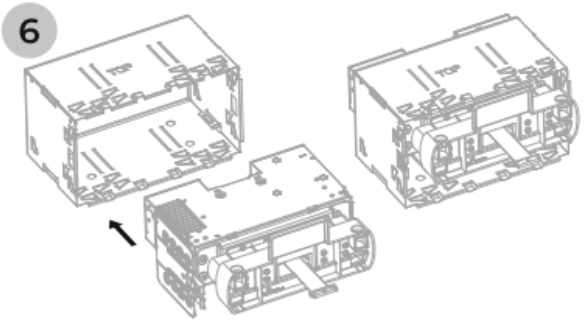


Install the metal frame to the car
and put the main unit inside the metal frame

7

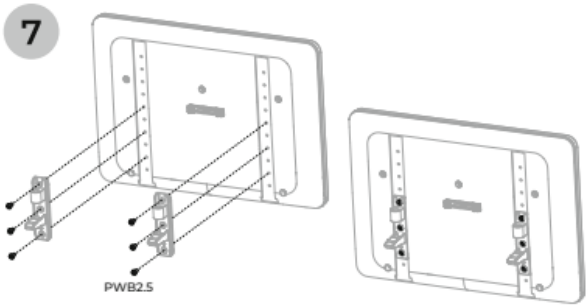

Put the display and the display holder together

8

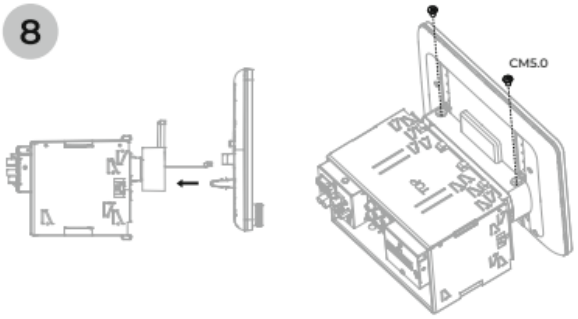

Install the radio main unit and fix the display