Dynavision Lite -kameran kytkentäohje

Rekisterikilven valo-, takaluukun kahva- ja yleiskamerat

Tärkeä ero versioiden välillä

Valmistajan yleisohje käsittelee 1280 × 720 AHD / 720 × 480 NTSC -versiota. Nykyisten CAMUNI-002RV Lite-, CAMPL-V000HD-Y/W Lite-, CAMBH-MB003HD Lite- ja CAMJP-0010HD Lite -mallien tuotesivut ilmoittavat 1920 × 1080 AHD 1080p / 30 kuvaa sekunnissa sekä 720 × 480 NTSC -signaalin. Kuva näyttää kytkentäperiaatteen; varmista kameran todellinen versio ja radion tukema muoto.

Ennen asennusta

Lue ohje ennen työn aloittamista. Asennus vaatii teknistä osaamista ja oikeat työkalut auton tai tuotteen vaurioiden välttämiseksi. Dynavision ei vastaa tuotteen asennustyöstä. Jälkiasennusradion tulon on tuettava kameran videosignaalia.

Yhteiset ominaisuudet

• 1/3 tuuman CMOS-kenno.


• Kuvakulma 170° vaakasuunnassa ja 90° pystysuunnassa.

• AHD / NTSC -kuvatila; IP67-suojaus.

• Valittavat / poistettavat pysäköintiviivat.

Allikas / Source: Dynavision Universal Camera User Manual; current Lite product specifications.

Kytkentäkuva ja selitykset

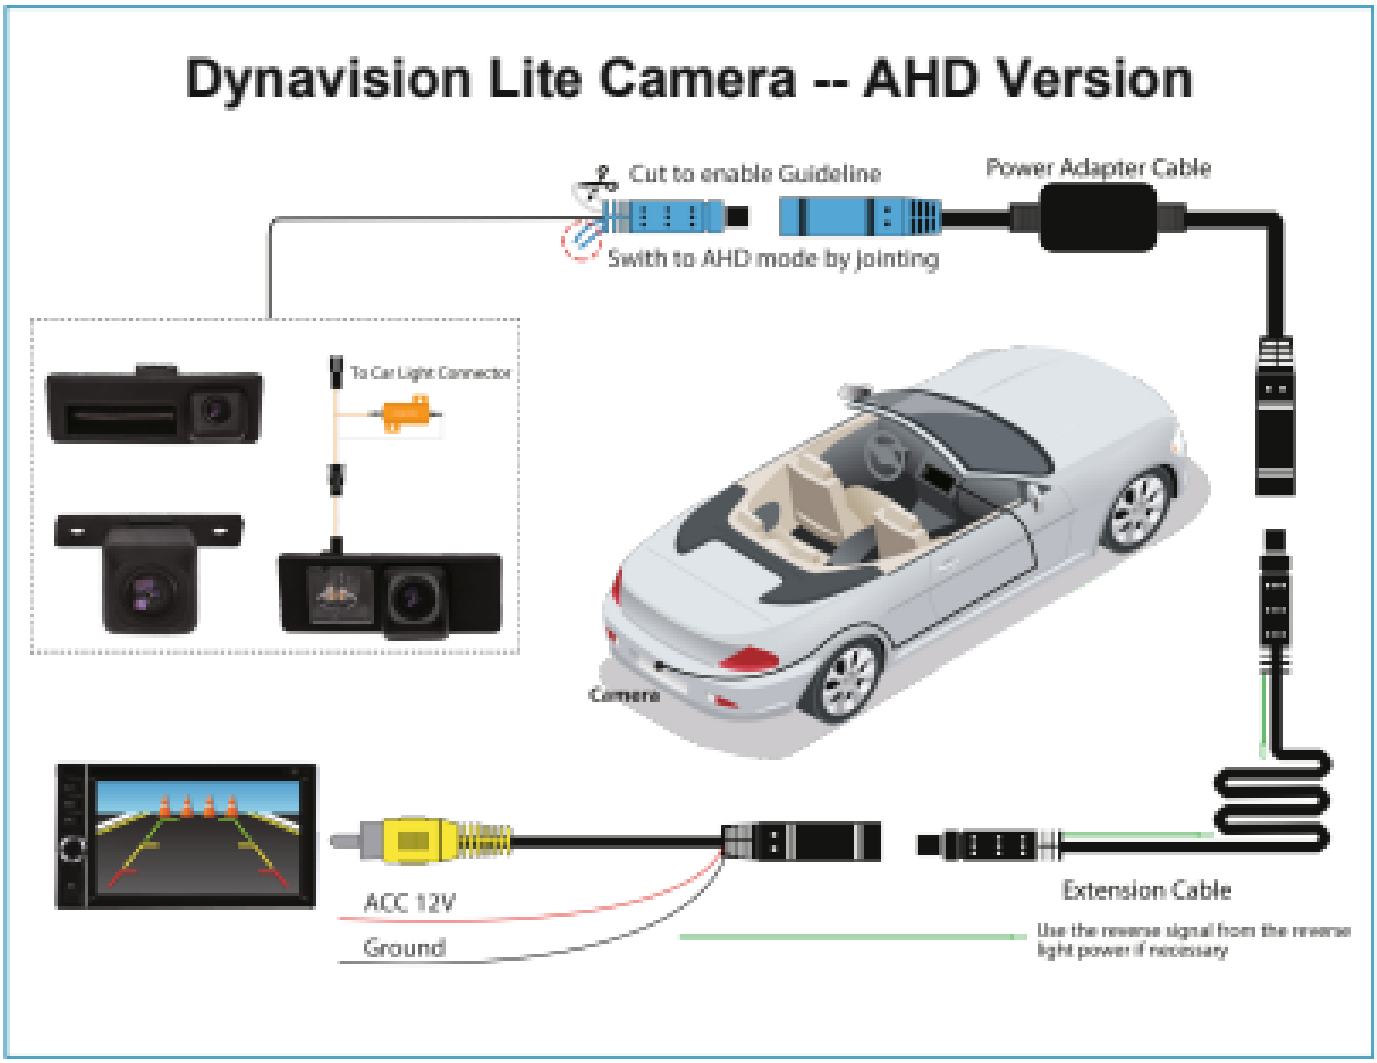

1. Kamera kytketään virtasovittimen ja jatkokaapelin kautta radion kameratuloon.
2. ACC 12 V: virransyöttö; Ground: maa. Noudata oman sarjan liitäntämerkintöjä.
3. Peruutussignaali voidaan tarvittaessa ottaa peruutusvalon virtajohdosta.
4. To Car Light Connector: rekisterikilven valon liitin vain vastaavassa kameraversiossa.
5. Cut to enable Guideline: kuvan osoittaman johdinsillan katkaisu aktivoi pysäköintiviivat.
6. Switch to AHD mode by jointing: kuvan osoittaman johdinsillan yhdistäminen valitsee AHD-tilan.

Tunnista oman sarjan johdinsilta ennen sen katkaisua tai yhdistämistä. Älä päättele johtoa pelkän värin tai tämän yleiskuvan perusteella. Tuki: info@autodigi.ee; liitä kameran ja radion malli, auton tiedot, liitinkuvat ja ongelman kuvaus.